FREEWIRE

DECT DIGITAL FW295

DIGITAL CORDLESS PHONE

MANUALE D'ISTRUZIONI
USER MANUAL
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DEL USUARIO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GEBRUIKERSHANDLEIDING
ΟΔΗΠΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Installazione delle batterie / Batteries installation / Instalación de las pilas / Instalação das baterias
Installation des batteries/*Installation der Akkus*/Plaatsen van de batterijen / *Εγκατάσταση μπαταριών*



1)Aprire il coperchio della batteria

1)Open the battery cover

1)Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών

1)Ouvrez le couvercle du compartiment à batteries

1)Öffnen Sie das Akkufach

*1)*Open het Batterijdeksel

1) Sacar la tapa del compartimiento de pilas

1) Retire a porta do compartimento das baterias;



2)Inserire le batterie rispettando la polarità indicata

2)Place the batteries controlling the polarity indicated

2)Τοποθετήστε τις μπαταρίες ελέγχοντας την ενδεδειγμένη πολικότητα

2)Installer les batteries en respectant le sens des polarité

2) Setzen Sie die Akkus ein. Achten Sie auf die Polarität

*2)*Installer de Batterijen, Let hierbij op de Polariteit

2) Colocar las pilas respetando la polaridad indicada

2) Coloque as 2 baterias recarregáveis que controlam a polaridade indicada;



3)Chiudere il coperchio della Batteria

3)Close the battery cover

3)Κλείστε το κάλυμμα μπαταριών

3)Fermez le couvercle du compartiment à batteries.

3)Schliessen Sie das Akkufach

3)Sluit het batterijdeksel

3) Colocar la tapa

3) Feche a porta do compartimento das baterias.

Dettagli della base / Base details / Βασικές λεπτομέρειες / Conexión de la Base
Instalação do base / Eléments du poste de base
Detailbeschreibung basisstation/Basis details

- Collegare qui il plug del cavo di linea

- Connect here the plug of line cord

- Συνδέστε εδώ το ρευματολήπτη του καλωδίου

- Connexion de la ligne téléphonique

- Aansluiting telefoonlijn

- Sluit hier de stekker van de draad aan

- Insertar aquí el conector del cable telefónico

- Ligue-a à tomada da linha.

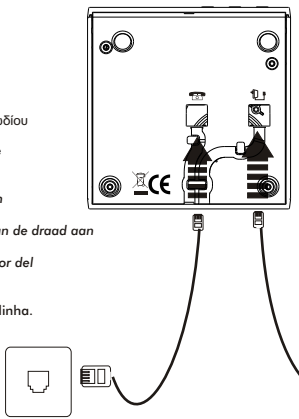

- Collegare qui il plug dell'alimentatore
- Connect here the plug of AC/DC adaptor
- Συνδέστε εδώ το ρευματολήπτη του προσαρμογέα εναλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος (AC/DC)
- Connexion de l'adaptateur
- Aansluiting adaptor
-Sluit hier de stekker van de AC/DC adapter aan
- Insertar aquí el conector del adaptador de corriente
-Instalação do adaptador de AC/DC

FW295

Manuale d'uso

IT

Complimenti per la scelta del nuovo cordless digitale FW295 in standard DECT (Digital European Cordless Telephone) con profilo GAP (Generic Access Profile). Alla qualità di ascolto ed alla sicurezza offerte dalla tecnologia digitale, affianca molteplici ed utili funzioni tra le quali un ampia rubrica da 60 locazioni, la possibilità di riceve/inviare SMS, l'identificazione di chiamata, il vivavoce... Tutte le funzioni sono facilmente accessibili tramite un pratico menù . Per utilizzare al meglio il vostro nuovo cordless si raccomanda di leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ACCESSORI

Unità Base - Unità portatile - N. 2 batterie ricaricabili AAA – Alimentatore AC/DC – Calvo di linea telefonico – Manuale utenre – Garanzia.

Precauzioni

Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente il manuale d'uso.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e/o fonti di calore, così come evitare l'installazione in luoghi umidi e/o polverosi.

Non appoggiare oggetti sui cavi e/o sull'apparecchio.

Non utilizzare alimentatori e/o batterie diversi da quello specificato su questo libretto di istruzioni o comunque da quelli in dotazione.

In caso di temporali, scollegare l'apparecchio dalle linee elettrica e telefonica.

Pulire l'apparecchio utilizzando un panno leggermente inumidito. Non usare alcool, solventi, abrasivi, etc..

Non effettuare riparazioni da soli. Eventuali manomissioni e/o usi non in conformità con quanto descritto sul presente libretto ne faranno decadere la garanzia.

I-TECHSWISS Group. declina ogni responsabilità in caso di usi non in conformità con quanto descritto su questo manuale.

La presa di corrente deve essere vicino all'apparecchio e facilmente accessibile.

Basse Radiazioni: quando un solo portatile è affiliato sulla base e quando il portatile è in carica sulla base, la potenza di trasmissione è molto ridotta per diminuire l'emissione di radiazioni elettromagnetiche. Quando si hanno 2 o più portatili affiliati alla stessa base o il portatile non è in posizione di ricarica sulla base, la potenza di trasmissione è la stessa degli altri cordless DECT.

Questo apparecchio è stato progettato per essere collegato alla rete telefonica analogica (PSTN).

Questo apparecchio radio di "Classe 1" è liberamente utilizzabile in ambito UE. L'apparecchio è costruito in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2002/95/CE inerente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo , riportato anche sul prodotto, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE. Pertanto, questa apparecchio e tutti i componenti, i sottosistemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portate ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni alle autorità locali competenti.

Come impostare la lingua del display:

Premere il tasto funzione di sinistra, premere 3 volte il tasto ✓, quindi premere nuovamente il tasto funzione di sinistra, premere 6 volte il tasto ✓ quindi premere il tasto funzione di sinistra. Utilizzare i tasti ◇ per selezionare la lingua del display, quindi premere il tasto funzione id sinistra per confermare.

Collegamento alla rete elettrica

Collegare lo spinotto dell'alimentatore alla presa di alimentazione ! posta dietro la base e poi collegare lo stesso alimentatore alla rete elettrica.

Collegamento alla linea telefonica
Collegare il plug del cavo in dotazione alla presa di collegamento posta dietro la base e l'altra estremità alla presa telefonica.
Installazione / Sostituzione della batteria
Rimuovere lo sportellino a scatto; inserire le due pile nello scomparto rispettando le polarità indicate, riporre lo sportellino fino allo scatto.
IMPORTANTE: Le batterie al Nichel-Metal Idrato, una volta esaurite, vanno gettate negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Descrizione

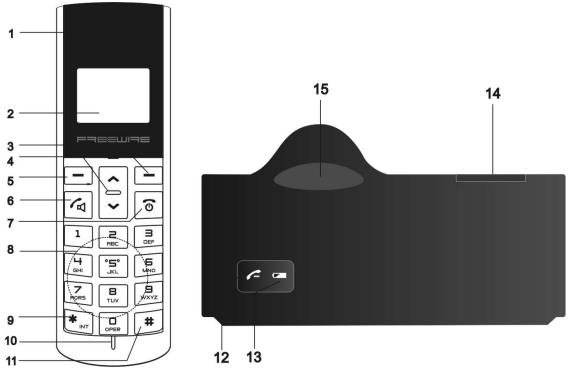

1: Auricolare 2: LCD; 3: Soft key, tasto funzione destro, la funzione associata è scritta sul display; 4: Tasto navigazione su/giù; SU: per entrare nella lista delle chiamate ricevute o per passare all'opzione precedente in un menu; GIU: per entrare nella rubrica/ o per passare all'opzione successiva in un menu; 5: Soft key, tasto funzione destro, la funzione associata è scritta sul display; 6: Tasto per prendere la linea, inoltre durante la conversazione pressione lunga per passare in vivavoce e viceversa, pressione lunga in stand-by per eseguire la chiamata d'emergenza;	7:Per chiudere la linea, per spegnere/accendere il portatile;; 8:Tastiera numerica; 9: Tasto asterisco, inoltre per eseguire chiamate intercomunicanti; 10: Microfono; 11: Tasto cancelletto, inoltre tasto R/flash; 12: LED, se è acceso si è in linea; 13: LED, se acceso il telefono è in carica; 14: Tasto per il richiamo del portatile; 15: Vano per la ricarica.

Ricarica della batteria
Porre l'apparecchio in ricarica, con la tastiera rivolta in avanti, per almeno 10 ore quando la batteria è completamente scarica. Sul display lampeggia l'icona e sulla base si accende la spia rossa. Il cordless NON è dotato di indicatore di fine carica quindi a carica ultimata la spia rossa resta accesa e l'icona RESTA sempre lampeggiante.
Raggio d'azione
Il raggio d'azione può variare per molteplici situazioni. L'indicazione 500mt all'aperto e 100mt in interni è puramente teorica, cioè ottenibile solo in condizioni ottimali di propagazione del segnale. Comunque per una maggiore copertura è consigliabile installare la base in un luogo quanto più centrale rispetto all'edificio entro il quale si desidera utilizzare il cordless.

Per accendere/spegnere il portatile
Per accendereil portatile premere il tasto ; per spegnerlo tenere premuto il tasto .
Per fare una telefonata
Premere il tasto per prendere la linea telefonica (la spia verde della base si accende e sul display appare l'icona); comporre il numero desiderato; per concludere la comunicazione premere il tasto . Al termine di ogni conversazione la spia della base si spegne e il display ne mostra la durata per circa 5 secondi.
Pre-selezione
Comporre direttamente il numero da chiamare (premere il tasto corrispondente a "Canc" se si commette un errore e sarà cancellata l'ultima cifra), premere il tasto per iniziare la conversazione. Il numero viene chiamato automaticamente.
Per rispondere alle chiamate
All'arrivo di una chiamata esterna, squilleranno sia la Base che il Portatile (sul display lampeggerà l'icona EXT).Per rispondere premere il tasto . ATTENZIONE: per la funzionalità dei messaggi il cordless inizia a squillare fra il 1° e il 2° squil lo.
Vivavoce
Per utilizzare il vivavoce tenere premuto durante una conversazioni il tasto , parlare a circa 30cm dal microfono. Durante la fase di conversazione in Vivavoce sarà possibile passare alla conversazione tramite auricolare tenendo premuto nuovamente il tasto e viceversa. Nota: Per impostare il volume di ascolto procedere come da par. "Regolazione del volume di ascolto".
Tasto R (Flash)
Tenendo premuto il tasto # (R) durante una conversazione, si accederà ai servizi supplementari (ad esempio l'avviso di chiamata in abbonamento col gestore della linea telefonica).
Pausa Intercifra
Immette una pausa di 3 secondi circa tra una cifra ed un'altra (utile soprattutto tra il numero di uscita del centralino e il numero esterno per facilitare la connessione). In preselezione dopo aver digitato almeno una cifra, premere la soft key "Pausa". La pausa è visualizzata con "-".
Utilizzo delle soft key
Sul portatile sono presenti due tasti contrassegnati dal simbolo " — ".La funzione di questi due tasti si associa ogni volta a quello che appare nel rettangolo presente sul display in corrispondenza del tasto. Per esempio in stand-by la soft-key di sinistra corrisponderà a "Menu" per accedere all'opzione del menù, la soft key di destra corrisponderà ad "Ripeti" per vedere la lista delle chiamate effettuate.
Utilizzo del menu
FW295 è dotato di un pratico menu a scorrimento ad albero. Per accedere al menu premere la soft key corrispondente a "Menu" nella schermata principale. per scorrere le varie voci utilizzare i tasti , quindi premere la soft key "OK" per accedervi. Il menu interno è così strutturato: il titolo del menù sopra e sotto l'opzioni selezionabile all'interno del menu. Premere i tasti per scorrere tra le varie voci, quando la voce desiderata è visualizzata premere la soft key "OK" per accedervi. Premere la soft key "Indiet" per tornare al menu precedente o il tasto per tornare in stand-by.
Regolazione del volume d'ascolto
Durante una conversazione telefonica tramite i tasti regolare il volume di ascolto (1=basso, 2= medio, 3= alto).
Esclusione microfono (mute)
Durante una conversazione telefonica premere la soft key "Muto", il display mostra "In A t tesa" . Per ripristinare la conversazione premere la soft key "Conv." .
Ricerca del portatile
Premendo il tasto PAGE , il portatile inizierà a squillare. Questa operazione può essere utile, ad esempio, per individuare il luogo dove avete lasciato il portatile.
Indicazione di fuori campo
Se durante una conversazione vi allontanate dal raggio di copertura della base, la comunicazione sarà difficoltosa. Se non rientrate nel raggio di copertura, la linea sarà chiusa (il display indicherà "Fuori Campo").

Indicazione dello stato di batteria
Il display indica 3 livelli di batteria; quando la batteria è scarica porre il portatile in ricarica sulla base.
L'identificativo del chiamante (funzione attiva se abbonati col gestore)
Questo telefono visualizza il numero del chiamante. E' anche in grado di memorizzare le ultime 20 chiamate ricevute /non risposte. Quando il portatile squilla, se il servizio di identificazione è attivo il display visualizzerà: il nominativo associato in rubrica o il numero telefonico o la scritta "Riservato" se il numero è nascosto; oppure la scritta "Non Dispon" se l'identificativo non è disponibile.
In caso di chiamate a cui non si è potuto rispondere il display visualizzerà il numero di nuove chiamate non risposte; è possibile accedere direttamente alla lista di chiamate non risposte premendo il tasto ^.
Lista delle chiamate ricevute/perse (funzione attiva se abbonati col gestore)
FW295 memorizza le ultime 20 chiamate ricevute/perse. Per visualizzare la lista premere il tasto ^; oppure premere la soft key "Menu", tramite i tasti ◇visualizzare "Lista Chiam", quindi premere la soft key di sinistra. Scorrere la lista tramite i tasti ◇, sulle chiamate perse e non ancora visualizzate il nome (oppure numero) è preceduto dal simbolo ✕. Premere il tasto per richiamare il numero visualizzato. Premendo la soft key di sinistra "Opz." è possibile: Vedi: Per visualizzare ora e data della chiamata (vedere Attenzione); Salva: Per salvare il numero in rubrica; Cancella: per cancellare il numero dalla lista. Premere il tasto per uscire dalla lista. E' possibile cancellare l'intera lista spegnendo/accendendo il portatile. ATTENZIONE: l'orario e la data sono disponibili solo su reti analogiche PSTN e non su reti digitali ISDN NT1 PLUS.
Lista delle chiamate effettuate
FW295 memorizza le ultime 10 chiamate effettuate. Per visualizzarle premere la soft key "Ripeti", sul display viene visualizzata l'ultima chiamata effettuata. Tramite i tasti ◇scorrere la lista delle chiamate effettuate. Premere il tasto per richiamare il numero visualizzato. Non è possibile cancellare un singolo numero telefonico dalla lista, è possibile cancellare l'intera lista spegnendo/accendendo il portatile.
Rubrica
FW295 è dotato di una rubrica alfanumerica a 60 memorie. Per salvare un numero in rubrica con il portatile in stand-by, premere il tasto la soft-key "Menu", selezionare "Rubrica", premere “OK”, "Inserisci" è visualizzato, premere “OK”; inserire il nominativo, per inserire un carattere premere una o più volte il tasto associato (come da tabella a lato). Se la lettera successiva è su un'altro tasto premerlo direttamente, se è sullo stesso tasto attendere che il cursore passi alla posizione successiva quindi inserirlo; premere "Canc" per cancellare un carattere; e premere la soft key OK per confermare. Inserire il numero telefonico e premere OK per salvare.

KEY	Number of pressure on the key								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	@	.	,	?	1	!	-	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	à	
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z
0	(space)	_	£	€	0	$	:	;	

Consultazione e chiamata di un numero in rubrica
Per richiamare un numero in rubrica premere il tasto ; scorrere la lista tramite i tasti ◇, all'interno della lista premendo il tasto corrispondente alla lettera è possibile "saltare" direttamente al primo nominativo che inizi con la lettera prescelta, esempio: premendo 3 volte (velocemente) 7 si arriverà direttamente al primo nominativo che inizia con la R; per richiamarlo premere il tasto quando il numero è visualizzato.
Opzioni della rubrica (modifica - cancellazione)
Con il portatile in stand-by, premere il tasto la soft-key "Menu", selezionare "Rubrica", premere “OK”, ora è possibile scegliere tra: “Inserisci” per aggiungere un nuovo contatto, “Modica” per modificare un nome e/o un numero, "Cancella" per cancellare un contatto, “Canc Tutti” per cancellare tutti i contatti.
Blocco tastiera
Quando è attivo non si possono effettuare chiamate in uscita ma sarà comunque possibile rispondere alle chiamate. Ci sono due tipi di blocco tastiera, uno rapido e uno tramite codice PIN.
Blocco tastiera rapido: per attivarlo tenere premuto il tasto "0", sul display appare l'icona ; per disattivarlo tenere premuto ancora il tasto "0". Blocco Tastiera tramite codice PIN:premere la soft key

"Menu"; utilizzare i tasti per selezionare la voce "Blocco Tasti" e premere OK; digitare il pin del portatile (0000 di default) e premere OK. Sul display, in stand-by, appare la scritta "Tasti Blocc.". Per sbloccarli: premere la soft key "Menu", quindi premere la soft key "OK" inserire il pin del portatile (0000) e premere "OK".

IMPOSTAZIONI DEL PORTATILE

Per cambiare le impostazioni del portatile premere la soft key di sinistra “Menu”, premere 3 volte il tasto ﹀ , “Imposta Port.” è visualizzato, premere la soft key di sinistra. Ora è possibile cambiare le seguenti impostazioni:

“Orologio”: per aggiustare l'orario e la data, premere OK; inserire la data: 2 cifre pre il giorno e 2 cifre per il mese e premere OK per confermare (l'orologio si auto-aggiusta anche tramite l'identificazione di chiamata, ove disponibile e attiva);

“Suoneria Est.”: per cambiare la melodia o il volume della suoneria , premere OK, tramite i tasti ◇ scorrere le melodie disponibili (la melodia visualizzata sarà riprodotta), selezionare "0" se si vuole disabilitare la suoneria del portatile, quindi premere OK, tramite i tasti ◇ selezionare il volume della suoneria desiderato e premere OK per confermare;

“Suoneria Int”: per impostare la melodia e il volume della suoneria delle chiamate interne (da altri eventuali portatili affiliati alla base), stessa procedura della suoneria per le chiamate esterna;

“Bip Tasti”: per abilitare/disabilitare i toni della tastiera, premere la soft key “OK” e se era abilitato ora sarà disabilitato e viceversa.

“Ch. Diretta”: se quest'opzione è attivata premendo un qualsiasi tasto si chiamerà il numero di telefono impostato. Premere OK; digitare il numero telefonico che si vuole inserire quindi premere OK. La chiamata diretta è ora attiva, sul display sarà visualizzato "Ch. Diretta". Per disabilitarlo premere 2 volte velocemente il tasto ☎. Per riattivarlo ripetere la procedura.

“Scelta Base”: vedere il capitolo configurazione multibase.

“Lingua”: per selezionare la lingua del display.

“Cambio PIN”: per cambiare il codice PIN del portatile, premere OK, inserire il codice PIN (0000 di default), inserire il nuovo codice PIN, premere la soft key di sinistra, inserire nuovamente il nuovo PIN e premere OK.

“Reset Portat”: per eseguire il reset del portatile. Premere OK; inserire il PIN del portatile (0000 di default) quindi premere OK, è possibile scegliere tra "Rubrica": cancella completamente la rubrica; "Impostazioni": le impostazioni del portatile tornano a essere quelle di fabbrica; "Portatile": esegue tutti e due i reset insieme;selezionare il tipo di reset desiderato e premere 2 volte OK per confermare.

Babymonitor

Il BabyMonitor serve per far automaticamente chiamare o un numero telefonico esterno o un'eventuale altro portatile affiliato sulla stessa base quando sente rumori nella stanza in cui è posizionato. All'interno del menu "Imposta Port" selezionare la voce "BabyMonitor" e premere OK. Scegliere tra "Ch.Interna" (per attivare la chiamata del BabyMonitor verso un'eventuale portatile affiliato sulla stessa base) o "Ch.Esterna" (per attivare la chiamata del BabyMonitor verso un numero telefonico), oppure selezionare “Livello” per scegliere il livello (alto, basso, medio) di rumore con cui si attiva il babymonitor; premere quindi OK. Se si è scelto chiamate interna inserire il numero del portatile da chiamare e premere OK; se si è scelto chiamate esterne inserire il numero telefonico e premere OK. Se attivato in stand-by apparirà la scritta "Baby Monitor". Quando il portatile sente un rumore attiverà la chiamate verso il portatile o il numero esterno selezionato.

Per chiudere la chiamata: se si è in modalità chiamata interna è sufficiente chiudere la linea sul portatile dei genitori; se si è in modalità chiamata esterna dopo 2 minuti di comunicazione verrà chiusa automaticamente la linea. Per disattivare il babymonitor, quando non è in corso una chiamata premere la soft key di destra "Fine".

NOTA: il portatile con attivo il babymonitor non squillerà alle chiamate esterne.

Chiamata d'emergenza

Nella chiamata d'emergenza sarà possibile memorizzare 3 numeri telefonici da richiamare in caso d'emergenza. All'interno del menu "Imposta Port" selezionare la voce "Ch. Emerg." e premere OK. Sul display appare "Ch. Emerg.1", inserire il primo numero telefonico da chiamare in caso d'emergenza e premere la soft key OK. Tramite i tasti ◇è possibile impostare anche il secondo e terzo numero d'emergenza: "Ch. Emerg.2", "Ch. Emerg.3". Per modificare un numero d'emergenza ripetere la procedura e cancellare il precedente numero telefonico tramite la soft key "Canc".

Per iniziare una chiamata d'emergenza, con il portatile non in impegno linea, tenere premuto il tasto , il portatile prenderà automaticamente la linea in vivavoce e chiamerà il primo numero d'emergenza. Se l'altro utente risponde resterà in linea per 2 minuti per poi chiudere la linea e passare a chiamare l'eventuale secondo numero d'emergenza e poi il terzo. Se un numero è occupato il portatile chiuderà la linea per passare al successivo. La chiamate d'emergenza terminerà dopo 3 cicli di chiamate oppure se si chiude la linea tramite il tasto sul portatile che l'ha generata.

IMPOSTAZIONI DELLA BASE

Per cambiare le impostazioni della base premere la soft key di sinistra "Menu", premere 4 volte il tasto , "Imposta Base" è visualizzato. Premere la soft key di sinistra , attendere qualche istante, ora è possibile cambiare le seguenti impostazioni:

"Codice PABX": per aggiungere automaticamente il codice PABX (centralino, solitamente 1 cifra, 0 o 9) prima della selezione di numeri richiamati dalla rubrica o dalla lista chiamate ricevute/perse. Inoltre ogni volta che il numero digitato ha come prima cifra il codice del centralino, FW295 mette una pausa fra il codice PABX e il numero di telefono. Premere OK; inserire il codice PABX e premere OK per confermare.

"Melodia": per selezionare la melodia di suoneria della base, premere OK, utilizzare i tasti per selezionare la melodia, selezionare "0" per disabilitarla. Premere OK per confermarlo.

"Volume": per selezionare il livello del volume della suoneria, premere OK, utilizzare i tasti per scegliere il volume quindi premere OK.

"Disattiva PT": per disaffiliare un portatile affiliato sulla base, premere OK, inserire il PIN della base (0000 di default) quindi premere il tasto OK; selezionare il numero del portatile da disaffiliare quindi premere OK per confermare (non è possibile disaffiliare il portatile con cui si sta facendo la procedura.

"Cambio PIN": per cambiare il codice PIN della base, inserire il codice PIN precedente (0000 di fabbrica) quindi premere OK. Inserire il nuovo codice PIN quindi premere OK, inserire nuovamente il nuovo codice PIN e premere OK per confermare.

"Blocco Chiam.": è possibile bloccare le chiamate verso 5 differenti prefissi (massimo 5 cifre ognuno). Per ogni prefisso è poi possibile scegliere quale portatile bloccare. Premere OK, inserire il PIN della base (0000 di fabbrica) quindi premere OK, inserire il primo prefisso da bloccare o passare a un'altra posizione tramite i tasti quindi premere OK per confermare; utilizzare la tastiera numerica per scegliere il/i portatile/i da bloccare, per esempio premere 1 per bloccare il portatile 1, premerlo nuovamente se lo si vuole sbloccar quindi premere OK per confermare. Ripetere la procedura per inserire altri prefissi e/o bloccare/sbloccare i portatili. Per sbloccare un prefisso completamente ripetere la procedura e cancellare il prefisso quindi premere OK.

"Reset Base": questa procedura permette di eseguire il reset delle impostazioni della base, premere OK, inserire il codice PIN della base (0000 di default) e premere OK, "Reset ?" è visualizzato, premere OK per confermare. Attendere qualche istante dopo il quale si visualizzerà "No Affiliato".

ATTENZIONE: questa procedura disaffilia tutti i portatili che erano registrati sulla base (anche quello originale), per ripristinare la registrazione seguire la procedura "Affiliazione di un portatile opzionale".

NOTA: Anche l'orologio è inizializzato da questa procedura.

Servizio SMS (solo se disponibile attraverso il vostro Gestore telefonico)

FW295 permette di inviare/ricevere messaggi SMS fino a una lunghezza massima di 612 caratteri. Per poter usufruire del servizio Informarsi presso il vostro Gestore Telefonico se è disponibile l'opzione per l'invio/ricezione di SMS, se disponibile, chiedere quali sono i numeri telefonici dei Centri Servizio e impostarli sul telefono (vedere paragrafo successivo).

Come impostare il servizio SMS

Per impostare il servizio SMS con il portatile in stand-by premere la soft key "Menu", selezionare la voce "SMS" e premere OK; all'interno del menu SMS selezionare "Impostazioni" e confermare con OK. Nel menu "Impostazioni" sono disponibili 3 opzioni: "Centro Serv." per cambiare il centro servizi per l'invio e/o la ricezione, "Servizio SMS" per abilitare/disabilitare il servizio SMS, "N. Terminale" per cambiare il numero di terminale.

-Se entrate nel menu "Centro Serv.": scegliendo "Centro Serv. 1" è possibile cambiare il numero del centro servizi per l'invio dei messaggi, premere "Canc" per cancellare il precedente numero e inserire il nuovo numero per il centro servizi per l'invio, quindi premere OK; scegliendo "Centro Serv. 2" è possibile cambiare il numero del centro servizi per la ricezione dei messaggi, premere "Canc" per

cancellare il precedente numero e inserire il nuovo centro servizi per la ricezione, quindi premere OK;
-Se entrate nel menu "Servizio SMS" è possibile scegliere tra "Attivo", per attivare gli SMS o "Disattivo" per disattivarli;
- Se entrate nel menu "N. terminale" è possibile cambiare il numero di terminale del vostro portatile. Il servizio SMS su telefonia fissa permette di specificare per ogni telefono SMS che si ha nell'abitazione, un numero di terminale differente così che si possano ricevere SMS su uno specifico telefono. Per un corretto funzionamento un telefono DEVE essere sempre configurato come terminale 0 dato che sia se il messaggio arriva da telefoni cellulari sia che non venga specificato il numero di terminale questo viene inviato al numero di terminale 0. Premere OK per confermare..

Composizione di un messaggio SMS

E' possibile inviare SMS di una lunghezza massima di 612 caratteri. Con il portatile in stand-by premere la soft key "Menu"; selezionare l'opzione "SMS" e premere OK; selezionare “Scrivi” e premere OK. La scritta "Testo:" è visualizzata; inserire il testo del messaggio. Premere la soft key "Opz., nel nuovo menu è possibile scegliere tra: "Invia" per inviare il messaggio, "Salva" per salvarlo in memoria,"Canc. Testo" per cancellare l'intero testo. NOTA: se si riceve una chiamata mentre si scrive il messaggio verrà automaticamente salvato nella lista dei messaggi “Propri”. NOTA: se si cambia il formato del carattere (maiuscolo/minuscolo), selezionando il carattere successivo si inizierà dall'ultima tipologia scelta).

Invio del messaggio SMS

Per inviare il messaggio dopo che lo si è scritto premere “Opz.” , selezionare “Invia” e premere OK. Ora è possibile scegliere tra:
“Invia a uno”(per inviare il messaggio a una sola persona): premere OK, inserire il numero di telefono o premere “Opz.” e cercarlo nella rubrica; quindi premere la soft key "Invia" per inviarlo.
“Invia molti” (per inviare il messaggio a più persone): premere OK, inserire il primo numero telefonico o premere “Opz.” e cercarlo nella rubrica, quindi premere ﹀ per inserire il secondo numero e così via se se ne vogliono inserire altri (massimo 5 numeri telefonici). Al termine premere “Invia” per inviare il messaggio.
“N. Terminale”: per indicare uno specifico numero di terminale a cui inviarlo.
“Notifica”: per chiedere la notifica del risultato dell'invio.

Ricezione di un messaggio SMS

Durante la ricezione di un messaggio SMS appare sul display la scritta "SMS" e la base prende la linea per ricevere il messaggio. Se si sono ricevuti nuovi messaggi sul display in stand-by ci sarà l'icona ✉, se la memoria disponibile per i messaggi è piena sul display apparirà l'icona ✉ e non si potranno ricevere altri messaggi.
Per leggere i messaggi in memoria se sono presenti nuovi messaggi è sufficiente premere la soft-key "Vedi" e si entrerà direttamente nella lista dei messaggi ricevuti altrimenti premere la soft key “Menu”, selezionare "SMS", premere OK, utilizzare i tasti ◇ per selezionare "Ricevuti" quindi premere OK. Scorrere tra i messaggi tramite i tasti ◇ e premere OK sul messaggio desiderato per leggerlo.
Durante la lettura premere "Opz." per: “Cancella” per cancellarlo; “Rispondi” per rispondere; ”Inoltra” per inoltrarlo a qualcun'altro ; “Modifica” per modificarlo ; “Dettagli” per vedere alcune informazioni sul messaggio.

Come cancellare tutti i messaggi ricevuti

Con il portatile in stand-by premere la soft key “Menu”, selezionare "SMS" e premere la soft key OK; selezionare "Canc. Tutti", premere OK; selezionare "Ricevuti" quindi premere la soft key OK.
Premere nuovamente OK per confermare la cancellazione o "Indiet" per non cancellarli.

Lista dei messaggi propri

Tutti i messaggi propri salvati sono memorizzati nella lista "Propri" all'interno del menu "SMS". Con il portatile in stand-by premere la soft key Menu, selezionare "SMS" quindi premere OK; selezionare l'opzione "Propri" quindi premere OK; sul display appare la parte iniziale dei messaggi salvati, scorrere la lista tramite i tasti ◇ quindi premere OK su quello che si desidera visualizzare.
Mentre lo si visualizza se si preme la soft key "Opz." è possibile inviarlo, modificarlo, cancellarlo e/o visualizzarne i dettagli.

Come cancellare tutti i messaggi propri

Con il portatile in stand-by premere la soft key “Menu”, selezionare "SMS" e premere la soft key OK; selezionare "Canc. Tutti", premere OK; selezionare "Propri" quindi premere la soft key OK.

Premere nuovamente OK per confermare la cancellazione o "Indiet" per non cancellarli.

Capacità di memorizzazione di SMS

Il prodotto può memorizzare fino a: 18 SMS ricevuti (ognuno di 160 caratteri), 18 SMS inviati (ognuno di 160 caratteri). Se si ricevono/salvano messaggi di più di 160 caratteri la capacità di memoria cala. Se la memoria SMS è piena apparirà l'icona . Cancellare alcuni messaggi per riceve o salvare nuovi SMS.

Configurazione multiportatile

Ad ogni base è possibile affiliare 5 portatili(1 già in dotazione), è sufficiente che il portatile che si vuole affiliare sia DECT in standard GAP.

Affiliazione di un portatile opzionale

Per affiliare un'altro portatile FW295 o affiliare nuovamente il portatile originale dopo un reset della base:

1- Tenere premuto il tasto della base per circa 10 secondi comunque fino ad udire un doppio tono a differenti tonalità (se ottenete 2 beep ad uguale tonalità avete già 5 portatili affiliati sulla base e non è possibile affiliarne altri. Se volete cancellare i portatili precedentemente affiliati eseguite il "Reset della base" o la "Disattivazione di un portatile"); ATTENZIONE: da adesso avete 1 minuto per completare la procedura;

2- Sul portatile da affiliare premere "Menu" selezionare la voce "Affiliazione.", premere OK;

3- Selezionare il numero della base, se non si vuole effettuare una "Configurazione “Multibase" (vedere il paragrafo) premere 1 quindi premere OK;

4- Attendere alcuni istanti dopo i quali sul display apparirà un numero alfanumerico (numero RFPI per esempio 0234H56012), premere OK;

5- Inserire il pin della base (0000 di default), premere OK;

6- Dopo alcuni istanti sul portatile appare il numero del portatile assegnato dalla base.

Ripetere la procedura in caso di insuccesso. Quando arriva una chiamata (esterna o dalla base) tutti i portatili squillano contemporaneamente. Il numero del portatile viene attribuito direttamente dalla base e corrisponde alla prima posizione libera. Nella configurazione multiportatile è possibile eseguire chiamate intercomunicanti tra portatili, passare le chiamate da un portatile e l'altro, eseguire conversazioni in conferenza tra due portatili e una chiamata esterna. Se un portatile è in impegno linea sugli altri portatili apparirà l'icona EXT e non è possibile fare nel mentre chiamate esterne.

Conversazione intercomunicante

Per eseguire una conversazione intercomunicante tra i due portatili tenere premuto il tasto INT, quindi premere il numero del portatile da chiamare, (esempio premere 2 per chiamare il portatile 2) Sul portatile apparirà il simbolo INT e l'indicazione di quale portatile si sta chiamando (es. "2" se si chiama il secondo portatile con il primo). Premere il tasto sull'altro portatile per rispondere.

Per terminare la comunicazione premere il tasto su tutti e due i portatili.

Segnalazione di chiamata esterna

Se durante una conversazione intercomunicante si riceve una chiamata esterna, la base incomincia a squillare e sui portatili lampeggia l'icona EXT. Per rispondere, chiudere la chiamata intercomunicante tramite il tasto ; attendere che inizi a squillare poi premere il tasto per prendere la comunicazione.

Trasferimento di chiamata tra portatili

Per trasferire una chiamata esterna all'altro portatile:

1- Tenere premuto il tasto INT (l'interlocutore viene messo in attesa musicale) quindi premere il numero riferito al portatile da chiamare (esempio premere 2 per chiamare il portatile 2);

2- Appena l'altro portatile risponde inizia una conversazione intercomunicante; per trasferire la chiamata premere sul vostro portatile , per riprendere voi la chiamata premere INT.

Chiamata in conferenza

Una conversazione in corso può essere estesa a tutti e due i portatili in modo da avere una conversazione a tre in conferenza. Al punto 2 della precedente procedura premere la soft key "Conf" sul portatile che ha originato la conversazione intercomunicante. Per tornare alla conversazione intercomunicante premere "FineCf". Se l'altro portatile chiude la linea si tornerà a parlare direttamente con la chiamata esterna.

Configurazione Multibase
Grazie al profilo DECT in standard GAP è possibile affiliare il proprio portatile fino a 4 differenti basi (anche di marca o modello differente) che siano DECT in standard GAP. Questo permette di creare un'area estesa di copertura, attenzione però, le altre basi funzioneranno come cella e non come ripetitore cioè bisognerà avere la linea telefonica su tutte le basi e il portatile quando perde il segnale da una base si collega all'altra base. La funzione intercomunicante tra portatili funziona solo su portatili collegati al momento alla stessa base.
Affiliazione di un portatile a una seconda base
La procedura da seguire è la stessa del paragrafo "Affiliazione di un portatile opzionale" tranne che al punto 3 bisogna scegliere un numero di base progressivo diverso da 1. Se la base è diversa da FW295 seguire la procedura per porre in registrazione la base di modello differente, sul portatile di FW295 eseguire la procedura "Affiliazione di un portatile opzionale" dal punto 2 fino al termine.
Se il portatile è diverso da FW295 porre la base in modalità registrazione (punto 1 del par. "Affiliazione di un portatile opzionale") e seguire la procedura di affiliazione per il portatile dell'altro modello.
Ricerca della base su cui comunicare
Effettuata una configurazione multibase bisogna specificare la modalità di ricerca della base tramite cui comunicare fra automatica (il portatile quando perde il campo di una base si collega automaticamente alla base più vicina) o manuale (voi scegliete a quale base collegarvi).
Premere la soft key "Menu", selezionare "Imposta Port." quindi premere "OK"; selezionare "Scelta Base" e premere OK; utilizzare i tasti ◇ per scegliere la base a cui collegare il portatile (selezionare "X" per la scelta automatica) e premere OK quindi attendere alcuni istanti fino a quando "Base: X" (dove X è il numero di base scelto) appare sul display; premere OK per confermare o "Indiet" per non cambiare base.
NOTA: se dopo circa 5-10 secondi il portatile non trova la base desiderata; si consiglia di avvicinarsi alla base desiderata o premere il tasto ⏱ e ripetere la procedura ma scegliendo un'altra base.
ATTENZIONE: quando si passa ad un'altra base l'eventuale conversazione in corso probabilmente cade e verrà persa. Per collegarsi a una base tramite questa procedura il portatile deve essere comunque stato prima registrato.
Presenza di nuovi messaggi nella segreteria centralizzata
Se il vostro gestore vi fornisce il servizio di segreteria centralizzata cioè la segreteria telefonica non fisicamente a casa vostra ma gestibile tramite numero telefonico, FW295 vi segnalerà la presenza di nuovi messaggi tramite l'icona ●●. Dopo che si sono ascoltati i messaggi e appena il vostro gestore manda il messaggio di conferma l'icona si spegnerà.
Guida alla risoluzione dei problemi
Una breve guida sulle domande/problemi più comuni e loro soluzioni:
Non si riesce a prendere la linea- Quando si preme il tasto si accende la spia verde? NO: eseguire la procedura "Affiliazione di un portatile opzionale". SI: Provare a staccare tutti gli altri apparati telefonici sulla linea, se da solo funziona aggiungere gli altri telefoni e vedere quello che toglie la linea ad FW295, per la soluzione vedere *.
Il portatile non suona - Probabili cause: BabyMonitor inserito - Suoneria disattivata Soluzione: Reset del portatile a livello Sistema oppure disattivare il babymonitor e controllare che la suoneria sia attiva;
Audio a tratti o beep durante la conversazione - Probabili cause: ci si è allontanati troppo dalla base oppure c'è un campo magnetico provocato da altri apparati elettronici vicino alla base - Soluzione: avvicinarsi alla base o posizionare la base in posizione centrale oppure spostare la base anche di 20-30cm per vedere se si ripresenta il problema;
Inserendo il cordless perdo la linea nell'altro/i telefono/i: * Se il vostro impianto ha la spina classica tripolare: invertire la posizione dei telefoni oppure comprare una spina tripolare per l'utilizzo in parallelo (esteriormente identica all'altra solo che internamente ha due poli cortocircuitati fra di loro) - Se il vostro impianto è di tipo moderno a plug non dovrebbe presentarsi il problema essendo, se fatto a norma, già completamente in parallelo, consiglio, se vi si presenta il problema, di rivolgervi all'installatore dell'impianto telefonico;
La base non squilla: Probabilmente avete disattivato la suoneria della base - riattivare la suoneria;
Premendo qualunque tasto il portatile si connette alla base e appaiono dei numeri sul display: Chiamata diretta attivata - Premere 2 volte velocemente il tasto ⏱ ;

Sul telefono vicino al cordless si sentono dei disturbi: Allontanare anche di 20-30cm la base del cordless;
Ronzio durante la comunicazione: Spostare anche di 20-30cm la base del cordless;
Il portatile non si accende: Togliere le batterie e rimetterle facendo attenzione alla polarità, UTILIZZARE SOLO PILE RICARICABILI (RECHARGEABLE) E NON PILE ALCALINE;
Audio basso, vivavoce basso: Variare il livello del volume, fare attenzione a non coprire i fori e di non mettere adesivi sui fori;
Vivavoce a tratti: Il vivavoce è half-duplex questo significa che bisogna evitare di parlare chiamante/chiamato insieme e si consiglia l'utilizzo in stanze con poco rumore di fondo.
Si sente la linea ma non chiama i numeri (e/o non prende la linea esterna su centralino): FW295 seleziona i numeri in multifrequenza, se la vostra linea funziona solo in decadica FW295 non può funzionare.
Non si vedono i numeri di chi mi chiama: assicurasi che il vostro Gestore Telefonico abbia attivato l'identificazione di chiamata; Provare a invertire la posizione di altri eventuali apparecchi telefonici.
Non riesco ad inviare SMS: Controllare che il vostro gestore telefonico abbia la possibilità di inviare messaggi, se ha questa possibilità impostare i Centri Servizio del vostro gestore.
Non riesco a ricevere SMS: Controllare che il vostro gestore telefonico abbia la possibilità di ricevere messaggi SMS, se ha questa possibilità impostare i Centri Servizio del vostro gestore.

Caratteristiche tecniche

- Tipo di tecnologia: Standard DECT con profilo GAP
- Canali RF: 10 Canali
- Campo di frequenze: 1.881 Ghz ~ 1.897 GHz
- Spaziatura Canali: 1.728 Mhz
- Codifica Audio: ADPCM / 32 kbit per secondo
- Tipo di modulazione: GFSK
- Potenza di trasmissione: 250mW circa
- Autonomia: 120 ore circa in stand-by; 12 ore circa in conversazione
- Raggio d'azione: 100 mt in interni; 500 mt in esterni
- Alimentazione portatile: pile ricaricabili Ni-MH (AAAx2, 2,4V, 550 mAh)
- Alimentazione base: 6V DC 200 mA;
- Tempo di ricarica: 12 ore
- Tipo di selezione: Multifrequenza
- Portatili collegabili ad una base: 5 (4 + 1 in dotazione)
- Basi collegabili ad un portatile: 4

Dichiarazione di conformità

I-TECHSWISS Group con sede in ch.des croisettes 26, 1066 Epalinges - Svizzera <info@itechswiss.com -www.i-techswiss.com>, dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE concernente le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

La conformità a tali requisiti è espressa tramite l'apposizione del marchio CE.
Si dichiara in oltre che l'apparecchio è altresì conforme ad i requisiti della direttiva 73/23/CE relativa agli aspetti di sicurezza elettrica nonché alla direttiva 89/336/CE relativa agli aspetti di compatibilità elettromagnetica.
La dichiarazione CE di conformità in forma estesa è reperibile presso: I-TECHSWISS Group con sede in ch.des croisettes 26, 1066 Epalinges - Svizzera.

FW295
User Manual

EN

Thank you for your choice of the new digital cordless phone FW295, is a DECT (Digital European Cordless Telephone) phone with GAP (Generic Access Profile) profile. Together with the audio quality and to the safety offered from the digital technology, offers manifold and useful features including, the Phone Book (name/number) with 60 memories, the caller identification, the SMS, the built in answering machine... All the features are easily accessible through a practical menu. Please read carefully this instructions manual before using your new phone.

ACCESSORIES

Base unit - Hand unit - N. 2 rechargeable batteries AAA - AC/DC Adaptor - Tel-line cord - User's manual - Warranty card

Precautions

Read this manual before to use this phone.
Avoid the direct exposure to solar rays and/ or fonts of heat, as like avoid the installation in damps places and/ or dusty.
Don't support objects on the cables and/ or on the phone.
Don't use adaptor and/ or batteries diverged from that specified on this instructions manual or however from those in endowment.
In case of storms, disconnect the phone from power and phone lines.
Clean by using a cloth slightly dampened. Don't use alcohol, solvents, abrasives, etc.
Don't effect reparations alone. Tampering and/ or uses not in conformity with as described on the present book will do decay the guarantee.
I-TECHSWISS Group declines any responsibility in case of improper uses or manipulations not conform with the instructions as described on this manual.
The socket-outlet shall be close to the equipment and shall be easily accessible.

Low radiation: when only one handset is registered to the base and if the handset is put on the base cradle to recharge, the transmission power is very reduced to decrease the emission of electromagnetic radiations. When more than two handsets are registered to the base or the handset is out of the base cradle, it is same as normal DECT.

This product has been developed to be connected to the analogue telephone network (PSTN). This "Class 1" radio product can be free used in EU states.
This equipment is developed in conformity of the requirements of 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

This symbol , present also on the product, means that the electric and electronic product have to be disposal properly and separately from normal waste as described on Directive 2002/96/CE. So, this product and all of this components, have to be dispose at your local collection point or recycling centre.

How to select the language of display:
Press the left soft key, press 3 times ﹀ key, then press again left soft key, press 6 times the ﹀ key then press the left soft key. Use ◇ keys to select the languages of the LCD, then press left soft key to confirm.

Installation of AC/DC adaptor

Connect the plug of adaptor to the jack placed on the back of base, then connect it to the 220V socket.

Connection of phone line

Connect the plug of line cord to the jack placed on the back of base, then connect it to the line socket.

Battery installation

Remove the battery door; place the 2 rechargeable batteries controlling the polarity indicated; close the battery door. IMPORTANT: the Nickel - Metal Hydride battery, when exhausted, must be recycled or disposed properly. USE ONLY RECHARGEABLE BATTERIES.
Note on the use of the product

Description

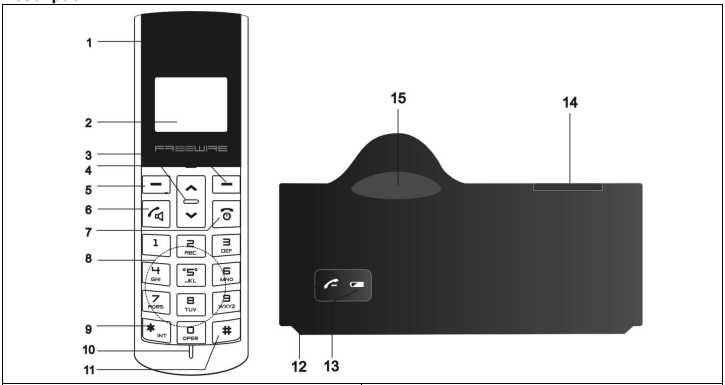

1: Receiver; 2: LCD; 3: Right soft key, the function associated is written on lcd; 4: Up/Down key, UP: To enter on received call list and to pass to the previous option on the menu; Down: To enter on Phone Book/to pass to the successive option on the menu; 5: Left soft key; 6: Hook off key, long press during conversation for Hands free, long press on stand by for care dial;	7:Hook on key; also to turn on/off the handset; 8:Numeric keypad; 9: Star key, also to make intercom calls; 10: Microphone; 11: Pound key, also R/flash key; 12: On-line led 13: In charge led, handset is in recharge position; 14: Page key; 15: Recharge vain.

Battery charging

Put the handset into the cradle, with the keypad in front view, for at least 10 hours when the battery is totally discharged. The red led on the base turn on and the icon is flashing to indicate that handset is in charging state. When charging is complete the icon continue to flashing.

Coverage range

The coverage area could be affected from manifold situations. The indication 500mt outdoor and 100mt indoor is purely theoretical, that is obtainable only in optimal conditions of propagation of the signal. However for a better coverage is advisable to install the base set in a place as more central position of the building within where the cordless must be used.

To turn/off the handset

To turn on press key; to turn off keep pressing key.

To make a call

Press key to take phone line; dial the desired number, to end the call press key or put the handset on charge position. At the end of each call, the green light switch off and the LCD will display the duration time for about 3 seconds.

Pre-dial

Dial directly the number to be called (if an error is occurred, press "Delete" soft- key to delete the last digit); press key to send a call. The number will be called automatically.

How to answer the incoming call

When receive an incoming call, base and handset will ring and the EXT icon is flashing, to answer press key.

Hands free
To make a conversation on hands free, during conversation keep pressing , speak at about 30cm from microphone. During hands free mode is possible to switch on normal conversation by press again key and vice versa. Note: To set the speaker volume follow the procedure "Adjustment of receiver volume".
R key (recall)
Pressing # (R) key while a phone conversation, you will access to the supplementary service of the network (example, the call waiting if subscribed with network operator) or is useful to the supplementary service of the PABX line for example to transfer call.
Interdigit Pause
It will put a pause of about 3 seconds between two digit, this is useful if you have a PABX line because on many PABX is necessary to put a pause between PABX code and prefix. On pre-dialing, after you have type at least one number, press "Pause" soft key. The pause is displayed by "-".
Use of the soft key
On handset there are 2 keys with " — " symbol. The function of this 2 keys is, each time, the writing that are inside the 2 rectangle on lcd. For example on stand-by the left soft key correspond to "Menu" to enter inside the Menu, the right soft key corresponds to "Redial" to check the dialed call list.
Use of the menu
FW295 is endowed with a practical tree menu. To enter on the menu press "Menu" soft key on stand-by mode, to look through the different option use keys, press left soft key to enter on the sub-menu. On the upper side of LCD there are the title of the menu, under there are the option. Use keys to look through the option, then press left soft key to confirm the selected item. Press right soft key to come back at the previous screen. Press key to come back to stand-by mode.
Adjustment of receiver volume
During a phone call use keys to choose the volume level (1= low, 2= middle, 3= high) and press "OK" soft key to confirm.
Microphone mute
During a call, press left soft key "Mute" to mute the microphone. To enable press "Unmute" soft key.
Handset paging
Pressing the key on the base, the handset will ring. This feature can be useful, for example, to locate the place where you left the handset.
Out of range indication
If during a phone conversation you are far from covered range of base set, the communication will be difficult. If you don't come back to the covered area, the line will be cut (LCD will display "Out of range").
Battery level indication
The LCD can display 3 battery levels, when the battery icon is empty, put the handset into the cradle for charging.
Caller Identifier (feature enable only if subscribed with Network provider)
This cordless may display the caller telephone number during ringing. It's store also the last 20 call received /missed. When the handset ring, if the caller identifier is subscribed with network, the lcd will show: the telephone number; or the correspondent name on Phone Book (if it's stored on Phone Book); or "Reserved" if the number is hidden; or "Unavailable" if the caller identifier is not available. If you doesn't answer at the calls, on stand-by is displayed how many missed call have you received, on this screen is possible enter directly on missed call list by "View" soft key.
Received Calls list
FW295 stored on list last 20 received/missed calls (only with caller identifier subscribed)
To enter on the lists: press directly ; or press left soft key, use keys to display "Call List", then press "OK" soft key. Inside the list use keys to look through the number in the list, on missed calls not previously viewed there is the symbol , press to recall. If you press the left soft key "Option" is possible to: "View", to see the hour and date of the call (see WARNING); "Save", to save the number on Phone Book; "Delete", to delete from the list. To delete the whole list turn off/turn on the handset. WARNING: hour and date are available only on PSTN and not on ISDN NT1 PLUS.

Dialled Call list

FW295 stored the last 10 dialled calls. To display: press right soft key, the last dialled number is displayed, then use ◇ keys to look through the list. Press ✆ key to call the number displayed. Is not possible to delete a single number form the list. To delete the whole list turn off/turn on the handset.

Phone Book

FW295 is endowed with an alphanumeric Phone Book with the possibility to save 60 memories. To save a number on Phone Book with handset on stand-by, press "Menu" soft key, select "Phone Book", press left soft key, "Add Entry" is displayed, press left soft key again; enter the name, to enter a characters press one or more times the associated key (as per table). Enter directly the next key if the character is on a different key or, if is on the same key wait until the cursor is displayed on the next position then enter the new character, press "Delete" to delete a characters; and press OK soft key to confirm. Enter the telephone number then press OK soft key to save.

KEY	Number of pressure on the key								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	@	.	,	?	1	!	-	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	à	
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z
0	(space)	_	£	€	0	$	:	;	

To recall a number from Phone Book

To recall a number from Phone Book: with handset on stand-by press ✓ key; use ◇ keys to look through the phone book, inside the list is possible to jump at the first name of a character by pressing the associated key (for example press 3 times faster 7 key, you will jump at the first name that start with "R"; when the desired name is displayed press ✆ key to call.

Phone Book option (delete - edit)

with handset on stand-by press "Menu" soft key, select “Phone Book” then press left soft key, now is possible to choose between the following option: “Add Entry” to add a new number, “Modify” to edit a number, "Delete" to delete a number, “Delete All” to delete all the numbers.

Keypad lock

The Keypad lock features is useful to avoid fortuitous typing in the key. While is activated you can't make call but is possible to answer the calls. Keypad Lock: with handset on stand-by keep pressing "0" key until "Keypad Lock" is displayed, now on stand by there is the icon 🔑. To unlock keep pressing again "0" key. Keypad Lock with PIN code: Press "Menu" soft key, select "Keypad Lock" then press "OK" soft key; enter the handset pin code (0000 default) then press "OK". During stand-by mode, "*Locked*" is displayed. To unlock: press "Menu" soft key then press "OK" soft key; enter the handset pin code (0000 default) and press "OK".

HANDSET SETTING

To change the handset setting press left soft key “Menu”, press 3 times ✓ , “HS Setting” is displayed. Press left soft key, now is possible to change the following setting:

“Clock”: to adjust the clock, press OK soft key; enter the date: two digits for day and two digits for month then press OK; enter two digits for hour and two digits for minutes and confirm by OK;

“Ext Ring”: to adjust the melody & volume of ring tone, select "Melody" look trough the available tones by ◇ keys (you can hear each tone), select "0" to disable the handset ring tone, select "Volume" to change the ringtones volume, use ◇ keys to set then press OK keys to confirm.

“Int Ring”: to adjust the melody & volume of internal call ring tones, follow the same procedure of external ring.

“Key Click”: to enable/disable the beep of the button, press “OK” soft and if was enable now is disable and vice versa.

“Direct Call”: While this option activated when you press any keys the handset call automatically a previous emergency phone number. Press OK; enter the direct call number then press OK. The direct call is now active, on lcd on stand-by "Direct Call" is displayed. To disable: press 2 times faster ⏻ key. To active again repeat the procedure.

“Select Base”: see Multibase paragraph.

“Language”: to select the language of the display.

“Change PIN”: to change the handset pin code, press OK, enter the previous PIN (0000 default), now

enter the new PIN, press left soft key, enter again the new PIN, press OK.
“Reset Handset”: to reset the handset, To reset the handset: press OK; enter the handset pin (0000 default setting) then press OK, is possible to select between 3 different kind of reset: "Phone Book": to delete the whole phone book; "Settings": to reset settings at the default settings (also the Appointment); "Handset": reset Phone book and settings; then press 2 times OK to confirm.

Babymonitor

if you have at least 2 handset subscribed on the same base (see "Multi handset configuration") is possible active the BabyMonitor on a handset. When BabyMonitor is enabled, the handset with babymonitor active when there is a noise/voice/cry on the place where is left, it calls automatically the other handset selected or the external number set. Enter on handset setting then select “Babymonitor” and press left soft key, select "Int Call" to make the Babymonitor call toward to an handset subscribed on the same base, select "Ext Call" to make the Babymonitor call toward to an external telephone number, or choose “Level” to select the sensibility level to start the call; then press OK soft key. If you select "Int Call" enter the number of handset to call, if you select "Ext Call" enter the external telephone number to call; then press OK to confirm. If is active on stand-by is displayed the writing "Baby Monitor". When handset hear a noise/voice/crywill call the other handset selected or the external number set then:-if the BabyMonitor is on internal call, is sufficient to close the line on the parent handset; -if the Babymonitor is on external call, after 2 minutes of conversation the babymonitor handset will close the line. If after that there are noise/voice/crying it will recall the external number. To disable the Babymonitor press the soft key "End" on the Babymonitor handset when is on-hook. WARNING: the handset with BabyMonitor activated doesn't ring at the external call.

Emergency Call (care dial)

With this procedure is possible to saved 3 telephone number to recall in case of emergency by a long press on key. To set the number press "Menu" soft key, select "HS Setting" then press OK; select "Care Dial" option, press OK; "Care Dial 1" is displayed, press OK soft key then enter the first number of the list, then press OK soft key. Use keys to set the 2nd care dial number ("Care Dial 2") and the 3rd care dial number ("Care Dial 3"). To start an emergency call, with the handset on on-hook, keep pressing key, the handset will switch on hands free and start to call the first emergency number. If the other party answer the handset remain on conversation for 2 minutes, after that disengage the line and call the second emergency number ad so on. If an emergency number is busy, it pass directly to call the next number. After 3 times that handset calls the emergency number it will end automatically the Emergency call or press key to end the emergency call.

BASE SETTING

To change the base setting press left soft key “Menu”, press 4 times , “Base Setting” is displayed. Press left soft key, wait a moment, now is possible to change the following setting:
“PABX code”: to automatically add the PABX exit code (1 digit usually 0 or 9) before the phone number save on Phone Book and before to the numbers recall from Missed/Received calls list. Moreover each time you type a number that have as initial digit the PABX exit code, FW295 add automatically a pause between PABX code and phone number to make easier the link between PABX and public line. Press OK; enter the PABX code and press OK to confirm.
“Ring Melody”: to select the melody of the ring tone of the base, press OK, use to select the tone select "0" to disable the base ring. Press OK keys to confirm.
"Ring Volume": to select the desired volume of the base ring volume, press OK, use keys to choose the volume then press left soft key to confirm.
“Desub HS”: to de-register an handset from the base, press OK, enter the base pin code (0000 default) then press OK; select the handset number to desuscribe then press OK to confirm (is not possible to desuscribe the handset that make the procedure).
“Change PIN”: to change the PIN of the base, enter the previous pin (0000 default setting) then press OK. Enter the desired new pin then press OK; enter again the new PIN then press OK to confirm the modify.
“Call Barring”: it's possible to lock until 5 area codes (max. 5 digits each one). For each area code is possible to choose which handset have to be locked. Press OK, enter the pin of the base (0000 default setting) then press OK, enter the first area code to lock or pass at the following or precedent area code to lock by keys then press OK to confirm; use the numeric keypad to choose which handsets have to be locked, for example press 1 to lock the handset 1, press again to unlock, the

handset, press OK to confirm. Repeat the procedure to enter other area code to block.To disable an area code blocked repeat the procedure and delete the area code then press OK.
“Base Reset”: This procedure allow to reset the base settings, press OK, enter the previously base PIN code (0000 default setting) and press OK, "Reset base ?" is displayed, press OK to confirm. Wait a moment, "Not Sub" is displayed. WARNING: this procedure desuscribe all the handset from the base also the original handset, this cause that you have to make "Handset Subscription" to use again the cordless. NOTE: Also the clock is reset by this procedure.

SMS (only if available with your network provider)

With FW295 is possible to send/receive SMS with a maximum length of 612 characters.
WARNING: Check to your network provider if is available the SMS service, if available please ask which are the number of the SMS service center 1 (sending) and SMS service center 2 (reception)and set the SMS with this 2 numbers as explain on next paragraph.

How to set the SMS service

To set the SMS service with the handset on stand-by press soft key "Menu" soft key; select "SMS" and press OK; select "Settings" option and confirm by OK. A menu with 3 option will be opened: "Service Ctr" to change the service centers number, "SMS Service" to enable/disable SMS, "Terminal Nr." to change the terminal number of your handset.
If you enter on "Service Ctr" option: if you choose "Service Ctr 1" is possible to change the number of the service center to send the messages, press more times Delete and enter the new number, press OK to confirm; if you choose "Service Ctr 1" is possible to change the number of the service center to receipt the SMS, press more times Delete and enter the new number, press OK to confirm;
-If you enter on "Terminal Nr." option is possible to change the terminal number of your handset. The SMS on public line allows to give at each SMS telephone that are in your house, however on the same telephone line, a terminal number so is possible to send or receive SMS on a determinate terminal that you have on your line. For a correct working at least one telephone must be set as terminal 0 because the SMS sent form mobile phone or SMS sent without terminal number specification arrive only at the terminal 0. If you have more handset subscribed on the same base be sure that all the handset have the same terminal number. But if you have more telephone SMS telephone on the same line it must be set with different terminal number (from 0 to 9).Select the terminal number and press OK to confirm.

How to write an SMS

Is possible to send SMS with a maximum length of 612 characters. With the handset on stand-by press "Menu" soft key; select "SMS" option and press OK; select "Write" and press OK.
The write "Text:" is displayed; enter the text of the messages. Press "Option" soft key, a menu will be opened where is possible to choose between: "Send" to send the messages, "Save" to save the messages, "Delete text" to delete the whole text. NOTE: if you receive a call meanwhile you type a messages this will be saved on Sent SMS list. NOTE: if you change the format of the character (capital/lower case), the follow character will start form the previous format character.

Send the SMS

When you finish to write the messages press Options soft key, select “Send” and then press OK. Now is possible to select between the following options:
“Send to one”(to send the message to one phone number): press OK, enter the telephone number or press “Option” and found it into the phone book; after that press the soft key "Send" to send the messages.
“Send to many” (to send the messages to many phone number):press OK, enter the first phone number or press “Option” and found it on phonebook, then press ⌄ key to enter the 2nd phone number and make the same procedure to enter the other number (until 5 phone numbers), to come back on a previous locations press ⌃ key. When finish to enter phone numbers press "Send" soft key to send the message sequentially.
“Terminal Nr.”(to send to a specific terminal number)
“Notification” (to ask a notification of the result of the sending)

Receipt of an SMS message

When FW295 receive an SMS message, the write "SMS" is displayed and the base hook off the telephone line to receive the message. If you have new messages received on display there is the ✉ icon, if the memory is full on display there is ✉ icon and you can't receive other messages.

To read the messages if you have new messages is sufficient to press the "View" soft key and you enter directly into the received message list otherwise, with FW295 on stand-by mode, press Menu soft key, select "SMS", press OK, use ◇ keys to select "Received SMS" then press OK soft key. A list will be open with all the telephone number (or name if on phone book) from which you have received the message. Look through the messages by ◇ key and press OK on desired SMS to open and read. While reading is possible by press "Option" key to:
“Delete” to delete; “Reply” to reply ; "Forward” to forward ; “Modify” to modify ; “Details” to see some information regarding the message.

How to delete the whole SMS received list

When the handset is on stand-by press Menu soft key, then select the "SMS" screen and press OK soft key; select "Delete All" then press OK soft key; select "Received SMS" then press OK soft key; Press another time OK to confirm or "Back" to not delete.

Sent SMS list

All the SMS saved are stores on the "Sent SMS" list inside the "SMS" menu, and is possible to visualize/delete/send/modify. When the handset is on stand by mode press Menu soft key, select "SMS" then press OK soft key; select "Sent SMS" option then press OK; on lcd the initial side of each SMS is visualized, by ◇ keys look through the list and press OK on desired SMS to visualize. While the SMS is visualized if you press "Option" key is possible to send, modify, delete, visualize the details.

How to delete the whole Sent SMS list

When the handset is on stand-by press Menu soft key, then select the "SMS" screen and press OK soft key; select "Delete All" then press OK soft key; select "Sent SMS" then press OK soft key;press another time OK to confirm or "Back" to not delete.

SMS memory capacity

FW295 can stored until: n. 18 SMS received (each one of 160 characters), n. 18 SMS sent (each one of 160 characters). If you received or save message that have more than 160 characters, memory capacity is reduced proportionally. On stand-by mode, if the memory is full, there is icon. Delete some message to receive or save new SMS.

Multi Handset Configuration

At each base is possible to subscribe 5 handset (1 original + 4 optional), is necessary that the other handset is DECT on standard GAP.

Handset subscription

To subscribe another FW295 handset or to subscribe the original handset after a base reset:
1- Keep pressing base •)) key until 10 seconds however until you heard a double tone from the base with different tonality (if you heard 2 equal tone that means that you have already 5 handset subscribed on the base and is not possible to subscribe another one). WARNING: from now you have 1 minute to finish this procedure;
2- Press "Menu" soft key and select "Subscription" is displayed then press OK;
3- Enter the base number where subscribe the handset, if you doesn't want to make a Multi Base configuration press 1 key;
4- Wait a moment until the RFPI (an alphanumeric number, for example "0234H56012" paragraph) is displayed, then press OK soft key;
5- Enter the base pin code 0000, then press OK key;
6- Wait a moment, the handset is subscribed on the base.
Repeat this procedure in case of failure. When the telephone receive a call all the handset will ring. The handset number is assigned by the Base, and correspond at the first free position.In multi handsets configurations possible to make internal call between handset, is possible to pass a call from an handset to the other and is possible to make conference call between 2 handset and an external caller. During conversation between one handset and an external caller, on others handsets EXT icon is displayed and no other external calls are possible.

Intercommunication between handset

Keep pressing INT key; press the key that correspond at the handset number to call (example press 1 key to call Handset 1); press ✆ key on the other handset to answer at the internal call. To end the conversation press ⏻ key on the handsets.

Signalling of incoming call

If during an intercommunication between handset you receive an incoming call, the base ring on handsets the EXT icon is blinking. To answer: end the internal call by key; wait that handset ring then press key to answer the call.

Call transfer between handset

During external conversation keep pressing INT key; press the number key that correspond at the handset number to call (example press 1 key to call Handset 1); when the other handset answer, an internal call start; to transfer the call press key on your handset, to not transfer the call press again INT key.

Conference Call

An external conversation can be shared at 2 handset so you have a conference between 3 person. At the point 4 of previous procedure ("Call transfer between handset") press "Conf" soft key on the handset that start the internal conversation. To end the conference press "End CF".

Multi base configuration

Thanks to the GAP profile is possible subscribe your handset at 4 different base station (also of different and/or brand), is sufficient that are DECT with GAP profile.

that allows to create a wide coverage area, note that the base station doesn't amplify the signal that means that the other base aren't signal repeater but they working as cell so each base need the telephone line and the handset when lost the signal will link at another base and not at the original base through the other base. The intercommunication between handset working only if the 2 handset are linking at the same base station.

Subscription of handset to another base

The procedure to be follow is the same of "Handset subscription", the difference are:

Handset and Base of FW295: follow "Handset subscription" procedure except that at 3 point you need to choose a progressive number of base. If base is different from FW295:Follow the procedure of other model to put the base on "Subscription mode" (usually keep pressing PAGE key), then follow the procedure "Handset subscription" from point 2 to the end of procedure, at point 5 type the base pin code of the other model.

If handset is different from FW295:Put the FW295 base on "Subscription mode" (follow point 1 of "Handset subscription") and follow the subscription procedure of the handset of the other model (remember to use PIN code of FW295 base, 0000 default).

Base selection

Press "Menu" soft key and select "HS Setting" then press "OK"; select "Select Base" option then press OK; use keys to select the base that you want to link then press OK (select "**X**" for a automatic choose); wait some seconds, "Base: X" (where X is the base number that you choose at the previously point); press OK to confirm or "Back" to not change the link base station

NOTE: If after 5-10 seconds the handset doesn't found your desired base but at 6 point remain "New Base X" (where X is the desired base number) it means that the handset doesn't found the base; approach the desired base or press key and repeat the procedure but choose another base.

WARNING: when you pass from a base to another base if you are making a conversation probably it will be lost.The automatic search will be activate until you make a new subscription with that handset or until you make a manual searching of the base.

Icon of new message on centralized answer service

If your Network provider provide a centralized answer service that means not an answering machine on your house but an answering service managed by phone line, FW295 will signal by icon when there are new message on centralized answer service. After that you listen the new message, the Network provider will send a message to your cordless and the icon switch off.

NOTE: this features may be not available on your country.

FAQ - Troubleshooting

I don't listen the line tone -When you press key the green led on base switch on? NO: follow "Handset Subscription" procedure YES: Try to use only FW295 on your telephone line, if alone working, try to exchange the position of the telephone.

Handset doesn't ring - Solution: Handset Reset at Settings level or try to deactivate Babysit or check that handset external ring melody is not on "0";

Lost of audio during conversation or beep during conversation - Approach to the base station or try to position the base on a central position or also displace the base of 20-30cm. from the previously

position.
Base doesn't ring: Probably base ring mode is disable, change the base ring melody;
When you press a key the cordless will connect the phone line and some numbers are displayed: Direct (emergency) call activated - Press faster 2 times ☎ key;
On telephone near the base of the cordless I listen some noise: Displace the base away of 20-30cm. respect the previous position;
Noise during conversation: Displace the base away of 20-30cm. respect the previous position;
Handset doesn't turn on: Remove and replace the batteries, pay attention at the polarity, USE ONLY RECHARGEABLE BATTERIES AND NOT ALKALINE BATTERIES;
Receiver/speaker volume low: Adjust the volume level and/or pay attention to not cover or put label on the receiver/speaker hole;
Hands free: To get a good conversation on hands free we suggest to avoid to speak caller/called all together but one each time and use hands free mode on room with lower background noise.
R (FLASH) key doesn't transfer the call on my switchboard (PABX): Flash key of FW295 is on 100ms may be not compatible with your switchboard.
Caller identifier doesn't work: Be sure that the caller identifier service was subscribed with your Telephone network provider.
SMS doesn't work: Be sure that the SMS service is available from your Network provider, change the Service Center number with the Service Center of your network provider.

Technical data

Technology: DECT Standard (Digital European Cordless Telephone) with GAP (Generic Access Profile) profile RF Channels: 10 Channels; Frequency range: 1.881 Ghz ~ 1.897 GHz - Channel Bandwidth: 1.728 MHz
Speech encoding: ADPCM / 32 Kbps ; Modulation type: GFSK ; Output power: 250mW max
Battery life: stand-by: about 120 hours; talk: about 12 hours
Communication range: about 500 mt in open field; about 100 mt in closed field
Power supply for handset: Ni-MH Batteries (AAAx2, 2.4V, 550 mAh)
Power supply for base set: DC6V 200mA - Recharging time: 12 hours
Dialing method: DTMF ;
Max handset to the base: 5 (4 + 1 in endowment) - Max base to the handset: 4

Declaration of Conformity

I-TECHSWISS Group addressed inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH <info@i-techswiss.com -www.i-techswiss.com> declare that this product is conforms with the essential requirements and provisions of the 1999/05/EC Directive regarding the radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
On the basis of this declaration, these products and the packaging will bear the following mark: CE .
This equipment also complies with the essential requirements and provisions from Low Voltage Directive 73/23/EC and EMC directive 89/336/EC, and also complies with those standards EN301406 V.1.4.1; EN301489-01 V.1.3.1; EN301489-06; EN60950:2000. The complete CE Declaration of Conformity is available at: I-TECHSWISS Group inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH.

FW295
MANUEL DE L'UTILISATEUR

FR

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nouveau téléphone sans fil FW295, c'est un téléphone DECT (Digital European Cordless Telephone) à profil GAP (Generic Access Profile).
Avec la qualité audio et la sécurité garantie par la technologie numérique, ce téléphone offre plusieurs fonctionnalités utiles, telles que l'annuaire avec 60 positions mémoires (nom/numéro), l'identification des appelants, le SMS...
Toutes ces fonctionnalités sont facilement accessibles au moyen de menus pratiques.
Lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation de votre nouveau téléphone.

Accessoires

Base
Combiné
2 piles AAA rechargeables
Adaptateur CA/CC
Cordon de ligne téléphonique
Mode d'emploi
Carte de garantie

Précautions

Lisez ce guide avant d'utiliser ce téléphone.
Ne pas exposer l'appareil directement au soleil et/ou à des sources de forte chaleur, ni le placer dans des endroits humides et/ou poussiéreux.
Ne poser aucun objet sur les câbles et/ou sur le téléphone.
Ne pas utiliser d'adaptateur et/ou des piles différentes de celles indiquées sur cette notice.
En cas d'orage, débranchez le téléphone du courant ainsi que les lignes téléphoniques.
Nettoyez avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez ni alcools, ni solvants, ni abrasifs, etc.
Ne pas effectuer les réparations par soi-même. Tout manipulation et/ou usage non conforme à cette notice fait perdre tout droit à la garantie.
I-TECHSWISS Group décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation ou utilisation non conforme aux indications du mode d'emploi.
Placez votre équipement près d'une prise électrique facilement accessible.

Faible rayonnement : Lorsqu'un seul combiné est enregistré dans la base et si le combiné est placé dans le berceau de la base pour être rechargé, l'intensité de transmission est très réduite pour réduire l'émission de radiations électromagnétiques. Si plusieurs combinés sont enregistrés dans la base ou un combiné n'est pas dans le berceau de la base, c'est la même chose qu'un DECT normal.

Ce produit est conçu pour être connecté à un Réseau Téléphonique Public avec Commutation (RTPC). Cet équipement de transmission radio de la "classe 1" peut être utilisé dans les pays de l'Union Européenne.
Cet équipement est développé conformément aux conditions de la directive 2002/95/EC sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le symbole sur ce produit signifie que c'est un produit électrique et électronique et selon la directive Européenne 2002/96/CE, il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Donc, ce produit et toutes ses composantes doivent être mis au rebut dans un centre local de recyclage pour un traitement sans risque.

Pour choisir la langue d'affichage

Appuyez sur la touche contextuelle gauche, appuyez 3 fois sur la touche ﹀, appuyez à nouveau sur la touche contextuelle gauche, appuyez 6 fois sur la touche ﹀ puis appuyez sur la touche contextuelle gauche. Utilisez les touches ◇ pour choisir la langue d'affichage écran, puis appuyez sur la touche contextuelle gauche pour confirmer.

Installation de l'adaptateur CA/DC

Branchez la sortie de l'adaptateur à la prise située au dos de la base, puis branchez l'adaptateur à une prise secteur 220V.

Raccordement de la ligne téléphonique

Branchez une extrémité du cordon téléphonique à la prise située au dos de la base, et branchez l'autre extrémité à la prise téléphonique murale.

Installation des piles

Retirez le couvercle des piles, placez 2 piles rechargeables en respectant les polarités puis refermez le couvercle.

IMPORTANT Les piles étant au nickel métal hydride, une fois usées, elles doivent être recyclées ou mises au rebut de façon adéquate. N'UTILISER QUE DES PILES RECHARGEABLES.

Remarque sur l'utilisation du produit

Description

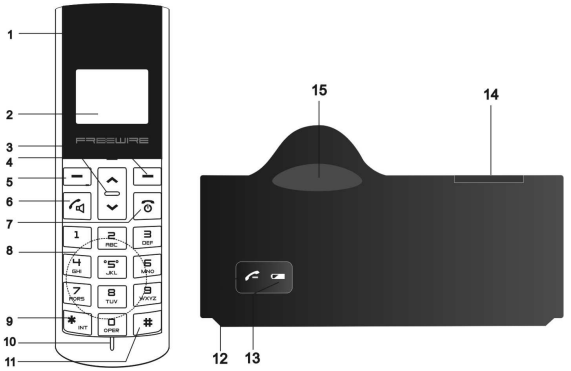

1: Récepteur
2: LCD;
3: Touche contextuelle droite, la fonction associée à cette touche sera inscrite sur le LCD ;
4: Touches haut/bas
HAUT : Pour ouvrir la liste des appels reçus et pour passer à l'option précédente dans un menu ;
Bas : Pour ouvrir l'Annuaire/pour passer à l'option suivante dans un menu ;
5: Touche contextuelle gauche ;
6: Touche fin d'appel, pression longue durant une conversation pour passer en mode mains libres ; pression longue en veille pour appeler un numéro d'urgence;
7: Touche prise d'appel, mise en marche/arrêt du combiné ;
8: Clavier numérique ;
9: Touche astérisque, aussi pour effectuer des appels inter-combinés;
10: Microphone ;
11: Touche dièse, aussi touche R/flash ;
12: LED En ligne
13: LED en charge, le combiné est en recharge;
14: Touche Page;
15: Connecteurs de recharge du socle;

Chargement des piles

Une fois les piles sont complètement déchargées, placez le combiné dans le berceau, avec les touches en face, pendant au moins 10 heures. Le témoin rouge de la base s'allume et le symbole clignote pour indiquer que le combiné est en charge. Une fois la charge terminée, le symbole continue de clignoter.

Zone de couverture
La zone de couverture dépend de plusieurs facteurs. L'indication 500 m à l'extérieur et 100 m à l'intérieur est purement théorique, et n'est obtenue que dans des conditions optimales de propagation du signal. Toute fois, pour une meilleure couverture, il est conseillé d'installer la base dans un endroit central de la construction où sont utilisés les téléphones sans fil.

Pour allumer/éteindre le combiné ;
Appuyez sur pour mettre en marche l'appareil, pour l'arrêter maintenez enfoncée.

Pour faire un appel
Appuyez sur la touche pour avoir la tonalité ; composez le numéro désiré, pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche ou remettez le combiné dans le berceau. A la fin de chaque appel, la lumière verte s'éteint et la durée de la communication reste affichée sur l'écran LCD pendant près de 3 secondes.

Appel auto
Entrez directement le numéro à appeler (en cas d'erreur, utilisez la touche contextuelle “Effacer” pour effacer le dernier chiffre) ; appuyez sur pour appeler. Le numéro sera appelé automatiquement.

Comment répondre à un appel entrant
En cas d'appel entrant, le combiné et la base vont sonner et le symbole EXT va clignoter, pour répondre appuyez sur la touche .

Mains libres
Pour faire une conversation en mode mains libres appuyez en continu sur la touche durant la conversation, parlez à 30 cm du microphone. On peut passer du mode mains libres en mode normal en appuyant sur la touche et vice versa.
Remarque : Pour régler le volume du haut-parleur, suivez la procédure "Réglage du niveau de volume du combiné".

La touche R (rappel)
En appuyant sur la touche # (R) pendant une conversation, vous bénéficiez de services supplémentaires du réseau (exemple, la mise en attente de l'appel – si l'appelant est abonné du fournisseur de service) ou au service supplémentaire de transfert d'appel sur une ligne PABX.

Intervalle entre chiffres
Cette option permet de laisser un intervalle de 3 secondes entre deux chiffres, ceci est nécessaire surtout lorsqu'il s'agit de ligne PABX laquelle exige un intervalle entre le code PABX et le préfixe. Lorsque vous entrez un numéro à l'avance, une fois vous avez tapé au moins un chiffre, appuyez sur la touche contextuelle "Pause". "-" s'affiche sur l'écran LCD.

Utilisation des touches contextuelles
Sur le combiné il y a 2 touches avec un symbole —. Leurs fonctions correspondent à ce qui est indiqué dans leurs rectangles respectifs sur le LCD. Par exemple en veille la touche contextuelle gauche correspond à "Menu", donc pour ouvrir un menu, la touche contextuelle droite correspond à "Rappel", pour ouvrir la liste des appels sortants.

Utilisation du menu
Le FW295 est doté d'une arborescence de menus pratiques. Pour ouvrir un menu, appuyez sur la touche contextuelle "Menu" en mode veille, utilisez ensuite les touches ◇ pour parcourir les différents options, appuyez sur la touche contextuelle gauche pour accéder à un sous-menu. Le titre du menu apparaît en haut du LCD, et en dessous du titre il y a les options. Utilisez les touches ◇ pour parcourir les options, et appuyez sur la touche contextuelle gauche pour confirmer l'option sélectionnée. Appuyez sur la touche contextuelle droite pour retourner à l'écran précédent. Appuyez sur la touche pour retourner au mode veille.

Réglage du niveau de volume du combiné
Pendant un appel téléphonique, utilisez les touches ◇ pour choisir le niveau de volume (1= bas, 2= moyen, 3= haut) puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer.

Coupure micro
Pendant une conversation, appuyer sur la touche contextuelle "Muet " pour couper le son. Pour restaurer le son, appuyer sur la touche contextuelle "Parlan ".

Recherche de combiné(s) – (Paging)
En appuyant sur la touche de la base, le combiné va sonner. Cette fonctionnalité peut servir à localiser un combiné dont on a oublié l'endroit où on l'a laissé.

Signal de limite de portée
Si au cours d'une conversation vous sortez de la zone de couverture de la base, la communication sera difficile. Si vous ne revenez pas dans la zone de couverture, la conversation sera interrompue ("Out of range" sera affiché sur le LCD).
Indicateur de niveau des piles
Le LCD affiche 3 figures correspondantes au niveau de charge des piles, lorsque le symbole de pile vide est affiché, mettez le combiné dans le berceau pour les recharger.
Identification de l'appelant (fonctionnalité disponible seulement pour les abonnés du Fournisseur de service)
Ce téléphone sans fil peut afficher le numéro du téléphone appelant pendant la sonnerie. Il mémorise également les 20 derniers appels reçus ou manqués. Lorsque le combiné sonne, et si l'appelant est un abonné du réseau, le LCD affiche : le numéro de téléphone ; ou le nom correspondant dans l'annuaire (s'il est dans l'annuaire du téléphone) ; ou "Reservé" si le numéro est caché ; ou "Indisponible" si l'identification de l'appelant n'est pas disponible.
Si vous ne répondez pas aux appels, en mode veille sera affiché le nombre d'appels manqués, et il est possible d'ouvrir la liste des appels manqués en appuyant sur a touche contextuelle "Afficher".
Liste des appels reçus
Le FW295 mémorise les 20 derniers appels reçus ou manqués (cette option ne marche qu'avec abonnement à l'identification de l'appelant).
Pour ouvrir les listes : Appuyez directement sur ⌃ ; ou utilisez la touche contextuelle gauche, utilisez les touches ◇ pour afficher la "liste des appels", puis appuyez sur "OK". Dans la liste, utilisez les touches ◇ pour parcourir les numéros de la liste, en face des appels manqués non encore consultés, il y aura le symbole ✕, appuyez sur ✆ pour rappeler. Si vous appuyez sur la touche contextuelle gauche "Option" un nouveau menu s'ouvre qui vous permet de :
"Affiché", pour afficher l'heure et la date de l'appel (voir avertissement) ;
"Sauvegarder", pour mémoriser un numéro dans l'annuaire ;
"Supprimer", pour supprimer l'appel de la liste.
Pour effacer toute la liste, allumez/éteignez le combiné.
AVERTISSEMENT : l'heure et la date sont disponibles seulement si vous êtes connecté à un réseau RTPC et non ISDN NT1 PLUS.
Liste des appels
Le FW295 mémorise les 10 derniers numéros appelés. Pour afficher : Appuyez sur la touche contextuelle droite pour afficher le dernier numéro appelé, utilisez les touches ◇ pour parcourir la liste. Appuyez sur la touche ✆ pour appeler le numéro affiché. Il n'est pas possible de supprimer un seul numéro de la liste. Pour effacer toute la liste, allumez/éteignez le combiné.
Annuaire
Le FW295 est doté d'un annuaire alphanumérique de 60 entrées. Pour mémoriser un numéro dans l'annuaire, avec le combiné en mode veille, appuyez sur la touche contextuelle "Menu", sélectionnez "Annuaire" puis appuyez sur la touche contextuelle gauche, "Ajouter Entrée" s'affiche, appuyez à nouveau sur la touche contextuelle gauche, entrez le nom, pour entrer un caractère, appuyez sur la touche correspondante une ou plusieurs fois (selon le tableau). Appuyez directement sur une autre touche si le caractère s'y trouve ou, s'il est sur la même touche, attendez jusqu'à ce que le curseur se place sur la position suivante, puis entrez le caractère suivant, appuyez sur la touche "Supp." pour effacer un caractère, puis appuyez sur OK pour confirmer. Entrez le numéro de téléphone puis appuyez sur la touche OK pour le mémoriser.

KEY	Nombre de frappes sur la touche								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	@	.	,	?	1	!	-	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	à	
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z
0	(space)	_	£	€	0	$	:	;	

Pour rappeler un numéro de l'annuaire

Pour rappeler un numéro de l'annuaire : Avec le combiné en mode veille, appuyer sur la touche ; utilisez ensuite les touches ◇ pour parcourir les différents numéros de l'annuaire, il est possible d'aller directement au premier numéro dont le nom commence par un caractère donné (par exemple si vous appuyez 3 fois sur la touche 7 vous serez positionné sur le premier nom commençant par le caractère "R"), lorsque le nom souhaité est affiché, appuyez sur la touche pour appeler.

Options de l'Annuaire (Supprimer – modifier)

Avec le combiné en mode veille, appuyez sur la touche contextuelle "Menu", sélectionnez “Annuaire” puis appuyez sur la touche contextuelle gauche, maintenant il vous est possible de choisir :

“ Ajouter Entrée ” pour ajouter un nouveau numéro,

“Modifier” pour modifier un numéro,

"Supprimer" pour supprimer un numéro,

“Supprim tout” pour supprimer tous les numéros.

Verrouillage clavier

La fonctionnalité 'Verrouillage clavier' est utile pour éviter de taper fortuitement sur les touches. Si le 'Verrouillage clavier' est actif, vous ne pouvez pas appeler mais vous pouvez répondre. Verrouillage du clavier : avec le combiné en mode veille, appuyez sur la touche "0" jusqu'à ce que "Clavier Verrouillé" s'affiche, le symbole sera affiché en mode veille. Pour déverrouiller, maintenez la touche "0" appuyée. Verrouillage du clavier avec code PIN : Appuyez sur la touche contextuelle "Menu", sélectionnez "Verrou Clav " puis appuyez sur la touche contextuelle "OK" ; entrez le code PIN du combiné (0000 par défaut) puis appuyez sur "OK". ""Clavier Verrouillé" sera affiché en mode veille. Pour déverrouiller : Appuyez sur la touche contextuelle "Menu" puis appuyez sur la touche contextuelle "OK" ; entrez le code PIN du combiné (0000 par défaut) puis appuyez sur "OK".

CONFIGURATION DU COMBINE

Pour modifier les paramètres du combiné, appuyez sur la touche contextuelle "Menu", appuyez 3 fois sur la touche , “Config. Comb. ” sera affiché. Appuyez sur la touche contextuelle gauche, il vous est possible de choisir :

“Horloge”: pour régler l’horloge, appuyez sur la touche contextuelle OK ; entrez la date : deux chiffres pour le jour et deux chiffres pour le mois puis appuyez sur OK ; entrez deux chiffres pour les heures et deux chiffres pour les minutes puis appuyez sur OK pour confirmer ;

“Sonnerie Ext”: pour définir le niveau de volume et la tonalité de la sonnerie, sélectionnez "Mélodie", utilisez les touches ◇ pour parcourir les mélodies disponibles (la mélodie est jouée à chaque touche), choisissez "0" pour désactiver la sonnerie du combiné, sélectionner "Volume" pour régler le niveau de volume de la tonalité, utilisez les touches ◇ pour régler puis appuyez sur OK pour confirmer.

“Sonnerie Int”: pour définir le niveau de volume et la tonalité de la sonnerie de appels internes, suivez la procédure de réglage de la sonnerie externe.

“Son touches”: pour activer/désactiver la tonalité des touches, appuyez sur la touche contextuelle "OK", s’il est activé il sera désactivé et vice versa.

“Appel Direct”: Si cette option est activée, si vous appuyez sur n’importe quelle touche, le combiné appelle automatiquement un le dernier numéro direct appelé. Appuyez sur "OK", entrez le numéro direct puis appuyez sur la touche OK. L’appel direct est maintenant activé; l'indication " Appel Direct " est affichée sur le LCD. Pour le désactiver : Appuyez deux fois sur la touche . Pour l'activer de nouveau répétez la procédure.

“Choisir Base”: voir paragraphe Plusieurs bases.

“Langue”: pour choisir la langue d'affichage.

“Changer PIN”: Pour changer le code PIN du combiné, appuyez sur "OK", entez le code PIN actuel de la base (par défaut 0000), entrez le nouveau code PIN, appuyez sur la touche contextuelle gauche, rentrez le nouveau code PIN, appuyez sur OK.

“Réinit Comb”: pour réinitialiser le combiné. Pour réinitialiser le combiné : Appuyez sur OK ; entez le code PIN actuel du combiné (par défaut 0000) puis appuyez sur OK, il est possible de choisir entre 3 différents types de réinitialisation :

"Annuaire": pour supprimer tout l'annuaire ;

"Paramètres": pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut (y compris les rendez-

vous) ;
"Combiné": réinitialise l'annuaire et les paramètres ; puis appuyez deux fois sur OK pour confirmer.

Surveillance bébé

Si vous disposez de 2 combinés au moins, enregistrés sur la même base (voir "Configuration de plusieurs combinés") il vous sera possible d'activer la surveillance bébé sur un combiné. Lorsque la surveillance bébé est activée, le combiné avec la surveillance bébé activée appelle automatiquement l'autre combiné ou le numéro extérieur spécifié, dès qu'un bruit/une voix/un cri est entendu. Entrez à la configuration du combiné et sélectionnez "Surveil bébé" et appuyez sur la touche contextuelle gauche, sélectionnez "Appel Intern" pour acheminer l'appel de Surveillance bébé vers le combiné enregistré sur la même base, sélectionnez "Appel Extern" pour acheminer l'appel de Surveillance bébé vers un numéro extérieur, ou sélectionnez "Niveau" pour choisir le niveau de sensibilité qui déclenche l'appel ; puis appuyez sur OK. Si vous choisissez "Appel Intern" entrez le numéro du combiné à appeler, si vous choisissez "Appel Extern" entrez le numéro du téléphone externe à appeler ; puis appuyez sur OK pour confirmer. S'il est activé, l'indication "Surveil bébé" sera affichée en mode veille. Si le combiné entend un bruit/une voix/un cri, il appelle l'autre combiné sélectionné ou le numéro du téléphone spécifié :

- Si la Surveillance bébé est réglée sur l'appel interne, il suffit de raccrocher le combiné des parents ;
- Si la Surveillance bébé est réglée sur un numéro externe, la ligne sera raccrochée au bout de 2 minutes.

Si après cela, il y aura un bruit/une voix/un cri, c'est le numéro externe qui sera appelé. Pour désactiver la Surveillance bébé, appuyez sur la touche "Inact." du combiné de Surveillance bébé.
AVERTISSEMENT : Le combiné avec la Surveillance bébé activé ne sonne pas lorsqu'il y a un appel externe.

Appel d'urgence (appel direct)

Avec cette procédure il est possible de mémoriser 3 numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence en maintenant enfoncée la touche . Pour régler un numéro, appuyez sur la touche contextuelle "Menu", puis appuyez sur OK ; sélectionnez l'option "Soin Cadran" et appuyez sur OK ; " Soin Cadran 1" sera affiché, appuyez sur la touche contextuelle OK puis entrez le premier numéro de la liste puis appuyez sur la touche contextuelle OK. Utilisez les touches ◇ pour entrer le second numéro ("Soin Cadran 2") et le troisième ("Soin Cadran 3"). Pour lancer un appel d'urgence, avec le combiné raccroché, maintenez appuyée la touche , le combiné passe en mode mains libres et commence par appeler le premier numéro d'urgence. Si l'autre partie répond, le combiné reste en conversation pendant 2 minutes, puis commence par appeler le deuxième numéro d'urgence et ainsi de suite. Si un numéro d'urgence est occupé, il passe directement au suivant. Après 3 tentatives d'appel d'urgence, le combiné raccroche automatiquement, ou appuyez sur pour mettre fin à l'appel d'urgence.

REGLAGE DE LA BASE

Pour modifier les paramètres de la base, appuyez sur la touche contextuelle "Menu", appuyez 4 fois sur la touche ﹀, "Config. base" sera affiché. Appuyez sur la touche contextuelle gauche, attendez un moment, il vous est possible de choisir :

"Code PABX": pour ajouter automatiquement un numéro de ligne extérieure pour un central téléphonique (normalement un chiffre 0 ou 9) avant le numéro de téléphone se trouvant dans l'annuaire et avant les numéros de la liste des appels manqués/reçus. De plus, à chaque fois que vous tapez un numéro dont le premier chiffre est identique au code PABX, le FW295 ajoute automatiquement une pause entre le code PABX et le numéro de téléphone pour faciliter l'accès au réseau public. Appuyez sur OK ; entrez le code PABX et appuyez sur OK pour confirmer.

"Mélodie de Sonnerie": pour sélectionner la mélodie de la sonnerie de la base, appuyer sur OK, utilisez ◇ pour choisir la tonalité, sélectionnez "0" pour désactiver la sonnerie de la base. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

"Volume de Sonnerie": pour sélectionner le volume souhaité de la sonnerie de la base, appuyez sur OK, utilisez ◇ pour choisir le niveau de volume puis appuyez sur la touche contextuelle gauche pour confirmer.

"Désenrg Com": pour désenregistrer un combiné de la base, appuyez sur OK, entrez le code PIN de la base (par défaut 0000) puis appuyez sur OK ; sélectionnez le numéro du combiné à désenregistrer puis appuyez sur OK pour confirmer (Il n'est pas possible de désenregistrer le combiné à partir

duquel on effectue cette opération).
“Changer PIN”: pour changer le code PIN de la base, entrez le code PIN actuel (0000 par défaut), puis appuyez sur OK. Entrez le nouveau code PIN puis appuyez sur la touche Ok ; rentrez le nouveau Code PIN puis appuyez sur OK pour confirmer.
“Interdiction d'appels”: Il est possible de bloquer jusqu'à 5 codes de zones (5 chiffres max. par code). Pour chaque code zone il est possible de choisir le combiné à bloquer. Appuyez sur OK, entrez le code PIN de la base (0000 par défaut) puis appuyez sur OK, entrez le code de verrouillage de première zone ou passer à la suivante ou la précédente zone à l'aide des touches ◇, puis appuyez sur OK pour confirmer ; utilisez les touches numériques pour choisir les combinés à verrouiller, par exemple 1 pour le combiné 1, appuyez à nouveau pour déverrouiller le combiné, appuyez sur OK pour confirmer. Répétez la procédure pour verrouiller les autres zones. Pour désactiver le code de verrouillage d'une zone, répétez la procédure et supprimez le code de la zone puis appuyez sur OK.
“Réinit. Base”: Cette procédure permet de réinitialiser les paramètres de la base, appuyez sur OK, entrez le code PIN actuel de la base (0000 par défaut) et appuyez sur OK, le message "Réinit. ?" sera affiché, appuyez sur OK pour confirmer. Attendez un moment, "Non enregis." (Non enregistré) sera affiché.
AVERTISSEMENT : Cette procédure permet de désenregistrer tous les combinés de la base, vous devez enregistrer à nouveau tous le combinés "Enregistrement de combiné" pour pouvoir les utiliser.
Remarque : Même l'horloge est réinitialisée par cette procédure.

SMS (seulement si ce service est disponible auprès de votre Fournisseur d’Accès)

Avec le FW295 il est possible d'envoyer/recevoir des SMS de 612 caractères max.
AVERTISSEMENT : Vérifiez avec votre Fournisseur d’Accès si le service SMS est disponible, si c'est le cas, demandez le numéro du centre de service SMS pour l'envoi de SMS et le numéro du centre de service SMS pour la réception de SMS, puis introduisez ces 2 numéros comme expliqué dans le paragraphe suivant.

Configuration du service SMS

Pour configurer le service SMS, avec le combiné en mode veille, appuyer sur la touche contextuelle "Menu", sélectionnez "SMS" puis appuyez sur Ok, sélectionnez l’option "Paramètres", puis appuyez sur OK pour confirmer. Un menu de 3 options sera ouvert : "Service Cntr" pour modifier le numéro du centre de service,
"SMS Service" pour activer ou désactiver le service SMS,
"Terminal Nr." (N°de poste) pour modifier le numér o de poste de votre combiné.
Si vous entrez dans l'option "Service Cntr" (Centre de Service) :
Si vous choisissez "Service Cntr 1" (Centre de Service 1) il vous sera possible de modifier le numéro du centre de service d'envoi des messages, appuyez plusieurs fois sur la touche "Effacer" et entrez le nouveau numéro puis appuyez sur OK pour confirmer ;
Si vous choisissez "Service Cntr 1" (Centre de Service 1) il vous sera possible de modifier le numéro du centre de service de réception des messages, appuyez plusieurs fois sur la touche "Effacer" et entrez le nouveau numéro puis appuyez sur OK pour confirmer ;
Si vous choisissez l'option "N°Terminal" il vous sera possible de modifier le numéro de poste de votre combiné. Le service public SMS permet de donner à chaque téléphone de votre maison la possibilité de recevoir des SMS mais uniquement sur la même ligne. Pour que cela fonctionne correctement, l'un des postes doit avoir le numéro 0, car les SMS envoyés à votre portable sont envoyés sans numéro de poste et arrivent tous au poste 0. Si vous avez plusieurs combinés enregistrés sur la même base assurez-vous qu'ils aient tous le même numéro de poste. Mais si vous avez plusieurs téléphones SMS sur la même ligne, ils doivent alors se faire doter de numéros de postes différents (de 0 à 9) Choisissez un numéro de poste puis appuyez sur OK pour confirmer.

Comment rédiger un SMS

Il est possible d'envoyer des SMS de 612 caractères maximum. Avec le combiné en mode veille, appuyer sur la touche contextuelle "Menu", sélectionnez l’option "SMS" ; sélectionnez "Ecrire" et appuyez sur OK.
L'indication "Texte:" s'affiche ; entrez le texte du message. Appuyez sur la touche contextuelle "Option" pour ouvrir un menu qui permet de choisir entre : "Envoyer" pour envoyer les messages, "Sauvegarder" pour mémoriser les messages, "Efface Texte" pour supprimer tout le texte.
Remarque : Si un message est reçu pendant cette étape, il sera mémorisé dans la liste des SMS

reçus. Remarque : Si vous modifier le format d'un caractère (majuscule/minuscule), les caractères suivants prennent le même format.

Envoi de SMS

Une fois vous avez terminé d'écrire les messages, appuyez sur la touche contextuelle Options, choisissez " Envoyer " puis appuyez sur OK. Maintenant, Il vous est possible de choisir :

"Envoyer à un" (pour envoyer le message à un seul numéro) : appuyez sur OK, entrez le numéro du téléphone ou appuyez sur "Option" pour le chercher le dans l'annuaire ; puis appuyez sur la touche contextuelle "Envoi" pour envoyer les messages.

"Env. à plus." (pour envoyer le message à plusieurs numéros) : appuyez sur OK, entrez le premier numéro de téléphone ou appuyez sur "Option" pour le chercher le dans l'annuaire, puis appuyez sur ⌄ pour entrer le deuxième numéro et refaites la même procédure pour entrer d'autres numéros (jusqu'à 5), pour revenir sur un numéro appuyez sur ⌃. Une fois vous avez terminé d'entrer les numéros, appuyez sur appuyez sur la touche contextuelle "Envoi" pour envoyer le message dans l'ordre.

"Nr Terminal" (pour envoyer un message à un numéro interne)

"Notification" (pour exiger une notification du résultat de l'envoi)

Réception de message SMS

Lorsque le FW295 reçoit un message SMS, l'indication "SMS" sera affichée sur le cadran de la base de la ligne qui a reçu le message. Lorsque vous avez des nouveaux messages reçus, le symbole ✉ sera affiché, si la mémoire est saturée, le symbole ✉ sera affiché et il ne vous sera plus possible de recevoir de nouveaux messages.

Pour lire les messages, si vos avez des nouveaux messages, il suffit d'appuyer sur "Affich" pour ouvrir la liste des messages reçus autrement avec le FW295 en mode veille, appuyer sur la touche contextuelle Menu, sélectionner "SMS", appuyez sur OK, utilisez les touches ◇ pour sélectionner "SMS reçus" puis appuyez sur la touche contextuelle OK.

Une liste sera ouverte avec tous les numéros ayant envoyé un message (ou les noms, si les numéros ont des noms correspondants dans l'annuaire). Parcourez les messages à l'aide des touches ◇ puis appuyez sur OK sur le SMS souhaité pour ouvrir et le lire. En cours de lecture, vous pouvez appuyer sur "Option" pour :

"Supprimer" pour supprimer ; "Répondre" pour répondre ; "Faire suivre" pour transférer ; " Modifier " pour modifier ; "Détails" pour voir des informations détaillées sur le message.

Comment supprimer tous les messages reçus

Avec le combiné en mode veille, appuyer sur la touche contextuelle Menu, sélectionnez "SMS" et appuyez sur la touche contextuelle OK; sélectionnez "Supprim tout" puis appuyez sur la touche contextuelle OK; sélectionnez "SMS reçus" puis appuyez sur la touche contextuelle OK ;

Appuyez sur OK à nouveau pour confirmer ou "Retour" pour ne pas supprimer.

Liste des SMS envoyés

Tous les SMS envoyés sont mémorisés dans la liste "SMS Envoyés" dans le menu "SMS" et il est possible de les visualiser/supprimer/envoyer/modifier. Avec le combiné en mode veille, appuyez sur la touche contextuelle Menu, sélectionnez "SMS" puis appuyez sur la touche contextuelle OK ; sélectionnez "SMS Envoyés" et appuyez sur OK ; apparaissent alors sur le LCD, les débuts des messages, à l'aide des touches ◇ parcourez la liste et appuyez sur OK sur le SMS souhaité pour le visualiser.

En cours de visualisation du SMS, si vous appuyez sur "Option" il vous sera possible d'envoyer, modifier, supprimer et visualiser les détails.

Comment supprimer tous les messages envoyés

Avec le combiné en mode veille, appuyer sur la touche contextuelle Menu, sélectionnez "SMS" et appuyez sur la touche contextuelle OK; sélectionnez " Supprim tout " puis appuyez sur la touche contextuelle OK; sélectionnez "SMS Envoyés" et appuyez sur la touche contextuelle OK ; appuyez à nouveau sur OK à nouveau pour confirmer ou "Retour" pour ne pas supprimer.

Capacité mémoire pour SMS

Le FW295 peut mémoriser jusqu'à : 18 SMS reçus (de 160 caractères chacun), 18 SMS envoyés (de 160 caractères chacun). Si vous recevez ou mémoriser un message de plus de 160 caractères, la mémoire sera réduite de ce nombre de caractères. En mode veille, si la mémoire est saturée, le symbole ✉ sera affiché. Supprimez quelques messages pour pouvoir recevoir ou envoyer de

nouveaux SMS.

Configuration de plusieurs combinés

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 combinés (1 original + 4 facultatifs), tous les combinés doivent être de type DEC munis de GAP standard.

Enregistrer un combiné

Pour enregistrer un autre combiné FW295 ou pour enregistrer le combiné original après la réinitialisation de la base :

1. Maintenez appuyée la touche •)) de la base pendant près de 10 secondes, toutefois jusqu'à ce que vous entendiez une double tonalité de la base différente (si vous entendez 2 tonalités identiques cela veut dire que les 5 combinés sont déjà enregistrés à la base et que vous ne pouvez pas en rajouter).
AVERTISSEMENT : à partir de ce moment vous aurez 1 minute pour terminer la procédure ;
2. Appuyez sur la touche contextuelle "Menu", et sélectionnez "Enregistrmnt" puis appuyez sur OK ;
3. Entrez le numéro de la base sur laquelle vous voulez enregistrer le combiné, appuyez sur 1 si vous ne voulez pas faire une configuration multi bases.
4. Attendez un moment jusqu'à ce que le RFPI soit affiché (un code alphanumérique, par exemple "0234H56012"), puis appuyez sur la touche OK ;
5. Entrez le nouveau code PIN puis appuyez sur "OK" ;
6. Attendez un moment, le combiné est maintenant enregistré dans la base.

Répéter cette procédure en cas d'échec. En cas d'appel entrant, tous les combinés sonnent.
Le numéro du combiné est affecté automatiquement par la base et correspond à la première position disponible. Une configuration de plusieurs combinés permet de faire communiquer les combinés internes entre eux, il est possible de passer un appel d'un combiné à un autre et faire un appel de conférence entre 2 combinés et un appelant externe. Lors de conversation entre appelant externe et un combiné, le symbole EXT s'affiche sur tous les autres combinés et aucun autre appel externe ne sera possible.

Intercommunication entre combinés

Maintenez enfoncée la touche INT ; appuyez sur la touche correspondant au numéro du combiné à appeler (exemple touche 1 correspondant au combiné 1) ; appuyez sur la touche de l'autre combiné pour répondre à l'appel interne. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche des combinés.

Signalisation d'un appel entrant

Si durant une intercommunication entre combinés vous recevez un appel, la base sonne et le symbole EXT clignote sur les combinés. Pour répondre : mettez fin à l'appel interne à l'aide de la touche ; attendez que le combiné sonne puis appuyez sur la touche pour répondre à l'appel.

Transfert d'appel entre combinés

Pendant la conversation externe maintenez appuyée la touche INT ; appuyez sur la touche correspondant au numéro du combiné à appeler (exemple touche 1 correspondant au combiné 1) ; l'appel interne démarre lorsque l'autre combiné répond, pour transférer l'appel appuyez sur la touche de votre combiné, pour ne pas transférer l'appel appuyez à nouveau sur la touche INT.

Appel de Conférence

Une conversation externe peut être partagée entre 2 combinés, vous aurez ainsi une conférence à trois.

Au point 4 de la procédure ci-dessus ("Transfert d'appel entre combinés") appuyez sur la touche "Conf" du combiné qui a démarré la conversation interne. Pour mettre fin à la conférence appuyez sur la touche "Fin CF".

Configuration de plusieurs bases

Grâce au profil GAP, il est possible d'enregistrer le même combiné à 4 bases différentes (même de marques différentes) mais qui doivent être de type DECT avec un profil GAP.
Avec cette combinaison, la zone de couverture devient plus grande, notez que la base n'amplifie pas le signal, cela veut dire que les autres bases ne sont pas de répétiteurs de signal mais fonctionnent comme un cellulaire, donc chaque base a besoin d'une ligne téléphonique, en cas de perte de signal une liaison se fait par une autre base à la base originale. L'intercommunication entre combinés ne marche que lorsque 2 combinés sont enregistrés dans la même base.

Enregistrer un combiné sur une autre base

La procédure suivante est la même que "Enregistrement de combiné", la différence est :

Combiné et base du FW295 : Suivez la procédure "Enregistrement de combiné" sauf qu'au point 3 vous devez choisir un nouveau numéro pour la base. Si la base n'est pas un FW295 : Suivez la procédure du nouveau modèle pour mettre la base en mode "Enregistrement" (en général il faut maintenir enfoncée la touche PAGE), puis suivez la procédure "Enregistrement de combiné" à partir du point 2 jusqu'à la fin, au point 5 entrez le code PIN de l'autre modèle.
Si le combiné n'est pas un FW295 : Mettez la base FW295 en mode "Enregistrement" (suivez le point 1 de la procédure "Enregistrement de combiné") et suivez la procédure d'enregistrement du nouveau modèle de combiné (ne pas oublier d'entrer le code PIN de la base FW295, 0000 par défaut).

Sélectionner une base

Appuyez sur la touche contextuelle "Menu" et sélectionnez "Config. Comb. " puis appuyez sur "OK"; sélectionnez l'option "Choisir Base" puis appuyez sur OK; utilisez les touches ◇ pour sélectionner à laquelle vous voulez vous rattacher puis appuyez sur OK (sélectionner "X" pour choix automatique); attendez quelques secondes, "Base:X" (X est le numéro de la base choisie au point précédent); appuyez sur OK pour confirmer ou "Retour" pour ne pas changer de base.
Remarque : Si après 5 à 10 secondes le combiné n'arrive pas à trouver la nouvelle base, mais au point 6 "Nouv Base: X" (X est le numéro de la base choisie)reste affiché, approchez-vous de cette dernière ou appuyez sur la touche ⏲ et répétez la procédure mais en choisissant une autre base.
AVERTISSEMENT : Il est possible de perdre une conversation lorsque vous passez d'une base à une autre. La recherche automatique sera active tant que vous ne fassiez pas un nouvel enregistrement de combiné ou jusqu'à ce que vous faites une recherche manuelle de la base.

Symbole de nouveau message du service de répondeur centralisé

Si votre fournisseur de service offre un service répondeur centralisé cela ne veut pas dire que vous avez un répondeur chez vous, mais un service de répondeur géré par la ligne téléphonique, le FW295 signale par le symbole ●● les messages en provenance d'un service de répondeur centralisé. Après avoir écouté le nouveau message, le fournisseur de service envoi un message à votre téléphone sans fils pour faire disparaître le symbole.
Remarque : Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans votre pays.

FAQ - Dépannage

Je n'entends pas la tonalité de la ligne – lorsque vous appuyez sur la touche 📞, le LED vert de la base s'allume ? NON : suivez la procédure "Enregistrer un combiné". OUI : Essayez d'utiliser seulement le FW295 sur votre ligne téléphonique, si ça marche, essayez de changer l'emplacement du téléphone.
Le combiné ne sonne pas – Solution : Réinitialisez le combiné au niveau de Paramètres ou essayez de désactiver la Surveillance bébé ou vérifiez le niveau de volume externe du combiné s'il n'est pas sur "0" ;
Perte d'audio ou émission de bips sonores durant la conversation - Approchez-vous de la base ou essayez de placer la base dans un emplacement central ou déplacez la base de 20 à 30 cm par rapport à sa position actuelle.
La base ne sonne pas : Probablement la sonnerie de la base est désactivée, changez la mélodie de la base ;
Si vous appuyez sur une touche, le téléphone se connecte à la ligne et quelques numéros s'affichent : L'Appel direct (appel d'urgence) est activé - appuyez 2 fois sur la touche ⏲.
J'entends du bruit lorsque le téléphone est tout près de la base : Déplacez la base de 20 à 30 cm par rapport à sa position actuelle ;
Bruit durant la conversation : Déplacez la base de 20 à 30 cm par rapport à sa position actuelle ;
Le combiné ne s'allume pas : Enlevez puis remettez les piles, faites attention à la polarité des piles; N'UTILISER QUE DES PILES RECHARGEABLES ET NON ALCALINES ;
Volume écouteur faible : Réglez le niveau de volume et/ou vérifiez si l'ouverture de l'écouteur n'est pas couverte par une étiquette par exemple;
Mains libres : Pour avoir une bonne conversation avec un kit mains libres nous vous conseillons d'éviter d'appeler/recevoir en même temps et d'utiliser ce mode dans des endroits de faible bruit environnant.
La touche R (# - FLASH) ne peut transférer l'appel à mon central téléphonique (PABX) : La durée Flash (touche R) du FW295 est définie à 100 ms peut ne pas être compatible avec le central.
L'identification de l'appelant ne fonctionne pas : Vérifiez si votre téléphone est abonné au service

d'identification de l'appelant auprès du Fournisseur d'Accès.
Le SMS ne fonctionne pas : Vérifiez si ce service SMS est disponible au près de votre Fournisseur d'Accès, changez le numéro de centre de service par celui de votre Fournisseur d'Accès.

Caractéristiques techniques

Technologie : Normes DECT (Digital European Cordless Telephone) avec profil GAP (Generic Access Profile)
Canaux FR : 10 Canaux
Gamme de fréquences : 1,881 Ghz ~ 1,897 GHz
Largeur de bande du canal : 1,728 MHz
Cryptage de la parole : ADPCM / 32 Kbps
Type de modulation : GFSK
Puissance d'émission : 250 mW max
Autonomie des piles : en veille : environ 120 heures ; En conversation : environ 12 heures
Portée de communication : environ 500 m en plein air; environ 100 m à l'intérieur
Alimentation du combiné : 2 piles AAA 2.4 V 550 mAh Ni-MH
Alimentation poste de base : CC 6V 200 mA
Durée de chargement : 12 heures
Mode de numérotation : DTMF
Nombre max. de combinés connectés à la base : 5 (4 + 1 en accessoire)
Nombre max. de bases auxquelles un combiné est rattaché : 4

Déclaration de Conformité

I-TECHSWISS Group dont l'adresse est ch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH <info@i-techswiss.com -www.i-techswiss.com>, déclare que ce produit est conforme aux conditions et aux dispositions essentielles de la Directive 1999/05/CE concernant les équipements radio et équipements terminaux de télécommunications et de la reconnaissance de leur conformité mutuelle. Sur la base de cette déclaration, ces produits et emballages sont munis de la marque: CE.
Cet équipement est également conforme aux conditions et dispositions essentielles de la Directive sur la Basse Tension 73/23/CE et la Directive EMC 89/336/EC; et est conforme aux normes suivantes: EN 301 406 V1.4.1, EN 301 489 - 01 V1.3.1, EN 301 489 - 06, EN 60950:2000.

FW295
BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für das neue Schnurlostelefon FW295 entschieden haben. Dieses Gerät ist ein DECT-Telefon (Digital European Cordless Telephone - Digitales Europäisches Schnurlostelefon) mit GAP-Profil (Generic Access Profile - Generisches Zugangsprofil).
Gemeinsam mit der Audioqualität und der gebotenen Sicherheit dieser digitalen Technologie wird eine Vielzahl nutzbringender Ausstattungen angeboten, beispielsweise 60 Telefonbuch-Speicher (Name/Rufnummer), Anrufer-ID…
All diese Funktionen lassen sich über ein einfaches und praktisches Menü steuern.
Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr neues Telefon in Betrieb nehmen.

Zubehör
Basisstation
Handapparat
2 AAA Akkus
Netzteil
Telefonkabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Telefons durch.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und/oder Hitzequellen und ebenso die Installation an feuchten und/oder staubigen Orten.
Stellen Sie keine Objekte auf die Kabel und/oder das Telefon.
Verwenden Sie kein anderes Netzteil und/oder Akkus als die in dieser Anleitung spezifizierten oder als die bereits verwendeten.
Im Falle eines Gewitters nehmen Sie das Telefon aus der Steckdose und Telefondose.
Mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keinen Alkohol, Lösungsmittel, Scheuermittel, etc. verwenden.
Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Durch Manipulationen oder Verwendungen nicht konform mit dieser Anleitung erlischt die Garantie.
I-TECHSWISS Group lehnt jegliche Verantwortung im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder Manipulationen, die nicht konform mit dieser Anleitung sind, ab.
Die Steckdose sollte nahe der Ausrüstung und einfach zugänglich sein.

Geringe Strahlung: Ist nur ein Handapparat an der Basisstation angemeldet und befindet sich dieser zum Laden in der Halterung, so ist die Übertragung stark reduziert, um elektromagnetische Strahlung zu vermeiden. Sind mehr als zwei Handapparate an der Basisstation angemeldet oder der Handapparat ist nicht in der Ladestation, so entspricht die Strahlung DECT.

Dieses Gerät wird am analogen Festnetz angeschlossen (PSTN). Dieses Klasse 1 Funkgerät kann in den Staaten der EU frei benutzt werden.
Das Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EC zu Beschränkung bestimmter gefährlicher Substanzen und elektrischen und elektronischen Geräten.

Das Symbol besagt, dass elektrische und elektronische Geräte gemäß Richtlinie 2002/96/CE nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit bitte bei einer entsprechenden Sammelstelle ab.

Displaysprache wählen
Drücken Sie den linken Soft Key, dann dreimal ⌄, danach erneut den linken Soft Key. Drücken Sie sechsmal ⌄ und dann wieder den linken Soft Key. Mit ◇ wählen Sie die Bildschirmsprache, mit dem linken Soft Key bestätigen Sie.

Netzteil anschließen
Schließen Sie das Netzteil an der Netzteilbuchse auf der Rückseite des Basisgeräts an, dann stecken Sie das Netzteil in eine 220V Steckdose.
Anschluss der Telefonleitung
Verbinden Sie den Stecker der Telefonleitung mit der Buchse an der Rückseite der Basisstation und verbinden Sie das Kabel dann mit der Telefonsteckdose.
Einsetzen der Akkus
Öffnen Sie das Batteriefach, setzen Sie zwei Akkus mit der korrekten Polarität ein und schließen Sie das Batteriefach wieder.
WICHTIG: Die Nickel-Metallhydrid-Akkus müssen umweltgerecht entsorgt werden, wenn sie erschöpft sind. VERWENDEN SIE NUR AKKUS.
Hinweise zum Gerät
Tastenbelegung und Funktionen

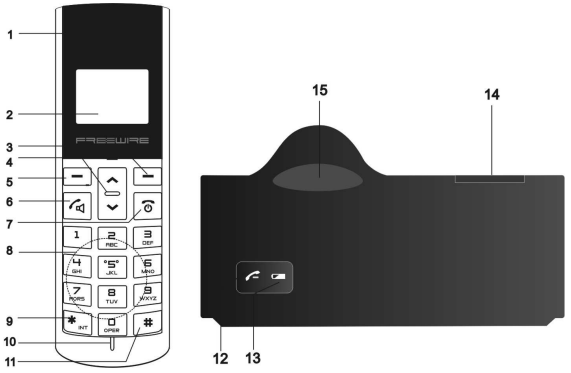

1: Hörmuschel 2: LCD; 3: Rechter Soft Key, die Funktion wird im LCD angezeigt; 4: Aufwärts/Abwärts. Aufwärts: Aufrufen der Liste erhaltener Anrufe und Rückkehr zum vorherigen Menüpunkt; Abwärts: Aufrufen des Telefonregisters/weiter zum nächsten Menüpunkt; 5: Linker Soft Key 6: Hörer aufnehmen, langer Tastendruck während des Gesprächs zum Freisprechen, langer Tastendruck während Stand-by zum Notruf;	7: Auflegen, Handapparat ein/aus 8: Zifferntasten; 9: Sterntaste, auch für interne Gespräche; 10: Mikrofon 11: Rautetaste, auch R/Flash; 12: Gesprächs-LED; 13: Lade-LED, Handapparat in Ladestation; 14: Ruftaste; 15: Ladestation;

Laden der Akkus
Setzen Sie den Handapparat in die Ladestation, so dass Sie auf die Tastatur blicken. Laden Sie für wenigstens 10 Stunden, wenn der Akku vollständig erschöpft ist. Die rote LED auf der Basisstation leuchtet und das Symbol blinkt. Nach erfolgter Ladung blinkt das Batteriesymbol weiterhin.
Reichweite
Die Reichweite kann von vielen Faktoren abhängen. Die Angaben von 500 m im Freien und 100 m in Gebäuden sind theoretische Werte, die nur für ideale Signalausbreitungsbedingungen gegeben sind.

Für eine verbesserte Abdeckung sollte die Basisstation an einer möglichst zentralen Position innerhalb des Gebäudes, wo das Funknetzwerk genutzt werden soll, aufgestellt werden.

Handapparat ein-/ausschalten

Drücken Sie zum Einschalten des Handapparats, zum Ausschalten drücken Sie .

Anruf führen

Mit nehmen Sie den Hörer auf, wählen Sie die gewünschte Rufnummer. Zur Beendigung des Anrufs drücken Sie oder setzen Sie den Handapparat in die Basisstation zurück. Nach dem Gespräch wird die Gesprächsdauer für ca. 3 Sekunden angezeigt.

Zuerst wählen

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer (bei Fehleingabe drücken Sie die Löschtaste), dann drücken Sie , um den Anruf auszulösen. Die Rufnummer wird nun automatisch gewählt.

Anruf entgegennehmen

Der Handapparat klingelt und das EXT Symbol blinkt, drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

Freisprechen

Drücken Sie zum Umschalten auf Freisprechen und sprechen Sie etwa 30 cm vom Mikrofon entfernt. Mit erneutem Tastendruck auf schalten Sie zum normalen Sprechmodus zurück.
Hinweis: Den Lautsprecher stellen Sie mit "Einstellen der Empfangslautstärke" ein.

R-Taste (Recall)

Mit # (R) rufen Sie während eines Gesprächs Zusatzdienste auf (beispielsweise zurück zum Gespräch in Warteschleife, sofern von der Telefongesellschaft angeboten) oder Zusatzdienste Ihrer Telefonanlage.

Wählpause

Zum Einfügen einer Wählpause von etwa 3 Sekunden zwischen den Ziffern einer Rufnummer. Drücken Sie den "Pause" Soft Key, nachdem Sie zumindest eine Ziffer gewählt haben. Die Pause wird als "-" angezeigt.

Benutzung der Soft Keys

Der Handapparat hat 2 Tasten mit — Symbol. Die Funktion dieser Tasten hängt von der Anzeige im LCD Display ab. Der linke Soft Key entspricht der Menütaste "Menü" zum Aufrufen des Menüs. Der rechte Soft Key entspricht "Wahlwiederholung" zum Aufrufen des Anruflisten.

Benutzung des Menüs

Das FW295 hat ein praktisches Menü. Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie im Stand-by Modus den Soft Key "Menü", mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts ◇ scrollen Sie durch das Menü und mit dem linken Soft Key rufen Sie ein Untermenü auf. Oben im LCD wird das Menü angezeigt, darunter die Optionen. Mit ◇ wählen Sie eine Option, mit dem linken Soft Key bestätigen Sie. Mit dem rechten Soft Key kehren Sie in das vorherige Menü zurück. Mit kehren Sie in Stand-by Modus zurück.

Einstellen der Empfangslautstärke

Während eines Gesprächs wählen Sie mit ◇ die Lautstärke (1= gering, 2= mittel, 3= hoch) und bestätigen mit "OK".

Mikrofon-Stummschaltung

Während eines Gesprächs schalten Sie das Mikrofon mit "Mute" stumm. Zum Aufheben der Stummschaltung drücken Sie "Unmute".

Handapparat rufen

Mit auf der Basisstation rufen Sie den Handapparat. Diese Funktion ist recht hilfreich, wenn Sie beispielsweise den Handapparat nicht finden können.

Reichweite überschritten

Entfernen Sie sich während eines Gesprächs zu weit vom Basisgerät, so wird die Verbindung schlechter. Kehren Sie nicht in den Funkbereich zurück, so geht das Gespräch verloren (im Display wird "Auss.Reichw." angezeigt).

Akku-Kapazität

Im LCD werden drei Batteriezustände angezeigt. Ist der Akku erschöpft, dann laden Sie den Handapparat bitte in der Ladestation nach.

Anrufer-ID (wenn vom Netzwerk angeboten)

Der Handapparat zeigt die Rufnummer des Anrufers an. Die letzten 20 empfangenen/verpassten Anrufe werden gespeichert. Während des Klingelns wird die Rufnummer des Anrufers im Display

angezeigt: Befindet sich die Rufnummer in Ihrem Telefonverzeichnis, so wird der Name des Anrufers angezeigt oder "Privat", falls die Rufnummer verborgen ist oder "Nicht verfü.", wenn die Anrufer-ID nicht zur Verfügung steht.
Nehmen Sie den Anruf nicht entgegen, so wird im Stand-by Modus die Anzahl der verpassten Anrufe angezeigt. Mit "Anzeig" zeigen Sie die entsprechende Liste an.

Liste der empfangenen Anrufe

FW295 speichert die letzten 20 empfangenen/verpassten Anrufe (wenn vom Netzwerk angeboten). Rufen Sie die Liste im Stand-by Modus wie folgt auf: Drücken Sie ^ oder den linken Soft Key, danach ◇ zur Auswahl von "Anruferliste" und dann "OK". In der Liste benutzen Sie ◇ zum Scrollen. Zuvor nicht angezeigte Anrufe sind mit ✘ gekennzeichnet, mit rufen Sie zurück. Mit "Optionen" haben Sie folgende Funktion:
“Anzeigen” zur Anzeige von Datum und Uhrzeit des Anrufs (siehe WARNHINWEIS);
“Speichern” zum Speichern der Rufnummer im Telefonverzeichnis;
“Löschen” zum Löschen der Rufnummer in der Liste.
Zum Löschen der gesamten Liste schalten Sie den Handapparat aus und wieder ein.
WARNHINWEIS: Uhrzeit und Datum haben Sie nur bei PSTN und nicht bei ISDN NT1 PLUS.

Liste getätigter Anrufe

FW295 speichert in dieser Liste die letzten 10 Anrufe. Aufrufen der Liste: Drücken Sie den rechten Soft Key, die letzte Rufnummer wird angezeigt, mit ◇ scrollen Sie nun durch die Liste. Mit rufen Sie die angezeigte Rufnummer zurück. Eine einzelne Rufnummer kann nicht gelöscht werden. Zum Löschen der gesamten Liste schalten Sie den Handapparat aus und wieder ein.

Telefonverzeichnis

FW295 ist mit einem alphanumerischen Telefonverzeichnis ausgestattet, in welchem Sie 60 Speicher haben. Zum Speichern drücken Sie im Stand-by Modus den Soft Key "Menü", wählen Sie "Telefonbuch", dann drücken Sie den linken Soft Key. Wählen Sie "Neuer Eint." und drücken Sie den linken Soft Key, dann geben Sie den Namen ein (siehe Tabelle). Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste ein- oder mehrmals entsprechend der nachstehenden Tabelle. Zur Eingabe eines Schriftzeichens mit der gleichen Taste wie zuvor müssen Sie einen Moment warten, bis der Cursor blinkt. Mit "Lösch." löschen Sie, mit OK bestätigen Sie Ihre Eingabe. Mit OK bestätigen Sie Ihre Eingabe.

TASTE	Anzahl der Tastendrücke								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	@	.	,	?	1	!	-	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	à	
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z
0	(Leerzeichen)	_	£	€	0	$	:	;	

Rufnummer im Telefonverzeichnis anrufen

Anrufen einer Rufnummer im Telefonverzeichnis: Im Stand-by Modus drücken Sie v, mit ◇ scrollen Sie durch das Verzeichnis. In der Liste springen Sie zum ersten Eintrag mit einem Anfangsbuchstaben, indem Sie die entsprechende Taste drücken (mit dreimal 7 springen Sie zum Anfangsbuchstaben "R". Bei Anzeige des gewünschten Namens lösen Sie den Anruf mit aus.

Telefonverzeichnis Optionen (Löschen - Bearbeiten)

Im Stand-by Modus drücken Sie "Menü", wählen Sie “Telefonbuch” und drücken Sie dann den linken Soft Key. Nun haben Sie folgende Optionen:
“Neuer Eint.” Hinzufügen einer Rufnummer,
“Ändern” Bearbeiten einer Rufnummer,
"Löschen" Löschen einer Rufnummer,
“Alle löschen” Löschen aller Rufnummern.

Tastensperre

Mit der Tastensperre vermeiden Sie versehentliches Drücken der Tasten. Bei aktivierter Tastensperre können Sie nur Anrufe entgegennehmen, nicht jedoch wählen. Tastensperre: Im Stand-by Modus drücken Sie "0", bis " *Gesperrt* " angezeigt wird, nun haben Sie im Stand-by Modus die Anzeige . Zum Entsperren der Tasten drücken Sie erneut "0". Tastensperre mit PIN-Code: Drücken Sie "Menü", wählen Sie "Tastensperre" und drücken Sie dann "OK". Nun geben Sie den PIN-Code

(werksseitig 0000) ein und drücken "OK". Im Stand-by Modus wird "*Gesperrt*" angezeigt. Entsperren: Drücken Sie "Menü", dann "OK" und geben Sie den PIN-Code (werksseitig 0000) ein, dann drücken Sie erneut "OK".

EINSTELLUNGEN HANDAPPARAT

Zur Änderung der Einstellungen drücken Sie den linken Soft Key "Menü", dann dreimal ⌄. "Mobilteil" wird angezeigt. Drücken Sie den linken Soft Key zur Änderung folgender Einstellungen:

"Datum/Zeit": Zum Einstellen der Uhrzeit drücken Sie OK. Zur Eingabe des Datums geben Sie zwei Ziffern für den Tag und zwei Ziffern für den Monat ein, danach drücken Sie OK. Geben Sie nun zwei Ziffern für die Stunden und zwei Ziffern für die Minuten ein, danach bestätigen Sie mit OK;

"Rufton Ext.": Zum Einstellen des Klingeltons und der Lautstärke wählen Sie "Melodie", hier hören Sie sich mit die Klingeltöne an. Mit "0" deaktivieren Sie die Klingeltöne des Handapparats, wählen Sie "Lautstärke" zur Änderung der Lautstärke, mit nehmen Sie die Einstellung vor und mit OK bestätigen Sie.

"Rufton Int.": Zum Einstellen des Klingeltons und der Lautstärke für ein internes Gespräch folgen Sie den Hinweisen zum Einstellen des Klingeltons.

"Tastenton": Aktivierung/Deaktivierung der Tastentöne mit "OK".

"Direktruf": Bei Aktivierung dieser Option wählt das Gerät automatisch eine zuvor eingegebene Notrufnummer, unabhängig von der Taste, die Sie drücken. Drücken Sie OK, geben Sie die Notrufnummer ein und bestätigen Sie mit OK. Die Notrufnummer ist nun aktiviert, im LCD wird im Stand-by Modus "Direktruf" angezeigt. Deaktivieren: Drücken Sie zweimal ☎. Zur erneuten Aktivierung wiederholen Sie obigen Vorgang.

"Basis wählen": Siehe Abschnitt mehrere Basisgeräte.

"Sprache": Auswahl der Sprache im Display.

"PIN ändern": Zur Änderung des PIN-Code im Handapparat drücken Sie OK, geben Sie den alten PIN-Code (werksseitig 0000) ein, danach den neuen PIN-Code. Drücken Sie nun den linken Soft Key, wiederholen Sie den neuen PIN-Code und bestätigen Sie mit OK.

"Reset MT": Zurückstellen des Handapparats. Bitte gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie OK, geben Sie den PIN-Code (werksseitig 0000) ein, dann drücken Sie erneut OK. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Rückstellungen aus:

"Telefonbuch": Löschen des gesamten Telefonverzeichnisses;

"Einstellung.": Zurückstellen der Einstellungen zu den Werkseinstellungen (auch Ernennung);

"Mobilteil": Löschen des gesamten Telefonverzeichnisses und Zurückstellen der Einstellungen zu den Werkseinstellungen, bestätigen Sie mit zweifachem Tastendruck auf OK.

Baby-Monitor

Haben Sie wenigstens 2 Handapparate an der Basisstation angemeldet (siehe "Konfiguration mehrerer Handapparate"), so können Sie die Baby-Monitor-Funktion aufrufen. Bei Aktivierung des Baby-Monitors wählt der Handapparat automatisch bei Erkennung von Geräuschen entweder den anderen Handapparat oder eine frei programmierbare Rufnummer. Wählen Sie in den Einstellungen "Babyphone" und drücken Sie den linken Soft Key, hier wählen Sie "Int. Anruf" für einen internen Anruf des Baby-Monitors oder wählen Sie "Ext. Anruf" für eine externe Rufnummer. Wählen Sie "Level" zum Einstellen der Empfindlichkeit, danach bestätigen Sie mit OK. Bei Auswahl von "Int. Anruf" geben Sie die Rufnummer des anzurufenden Handapparats ein, bei Auswahl von "Ext. Anruf" geben Sie die Rufnummer ein, danach bestätigen Sie mit OK. Bei Aktivierung haben Sie im Stand-by Modus "Babyphone" als Anzeige. Erkennt der Handapparat ein Geräusch, so wird die eingegebene Rufnummer gewählt.

Bei interner Einstellung des Baby-Monitors legen Sie den Hörer des Empfangsgeräts einfach wieder auf.

Bei externer Einstellung des Baby-Monitors schaltet sich das Gerät automatisch nach 2 Minuten aus. Werden anschließend erneut Geräusche erkannt, so schaltet sich das Gerät erneut ein und wählt die eingegebene Rufnummer. Zur Deaktivierung des Baby-Monitors drücken Sie "End" auf dem Baby-Monitor-Handapparat.

WARNHINWEIS: Der Handapparat mit aktiviertem Baby-Monitor klingelt nicht bei eingehenden Gesprächen.

Notruf

Mit dieser Funktion können Sie 3 Rufnummern speichern, die im Notgfall mit langem Tastendruck auf gewählt werden. Zum Einstellen der Rufnummern drücken Sie "Menü", wählen Sie "Mobilteil" und drücken Sie dann OK. Wählen Sie "Hilfe-Ruf" und bestätigen Sie mit OK, "Hilfe-Ruf 1" wird angezeigt. Drücken Sie OK, geben Sie die erste Rufnummer ein und drücken Sie erneut OK. Mit stellen Sie die zweite Notrufnummer ein ("Hilfe-Ruf 2") und dann die dritte Notrufnummer ("Hilfe-Ruf 3"). Zum Auslösen eines Notrufs drücken Sie bei aufgelegtem Hörer , der Handapparat schaltet zum Freisprechen um und wählt die erste Notrufnummer. Wird der Anruf beantwortet, so bleibt das Gespräch 2 Minuten lang bestehen, danach wird es getrennt und die zweite Notrufnummer wird gewählt. Ist eine Notrufnummer besetzt, so wird automatisch die nächste Nummer gewählt. Nach dreimaligem Anruf der Notrufnummer schaltet sich der Handapparat automatisch aus oder drücken Sie zum Beenden der Notrufe.

BASISSTATION EINSTELLEN

Zur Änderung der Einstellungen der Basisstation drücken Sie den linken Soft Key “Menü”, dann viermal , “Basisstation” wird angezeigt. Drücken Sie erneut den linken Soft Key, warten Sie einen Moment ab, nun können Sie folgende Umstellungen vornehmen:

“Amtskennzif.”: Automatisches Hinzufügen der PABX Amtsleitung (1 Stelle, gewöhnlich 0 oder 9) vor der Rufnummer zur Speicherung im Telefonverzeichnis und zur Wahl vor dem Rückruf von Nummern aus der Liste der verpassten/erhaltenen Anrufe. Weiterhin für für jede Rufnummer nach der PABX Amtsleitung durch FW295 automatisch eine kurze Wählpause eingelegt. Drücken Sie OK, geben Sie den Amtskennzif. ein und bestätigen Sie mit OK.

“Melodie BS”: Zur Auswahl des Klingetons der Basisstation drücken Sie OK, mit "0" deaktivieren Sie den Klingelton. Mit OK bestätigen Sie.

"Lautstärk.BS": Zur Auswahl der Lautstärke des Klingetons der Basisstation drücken Sie OK, mit stellen Sie die Lautstärke ein und mit dem linken Soft Key bestätigen Sie.

“MT abmelden”: Zum Abmelden eines Handapparats von der Basisstation drücken Sie OK, geben Sie den Basisstation PIN-Code ein (werksseitig 0000) und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie die abzumeldende Handapparatnummer und drücken Sie OK zur Bestätigung (der Handapparat, mit welchen Sie die Einstellung vornehmen, kann nicht abgemeldet werden).

“PIN ändern”: Zur Änderung des PIN-Code der Basisstation geben Sie den alten PIN-Code ein (werksseitig 0000), dann bestätigen Sie mit OK. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie OK, wiederholen Sie den neuen PIN-Code und bestätigen Sie die Änderung erneut mit OK.

“Anruf-Sperre”: Sie können bis zu 5 Vorwahlnummern sperren (bis zu 5-stellig). Für jede Vorwahl können Sie den zu sperernden Handapparat wählen. Drücken Sie OK, geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein (werksseitig 0000), dann bestätigen Sie mit OK. Geben Sie die erste zu sperrende Vorwahl ein und gehen Sie mit zur nächsten Vorwahl, dann bestätigen Sie mit OK. Mit den Zifferntasten geben Sie den zu sperrenden Handapparat ein. Beispiel: Mit 1 sperren Sie Handapparat 1, mit erneutem Tastendruck entsperren Sie wieder. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Wiederholen Sie den Vorgang mit weiteren zu sperrenden Vorwahlen. Zur Deaktivierung der Sperrung wiederholen Sie obigen Vorgang, jedoch löschen Sie die Vorwahl und bestätigen Sie mit OK.

“Reset Basis”: Hiermit stellen Sie die Basisstation zurück, drücken Sie OK, geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein (werksseitig 0000), dann bestätigen Sie mit OK. "Reset basis?" wird angezeigt, bestätigen Sie mit OK. Warten Sie einen Moment, "Nicht angem." wird angezeigt.

WARNHINWEIS: Hiermit werden alle Handapparate bei der Basisstation abgemeldet, Sie müssen also die Handapparate erneut mit "Handapparat anmelden" registrieren.

HINWEIS: Der Block wird ebenfalls zurückgestellt.

SMS (nur wenn von Ihrem Netzwerk angeboten)

Mit dem FW295 ist es möglich, SMS mit bis zu 612 Schriftzeichen zu verfassen.

WARNHINWEIS: Erkundigen Sei sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob der SMS Service verfügbar ist, erfragen Sie die Nummer des SMS Service-Center 1 (senden) und SMS Service-Center 2 (empfangen) und stellen Sie den SMS Service mit diesen beiden Nummern ein.

SMS Service einstellen

Zum Einstellen des SMS Service drücken Sie im Stand-by Modus "Menü", wählen Sie "SMS" und

bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie "Einstellung" und bestätigen Sie mit OK. Es wird ein Menü mit 3 Optionen angezeigt: "Serv -Center" Einstellen der Nummer des Service-Centers,
"SMS Service" Aktivierung/Deaktivierung von SMS.
"Terminal Nr." Umstellen der Nummer des Handapparats.
Aufrufen der "Serv -Center" Option:
Bei Auswahl von "Serv -Center 1" können Sie die Nummer des Service-Centers zum Senden der Kurzmitteilungen ändern, drücken Sie mehrfach die Löschtaste, geben Sie die neue Nummer ein und bestätigen Sie mit OK;
Bei Auswahl von "Serv -Center 2" kann die Nummer des Service-Centers zum Empfang der SMS geändert werden, drücken Sie mehrfach die Löschtaste, geben Sie die neue Nummer ein und bestätigen Sie mit OK;
Bei Auswahl von "Terminal Nr." Können Sie die Nummer des Handapparats ändern. Eine SMS kann an jedes SMS Telefon in Ihrem Haus gesendet werden. Für korrekten Betrieb muss wenigstens ein Telefon auf 0 eingestellt sein, da eine SMS von einem Handy oder von außerhalb Ihers Hauses ohne Apparatnummer nur am Apparat 0 ankommt. Haben Sie mehrere Handapparate an einer Basisstation angemeldet, so vergewissern Sie sich, dass alle die gleiche Nummer haben. Haben Sie mehrere SMS Telefone auf der gleichen Leitung, so müssen unterschiedliche Nummern zugeordnet werden (0 bis 9). Wählen Sie die Apparatnummer und bestätigen Sie mit OK.

SMS schreiben

Sie können eine SMS mit bis zu 612 Schriftzeichen versenden. Im Stand-by Modus drücken Sie "Menü", wählen Sie "SMS" und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie nun "Versafassen" und bestätigen Sie mit OK, geben Sie nun Ihre Mitteilung ein. Drücken Sie "Optionen" zur Anzeige eines Menüs zur Auswahl von: "Senden" zum Senden der Mitteilung, "Speichern" zum Speichern der Mitteilung, "Text löschen" zum Löschen des Textes.
HINWEIS: Geht ein Gespräch während des Schreibens einer SMS ein, so wird diese in der SMS gesendet Liste gespeichert. HINWEIS: Beim Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung gilt das auch für nachfolgende Schriftzeichen.

SMS senden

Nach dem Schreiben der Mitteilung drücken Sie Option, wählen Sie "Senden" und bestätigen Sie mit OK. Nun haben Sie die Auswahl zwischen folgenden Optionen:
"Senden einz." (Mitteilung an eine Rufnummer senden): Drücken Sie OK, geben Sie die Rufnummer ein oder drücken Sie "Optionen" zum Aufrufen des Telefonverzeichnisses. Drücken Sie nun "Senden" zum Senden der Mitteilung.
"Senden Grup." (Mitteilung an mehrere Rufnummern senden): Drücken Sie OK, geben Sie die Rufnummer ein oder drücken Sie "Optionen" zum Aufrufen des Telefonverzeichnisses. Mit ﹀ geben Sie die zweite Rufnummer ein und so weiter (bis zu 5 Rufnummern). Mit ﹀ kehren Sie in das vorherige Menü zurück. Nach der Eingabe der Rufnummern drücken Sie "Senden".
"Terminal Nr." (Mitteilung an eine bestimmte Apparatnummer senden)
"Signalisier." (Bestätigung nach dem Erhalt der Mitteilung)

SMS empfangen

Empfängt das FW295 eine SMS, so wird "SMS" angezeigt und das Basisgerät leitet die Mitteilung weiter. Haben Sie eine neue Mitteilung, so wird ✉ angezeigt, ist der Speicher voll, so erscheint ✉ und es können keine weiteren Mitteilungen empfangen werden.
Zum Lesen der Mitteilungen drücken Sie "Anzeig", damit gelangen Sie direkt zur Liste der empfangenen Mitteilungen. Mit dem FW295 im Stand-by Modus drücken Sie Menü, wählen Sie "SMS" und bestätigen mit OK. Mit ◇ wählen Sie "Eingang" und bestätigen mit OK.
Eine Liste aller Rufnummern (oder Namen, falls im Telefonverzeichnis) wird angezeigt, von denen Sie Mitteilungen erhalten haben. Mit ◇ und OK scrollen Sie durch die Mitteilungen. Nach dem Lesen drücken Sie "Optionen" für folgende Optionen:
"Löschen" Löschen der Mitteilung; "Antworten" Mitteilung erwidern; "Weiterleiten" Mitteilung weiterleiten; "Ändern" Mitteilung ändern; "Details" Anzeige von zusätzlichen Informationen zur Mitteilung.

SMS Liste löschen

Im Stand-by Modus drücken Sie Menü, dann wählen Sie "SMS" und bestätigen mit OK. Wählen Sie "Alle löschen" und drücken Sie OK, dann wählen Sie "Eingang" und bestätigen mit OK;

Drücken Sie erneut OK zur Bestätigung oder "Zurück", falls Sie nicht löschen wollen.

Liste gesendeter SMS

Alle SMS werden in der Liste "Ausgang" im "SMS" Menü gespeichert und Sie können hier betrachtet/ gelöscht/ gesendet/ modifiziert werden. Im Stand-by Modus drücken Sie Menü, dann wählen Sie "SMS" und bestätigen mit OK. Wählen Sie "Ausgang" und bestätigen mit OK, im LCD wird die erste Seite jeder SMS angezeigt. Mit ◇ scrollen Sie durch die Liste und mit OK zeigen Sie die gewünschte SMS an.

Während der Anzeige der SMS drücken Sie "Optionen" zum Senden, Modifizieren, Löschen oder Anzeigen der Einzelheiten.

Liste gesendeter SMS löschen

Im Stand-by Modus drücken Sie Menü, dann wählen Sie "SMS" und bestätigen mit OK. Wählen Sie "Alle löschen" und bestätigen mit OK, wählen Sie "Ausgang" und bestätigen mit OK. Drücken Sie erneut OK zur Bestätigung oder "Zurück", falls Sie nicht löschen wollen.

SMS Speicherkapazität

Das FW295 kann speichern: 18 empfangene SMS (bis jeweils 160 Schriftzeichen), 18 gesendete SMS (bis jeweils 160 Schriftzeichen). Bei Speicherung von Mitteilungen von mehr als 160 Schriftzeichen ist der Speicher entsprechend kleiner. Im Stand-by Modus wird bei vollem Speicher angezeigt. Löschen Sie einige Mitteilungen, um Platz für neue SMS zu schaffen.

Konfiguration mehrerer Handapparate

An jeder Basisstation können Sie bis zu 5 Handapparate anmelden (1 Original + 4 optional). Die anderen Handapparate müssen dem DECT Standard GAP entsprechen.

Handapparat anmelden

Zur Anmeldung eines Handapparats an FW295 nach der Rückstellung der Basisstation gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Ruftaste •)) der Basisstation für 10 Sekunden gedrückt, bis Sie einen doppelten Signalton (2 Töne) hören (hören Sie 2 gleiche Töne, so haben Sie bereits die Höchstzahl von 5 Handapparaten angemeldet). WARNHINWEIS: Erledigen Sie die Anmeldung innerhalb von 1 Minute;
2. Drücken Sie "Menü" und wählen Sie "Anmeldung", dann bestätigen Sie mit OK;
3. Geben Sie die Nummer der Basisstation ein, falls Sie nicht an mehreren Basisstationen anmelden wollen, drücken Sie 1;
4. Warten Sie einen Moment, bis die RFPI (eine alphanumerische Anzeige, beispielsweise "0234H56012") angezeigt wird, dann bestätigen Sie mit OK;
5. Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein (0000), dann bestätigen Sie mit OK;
6. Warten Sie einen Moment, bis die Anmeldung abgeschlossen ist.

Wiederholen Sie den Vorgang, falls es zuvor Probleme gab. Bei einem eingehenden Gespräch klingeln alle Handapparate.

Die Nummer des Handapparats wird durch die Basisstation vergeben, es ist immer die niedrigste freie Nummer. Bei Konfiguration mit mehreren Handapparaten können Sie intern telefonieren und Gespräche weiterleiten oder Konferenzgespräche führen. Während des Gesprächs zwischen einem Handapparat und einer externen Rufnummer wird auf den anderen Handapparaten EXT angezeigt und keine weiteren externen Gespräche sind möglich.

Gespräche zwischen Handapparaten

Drücken Sie INT, dann die Nummer des anzurufenden Handapparats (Beispiel: Drücken Sie 1 für Handapparat 1). Drücken Sie ✆ auf dem anderen Handapparat zur Beantwortung des internen Gesprächs. Zur Beendigung des Gesprächs drücken Sie ⏻ auf beiden Handapparaten.

Anzeige eines eingehenden Gesprächs

Geht während eines internen Gesprächs ein externes Gespräche ein, so klingelt die Basisstation und auf den Handapparaten blinkt EXT. Beantworten: Beenden Sie das interne Gespräch mit ⏻ und warten Sie, bis der Handapparat klingelt. Dann drücken Sie ✆ zur Entgegennahme des Gesprächs.

Vermitteln zwischen Handapparaten

Drücken Sie während eines externen Gesprächs INT und geben Sie dann die Nummer des entsprechenden Handapparats ein (Beispiel: Drücken Sie 1 für Handapparat 1). Antwortet der andere Handapparat, so wird ein internes Gespräch begonnen. Zur Übertragung des Gesprächs drücken Sie ⏻, soll das Gespräch nicht übertragen werden, so drücken Sie erneut INT.

Konferenzgespräch
Ein externes Gespräch kann mit 2 Handapparaten geführt werden, damit haben Sie eine Konferenzschaltung zwischen 3 Teilnehmern.
Während Punkt 4 des Vorstehenden ("Vermitteln zwischen Handapparaten") drücken Sie "Konf." auf dem Handapparat, der die Konferenzschaltung startet. Zur Beendigung des Konferenzgesprächs drücken Sie "Ende K".
Kofiguration mehrerer Basisstationen
Dank des GAP Profils ist es möglich, Ihren Handapparat an 4 weiteren Basisstationen anzumelden (auch unterschiedliche Hersteller).
Hiermit erlangen Sie eine große Reichweite. Die Basisstation verstärkt jedoch nicht das Signal, was bedeutet, dass sie als Zellen arbeiten und jeweils eine Telefonleitung benötigen. Wird ein Gespräch verloren, so wird das Signal zu einer anderen Basisstation verbunden. Die Kommunikation zwischen zwei Handapparaten funktioniert nur, wenn diese an der gleichen Basisstation angeschlossen sind.
Anmelden des Handapparats an anderer Basisstation
Der Vorgang entspricht "Handapparat anmelden", der Unterschied ist:
Handapparat und Basisstation FW295: Folgen Sie "Handapparat anmelden" außer Punkt 3, hier müssen Sie eine fortlaufende Nummer für die Basisstation wählen. Ist die Basisstation nicht FW295: Folgen Sie der Bedienungsanleitung dieses Modells unter "Anmeldung" (gewöhnlich mit der Ruftaste), dann folgen Sie "Handapparat anmelden" ab Punkt 2 bis zum Ende. Bei Punkt 5 geben Sie den PIN-Code der anderen Basisstation ein.
Ist der Handapparat nicht FW295: Stellen Sie FW295 auf "Anmeldung" ein (folgen Sie Punkt 1 "Handapparat anmelden") und folgen Sie dem Anmeldevorgang des anderen Modells (benutzen Sie den PIN-Code der FW295 Basisstation, werksseitig 0000).
Suche nach Basisstation
Drücken Sie "Menü" und wählen Sie"Mobilteil", dann drücken Sie "OK". Wählen Sie "Basis wählen", dann drücken Sie OK. Mit ◇ wählen Sie die zu verbindende Basisstation und drücken Sie OK (wählen Sie "**X**" für automatische Auswahl). Warten Sie einen Moment, "Basis:X" wird angezeigt (wobei X die Nummer der gewählten Basisstation ist), drücken Sie zur Bestätigung OK oder "Zurück", falls Sie die Verbindung nicht ändern wollen.
HINWEIS: Hat nach 5-10 Sekunden Ihr Handapparat die gewünschte Basisstation nicht gefunden und bei Punkt 6 wird "Neue Basis: X" angezeigt (wobei X die Nummer der gewählten Basisstation ist), so hat der Handapparat die Basisstation nicht gefunden. Gehen Sie dichter an die Basisstation heran oder drücken Sie ⏲ und wiederholen Sie den Vorgang mit einer anderen Basisstation.
WARNHINWEIS: Beim Ummelden von einer Basisstation zu einer anderen geht ein eventuelles Gespräch verloren. Die automatische Suche bleibt aktiviert, bis Sie eine neue Anmeldung mit dem Handapparat vornehmen oder bis Sie die Basisstation manuell suchen.
Neue Mitteilung in Ihrer Mailbox
Bietet Ihr Netzwerk einen Mailbox-Service, so benötigen Sei keinen Anrufbeantworter. FW295 zeigt das ●_● Symbol an, wenn sich eine neue Mitteilung in Ihrer Mailbox befindet. Nach dem Abhören der Nachricht erlischt das Symbol.
HINWEIS: diese Funktion haben Sie nicht in allen Ländern.
Häufig gestellte Fragen - Störungserkennung
Ich kann das Freizeichen nicht hören – Leuchtet mit Tastendruck auf die grüne LED auf der Basisstation? NEIN: Folgen Sie "Handapparat anmelden". JA: Versuchen Sie nur FW295 auf der Amtsleitung zu benutzen. Funktioniert das, so ändern Sie die Position des Telefons.
Handapparat klingelt nicht - Lösungsvorschlag: Rückstellung des Handapparats in den Einstellungen oder deaktivieren Sie den Baby-Monitor oder externer Klingelton auf "0" eingestellt.
Audioverlust oder Signalton während des Gesprächs – Gehen Sie dichter an die Basisstation heran oder verlegen Sie die Basisstation an einen zentralen Ort oder verlegen Sie die Basisstation um 20 bis 30 cm.
Basisstation klingelt nicht: Klingelton deaktiviert, ändern Sie den Klingelton.
Auf Tastendruck wird eine Amtleitung freigeschaltet und einige Nummern werden angezeigt: Notruf ist aktiviert – Drücken Sie zweimal ⏲.
In der Nähe der Basisstation sind Nebengeräusche hörbar: Verlegen Sie die Basisstation um 20 bis 30 cm.

Störgeräusche während des Gesprächs: Verlegen Sie die Basisstation um 20 bis 30 cm.
Handapparat schaltet sich nicht ein: Nehmen Sie die Akkus heraus und setzten Sie sie wieder ein, achten Sie auf die Polarität. BENUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH AKKUS, KEINE BATTERIEN.
Lautsprecher zu leise: Stellen Sie die Lautstärke ein und/oder achten Sie darauf, dass die Öffnung nicht abgedeckt oder verschmutzt ist.
Freisprechen: Für beste Qualität empfehlen wir, abwechselnd zu sprechen und diesen Modus nur in einem leisen Raum zu wählen.
R (FLASH) # überträgt das Gespräch nicht auf meine Anlage (PABX): Flashtaste des FW295 ist auf 100ms eingestellt, möglicherweise nicht mit der Telefonanlage kompatibel.
Anrufer-ID wird nicht angezeigt: Vergewissern Sie sich, dass dieser Service von Ihrem Netzwerkbetreiber angeboten wird.
SMS funktioniert nicht: Vergewissern Sie sich, dass dieser Service von Ihrem Netzwerkbetreiber angeboten wird. Ändern Sie die Nummer des Service-Center.

Technische Daten

Technologie: DECT Standard (Digital European Cordless Telephone) mit GAP (Generic Access Profile)
RF Kanäle: 10 Kanäle
Frequenzbereich: 1.881 GHz ~ 1.897 GHz
Kanal Bandbreite: 1.728 MHz
Sprachverschlüsselung: ADPCM / 32 Kbps
Modulation: GFSK
Ausgangsleistung: max. 250mW
Betriebszeit Akku: Stand-by: ca. 120 Stunden, Gespräche: ca. 12 Stunden
Reichweite: ca. 500 m im freien Feld, ca. 100 m in geschlossenen Räumen
Spannungsversorgung Handapparat: Ni-MH Akkus (2 x AAA, 2,4V, 550 mAh)
Spannungsversorgung Basisstation: DC 6V 200mA
Ladezeit: 12 Stunden
Wählmethode: DTMF
Max. Anzahl Handapparate zu Basisstation: 5 (4 + 1 in Zubehör)
Max. Anzahl Basisstationen zu Handapparat: 4

Erklärung über Regelkonformität

I-TECHSWISS inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH <info@i-techswiss.com -www.i-techswiss.com>, erkärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der Direktive 1999/05/EC in Bezug auf die Funkausrüstung und Telekommunikations-Terminal-Ausrüstung und der gemeinsamen Anerkennung der Regelkonformität entspricht.
Auf Basis dieser Erklärung tragen diese Produkte und Verpackungen das folgende Zeichen: CE.
Diese Ausrüstung entspricht auch den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der Direktive 73/23/EC und EMC 89/336/EC.
Die vollständige CE Erklärung zur Regelkonformität steht zur Verfügung bei: I-TECHSWISS inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH.

FW295

MANUAL DEL USUARIO

ES

Gracias por elegir el nuevo teléfono digital inalámbrico FW295, un teléfono DECT(Digital European Cordless Telephone) con perfil GAP (perfil de acceso genérico).
Junto a la calidad de audio y a la seguridad que proporciona la tecnología digital, ofrece una multitud de funciones útiles incluyendo la Guía de teléfonos (nombre/número) con 60 registros de memoria, identificación de llamadas, SMS...
Todas las funciones fácilmente accesibles desde un práctico menú.
Por favor, lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar su nuevo teléfono.

Accessorios

Unidad base
Microteléfono
2 pilas AAA recargables
Adaptador eléctrico CA/CC
Cable telefónico
Manual del usuario
Tarjeta de garantía

Precauciones

Lea este manual antes de usar este teléfono.
Evite la exposición directa a los rayos del sol y/o a fuentes de calor, así como la instalación en lugares húmedos y/o polvorientos.
No apoye ningún objeto sobre los cables y/o sobre el teléfono.
No utilice un adaptador y/o unas pilas diferentes a los especificados en este manual de instrucciones o de los que se incluyen en el paquete.
En el caso de tormentas con aparato eléctrico, desconecte el teléfono de las líneas eléctrica y telefónica.
Límpielo usando un paño ligeramente humedecido. No use alcohol, disolventes, abrasivos, etc.
No realice reparaciones usted solo. Manipular y/o utilizar el aparato sin cumplir con lo descrito en el presente manual, invalidará la garantía.
I-TECHSWISS Group rechaza cualquier responsabilidad en el caso uso indebido o que se realicen manipulaciones que no cumplan con las instrucciones descritas en este manual.
La toma de corriente estará próxima al equipo y será de fácil acceso.

Baja radiación: con un solo microteléfono registrado en la base y colocando el microteléfono en el receptáculo de recarga, la potencia de transmisión se reduce al mínimo para disminuir la emisión de radiaciones electromagnéticas. Cuando tiene registrados dos o más microteléfonos en la base o si el microteléfono está fuera del receptáculo de recarga, la radiación es igual que un DECT normal.

Este producto ha sido desarrollado para conectarlo a la red de telefonía analógica (PSTN). Este es un producto radio “Clase 1” que puede utilizarse libremente en los Estados Unidos.
Este equipo está desarrollado en conformidad con los requerimientos de la directiva 2002/95/EC sobre restricción de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.

Este símbolo , presente también en el producto, indica que los productos eléctricos y electrónicos tienen que ser eliminados adecuadamente y separados de la basura normal del hogar como se describe en la Directiva 2002/96/CE. Por tanto, este producto y todos sus componentes tienen que ser entregados en el punto de recogida de basuras local o en el centro de reciclaje.

Como seleccionar el idioma de presentación

Pulse la tecla de función izquierda, pulse 3 veces la tecla ﹀, luego vuelva a pulsa la tecla de función izquierda, pulse 6 veces la tecla ﹀ y luego pulse la tecla de función izquierda. Use las teclas ◇ para seleccionar el idioma de la LCD, luego pulse la tecla de función izquierda para confirmar.

Conexión del adaptador CA/CC

Conecte el adaptador eléctrico en la toma situada en la parte trasera de la base, luego enchúfelo

a la toma de corriente de 220V.

Conexión de la línea telefónica

Conecte la clavija del cable telefónico a la toma ☎ en la parte trasera de la unidad base y luego conecte el otro extremo a la línea telefónica.

Colocación de las Pilas

Retire la tapa del compartimiento de las pilas, coloque 2 pilas recargables comprobando la polaridad indicada y cierre la tapa.

IMPORTANTE: Las pilas de hidruro metálico de Níquel, cuando están gastadas, deben reciclarse o eliminarse adecuadamente. UTILICE SÓLO PILAS RECARGABLES.

Nota sobre el uso del producto

Descripción

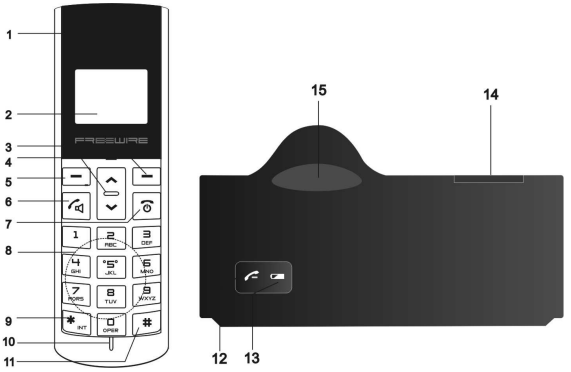

1: Receptor
2: LCD;
3: Tecla de función derecha, la función asociada aparece en la LCD;
4: Techa Arriba/Abajo.
Arriba: Para entrar en la lista de llamadas recibidas y para pasar a la opción previa del menú;
Abajo: Para entrar en la Guía / para pasar a la opción siguiente del menú;
5: Tecla de función izquierda;
6: Tecla para descolgar la línea, pulsación larga durante la conversación para el Manos libres, pulsación larga en standby para llamadas de urgencia;
7: Tecla para colgar y para encender/apagar el microteléfono;
8: Teclado numérico;
9: Tecla asterisco, también para realizar llamadas internas (intercom);
10: Micrófono;
11: Tecla almohadilla, también tecla R/Flash;
12: Led de teléfono en-línea
13: Led de carga, el microteléfono está en posición de recarga;
14: Tecla PAGE (localizador).
15: Receptáculo de recarga;

Carga de las pilas

Coloque el microteléfono en el receptáculo de carga, con el teclado hacia el frente, durante al menos 10 horas cuando las pilas estén descargadas completamente. El LED rojo de la base se ilumina y el icono 🔋 parpadea para indicar que se encuentra en modo de carga. Cuando la carga está completa el icono continúa parpadeando.

Cobertura

El área de cobertura puede estar afectada por diversas situaciones. La indicación de 500 m en exteriores y 100 m en interiores es puramente teórica, sólo se obtiene en condiciones óptimas de

propagación de señal. Sin embargo, para una mejor cobertura es aconsejable colocar la base en una posición lo más céntrica posible en el edificio donde el sistema inalámbrico debe utilizarse.

Encender/apagar el microteléfono.

Para encenderlo pulse la tecla , para apagarlo mantenga pulsada la tecla .

Realizar una llamada

Pulse la tecla para obtener línea; marque el número deseado, para finalizar pulse la tecla o coloque el microteléfono en el receptáculo de carga. Al término de cada llamada, se apaga la luz verde y aparece la duración en la pantalla LCD durante 3 segundos.

Marcación previa

Marque directamente el número a llamar (si comete algún error use la tecla de función “Borrar” para borrar el último dígito), pulse la tecla para realizar la llamada. El número se marcará automáticamente.

Como responder una llamada recibida

Cuando reciba una llamada, la base y el microteléfono sonarán y el icono EXT parpadea; para responder pulse la tecla .

Manos libres

Para realizar una conversación en modo manos libres haga una pulsación larga sobre durante la conversación y hable a unos 30 cm del micrófono. En modo manos libres es posible cambiar a modo de conversación normal pulsando la tecla otra vez, y viceversa.

Nota: Para ajustar el volumen del altavoz siga el procedimiento “Ajustar el volumen del receptor”.

Tecla R (rellamada)

Pulsando la tecla # (R) durante una conversación telefónica, accederá a los servicios suplementarios de su operador de telefonía (ejemplo, llamada en espera si la tiene contratada con su operador); también es útil para los servicios suplementarios de la línea del PABX (central de conexiones telefónicas), por ejemplo para pasar una llamada.

Pausa interdigital

Introducirá una pausa de unos 3 segundos entre dos números. Es útil si tiene una línea PABX, ya que en muchos PABX es necesario introducir una pausa entre el código PABX y el prefijo. En la marcación previa, después de haber introducido al menos un número, pulse la tecla de función "Pausa". La pausa aparece en pantalla como “-”.

Uso de las teclas de función

El microteléfono tiene 2 teclas con el símbolo ▬. Las funciones de éstas 2 teclas son variables y están, cada vez, escritas en los 2 rectángulos de la LCD. Por ejemplo, con el microteléfono en standby, la tecla de función izquierda se corresponde con "Menú" para entrar en el Menú, y la tecla de función derecha se corresponde con "Rellam" para entrar en la lista de llamadas realizadas.

Uso del menú

El FW295 está dotado con un práctico menú en árbol. Para entrar en el menú pulse la tecla de función "Menú" en modo standby, para ver las diferentes opciones use las teclas ◇, pulse la tecla de función izquierda para entrar en los submenús. En la parte superior de la LCD aparece el título del menú y debajo las opciones. Use las teclas ◇ para desplazarse por las opciones y entonces pulse la tecla de función izquierda para confirmar la opción seleccionada. Pulse la tecla de función derecha para regresar a la pantalla previa. Pulse la tecla para regresar a modo standby.

Ajustar el volumen del receptor

Durante una llamada de teléfono, use las teclas ◇ para elegir el nivel del volumen (1= bajo, 2= medio, 3= alto) y pulse la tecla de función "OK" para confirmar.

Silenciar el Micrófono

Durante una llamada, pulse la tecla de función "Silenc" para silenciar el micrófono. Para habilitar el sonido pulse la tecla de función "Desact".

Localización del microteléfono

Pulse la tecla de la base y el microteléfono empezará a sonar. Esta función puede ser útil, por ejemplo, para localizar el lugar donde dejó el microteléfono.

Indicación de fuera de cobertura

Si durante una conversación telefónica se encuentra lejos del área de cobertura de la base, la comunicación puede ser difícil. Si no regresa al área de cobertura, se cortará la línea (aparecerá en pantalla "Fuera Cobert").

Indicación de carga de las pilas
La pantalla LCD puede mostrar 3 niveles de carga, cuando el icono de la pila está vacío, coloque el microteléfono en el receptáculo de carga.
Identificador de llamada (función disponible sólo si tiene contratado el servicio)
Este microteléfono puede mostrar el número de teléfono que realiza la llamada mientras suena el timbre. También almacena las últimas 20 llamadas recibidas/perdidas. Cuando suena el microteléfono, si tiene suscrita la identificación de llamada, aparecerá en pantalla: el número de teléfono; o el nombre correspondiente de la Guía de teléfonos (si tiene el número guardado en la Guía); o "Reservado" si es un número oculto; o "No Disponib." si la identificación de llamada no está disponible.
Si no responde a las llamadas, con el microteléfono en standby verá en pantalla el número de llamadas que ha recibido, y puede entrar directamente en la lista de llamadas perdidas con la tecla de función "Ver".
Lista de Llamadas recibidas
El FW295 almacena por orden las últimas 20 llamadas recibidas/perdidas (sólo si tiene suscrito el servicio de identificación de llamadas).
Para entrar en las listas: pulse directamente ⌃; o pulse la tecla de función izquierda, use las teclas ◇ hasta "Lista Llam." y luego pulse la tecla de función "OK". Dentro de la lista, use las teclas ◇ para moverse por los números en la lista, las llamadas perdidas que no han sido vistas tienen el símbolo ✘, pulse ✆ para devolver la llamada. Si pulsa la tecla de función izquierda "Opcion" es posible:
“Ver”, para ver la fecha y hora de la llamada (vea la ADVERTENCIA);
“Guardar”, para guardar el número en la Guía;
“Borrar”, para eliminarla de la lista.
Para eliminar la lista completa apague/encienda el microteléfono.
ADVERTENCIA: la fecha y la hora están disponibles solamente el línea fija PSTN y no en la ISDN NT1 PLUS.
Lista de llamadas realizadas
El FW295 almacena las últimas 10 llamadas realizadas. Para verlas: Pulse la tecla de función derecha y aparece el ultimo número marcado, entonces use las teclas ◇ para desplazarse por la lista. Pulse la tecla ✆ para llamar al número que aparece en la pantalla. No es posible eliminar ningún número individualmente de la lista. Para eliminar la lista completa apague/encienda el microteléfono.
Libreta de Teléfonos
El FW295 viene equipado con una Guía alfanumérica con la posibilidad de guardar 60 registros de memoria. Para guardar un número en la Guía con el microteléfono en standby, pulse la tecla de función "Menú", seleccione "Agenda" y pulse la tecla de función izquierda, aparece "Nuevo reg." en la pantalla; Pulse otra vez la tecla de función izquierda; introduzca el nombre pulsando una o más veces la tecla asociada (según la tabla). Escriba directamente la siguiente letra si el carácter está en una tecla diferente, si está en la misma tecla, espere hasta que el cursor se sitúe en la siguiente posición y entonces escriba el nuevo carácter; pulse "Borrar" para borrar un carácter; y pulse la tecla de función “OK” para confirmar. Introduzca el número de teléfono y luego pulse la tecla de función “OK” para guardarlo.

TECLA	Veces que se presiona la tecla								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	@	.	,	?	1	!	-	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	à	
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z
0	(Espacio)	_	£	€	0	$	:	;	

Llamar a un número de la Guía de teléfonos
Para llamar a un número desde la Guía de teléfonos: con el microteléfono en standby pulse la tecla ⌄; use las teclas ◇ para desplazarse por la Guía; Dentro de la Guía es posible saltar al primer nombre de un carácter pulsando la tecla asociada (por ejemplo, pulse 3 veces consecutivas la tecla 7 y saltará al primer nombre que empiece por la letra "R"); cuando aparezca en pantalla el número deseado, pulse la tecla ✆ para llamar.

Opciones de la Guía (borrar-editar)
Con el microteléfono en standby, pulse la tecla de función "Menú", seleccione “Agenda” y luego pulse la tecla de función izquierda; ahora es posible elegir entre las siguientes opciones:
“Nuevo reg.” para añadir un número nuevo.
“Modificar” para editar un número.
"Borrar" para eliminar un número.
“Borrar Todas” para eliminar todos los números.

Bloqueo del Teclado:
La característica de Bloqueo del Teclado es útil para evitar la pulsación fortuita de una tecla. Mientras esté activa no podrá hacer llamadas, pero si podrá recibirlas. Bloqueo del Teclado: Con el microteléfono en standby, mantenga pulsada la tecla "0" hasta que aparezca en pantalla "Teclado Bloqueado", ahora en standby aparece el icono . Para desbloquear, vuelva a mantener pulsada la tecla “0”. Bloqueo de teclado con código PIN: Pulse la tecla de función "Menú", seleccione "Bloqu teclado" y luego pulse la tecla de función "OK"; introduzca el PIN (0000 por defecto) y luego pulse "OK". Con el inalámbrico en standby, se mostrará "*Bloqueado*". Para desbloquear: pulse la tecla de función "Menú" y luego pulse la tecla de función "OK"; introduzca el PIN (0000 por defecto) y luego pulse "OK".

CONFIGURACIÓN DEL MICROTELÉFONO
Para cambiar los ajustes del microteléfono, pulse la tecla de función izquierda “Menú”, pulse 3 veces y aparecerá en pantalla “Ajustes Ina.”. Pulse la tecla de función izquierda y podrá cambiar la siguiente configuración:
“Reloj”: para ajustar el reloj, pulse la tecla de función OK; introduzca la fecha: dos dígitos para el día y otros dos para el mes y pulse OK; introduzca ahora dos dígitos para la hora y otros dos para los minutos, y pulse OK para confirmar.
“Tono externa”: para ajustar la melodía y el volumen de los tonos de llamada, seleccione "Melodía", oiga los diferentes tonos disponibles con las teclas ◇, seleccione "0" para inhabilitar el tono de llamada; seleccione "Volumen" para cambiar el volumen del tono de llamada, use las teclas ◇ para establecerlo y pulse OK para confirmar.
“Tono interna”: para ajustar la melodía y el volumen del timbre de llamadas internas, siga el mismo procedimiento que para las llamadas externas.
“Tono teclas”: para activar/desactivar el tono de tecla (bip), pulse la tecla de función “OK” y si estaba activado se desactivará y viceversa.
“Llama Direct”: Con esta opción activada, cuando pulse cualquier tecla del microteléfono, llamará automáticamente al número de emergencia establecido. Pulse OK; introduzca el número de marcación directa y luego pulse OK. La marcación directa está ahora habilitada y con el microteléfono en standby aparece "Llama Direct" en la pantalla. Para inhabilitarla: Pulse 2 veces consecutivas la tecla . Para volverla a habilitar repita el procedimiento.
“Selec Base”: lea el párrafo Configuración con Múltiples bases.
“Idioma”: para establecer el idioma en pantalla.
“Cambiar PIN”: para cambiar el PIN del microteléfono, pulse OK, introduzca el PIN antiguo (0000 por defecto) y ahora introduzca el PIN nuevo, pulse la tecla de función izquierda y repita el nuevo PIN, pulse OK.
“Reinicio Ina.”: para restaurar los parámetros del microteléfono. Para restaurar los parámetros del microteléfono: pulse OK; introduzca el PIN del microteléfono (0000 por defecto) luego pulse OK, ahora es posible elegir entre 3 tipos de restauración:
"Agenda": para borrar la guía de teléfonos completa;
"Ajustes": para restaurar la configuración con los valores por defecto (también la agenda de citas);
"Inalámbrico": borra la Guía de teléfonos y restaura la configuración del microteléfono; luego pulse 2 veces OK para confirmar.

Vigilancia bebés
Si tiene al menos 2 microteléfonos registrados en la misma base (vea “Configuración con múltiples microteléfonos”) es posible activar la vigilancia de bebés en un microteléfono. Cuando tiene activada la Vigilancia Bebés, el microteléfono activado cuando percibe ruidos/voces/llantos, llama automáticamente al otro microteléfono seleccionado o a un número externo establecido. Entre en el menú del microteléfono que desee activar y seleccione “Monitor Bebé” y pulse la tecla de función

izquierda, seleccione "Llama Int" para que llame a otro microteléfono registrado en la misma base, seleccione "Llama Ext" para que llame a un número de teléfono externo, o elija “Nivel” para establecer el nivel de sensibilidad para que realice la llamada; luego pulse la tecla de función OK. Si selecciona "Llama Int" introduzca el número del microteléfono a llamar, si selecciona "Llama Ext" introduzca el número de teléfono al que desea que realice la llamada; luego pulse OK para confirmar. Cuando está activado, aparece "Monitor Bebé" en pantalla con el microteléfono en standby. Cuando el microteléfono percibe ruidos/voces/llantos llamará al microteléfono seleccionado o al número de teléfono establecido, entonces:
-si la Vigilancia de bebés realiza una llamada interna, corta la línea en el microteléfono de los padres;
-Si la Vigilancia de bebés realiza una llamada externa, transcurridos 2 minutos de conversación el microteléfono de vigilancia cortará la llamada.
Si transcurrido ese tiempo percibe ruidos/voces/llantos, volverá a llamar al número de teléfono establecido. Para desactivar la Vigilancia de bebés pulse la tecla de función "Off" en el microteléfono de vigilancia cuando esté colgado.
ADVERTENCIA: El microteléfono activado con la Vigilancia de bebés no sonará cuando se reciba una llamada externa.

Llamada de emergencia (asistencia)

Con este procedimiento es posible guardar 3 números de teléfono para llamar en caso de emergencia realizando una pulsación larga sobre la tecla. Para establecer los números, pulse la tecla de función "Menú", seleccione "Ajustes Ina." y luego pulse OK; seleccione la opción "Llama.Atenc." y pulse OK; aparece "Llama.Atenc. 1" en la pantalla, pulse la tecla de función OK e introduzca el primer número de la lista, luego pulse la tecla de función OK. Use las teclas para establecer el 2º número de asistencia ("Llama.Atenc. 2") y el 3º ("Llama.Atenc. 3"). Para iniciar una llamada de emergencia, con el microteléfono colgado (standby), mantenga pulsada la tecla, el microteléfono entra en modo manos libres y empieza a llamar al primer número de emergencia. Si contestan a la llamada, el microteléfono permanece en conversación durante 2 minutos, después cuelga y realiza la llamada al segundo número de emergencia y así sucesivamente. Si un número de emergencia está ocupado, pasa directamente el siguiente número. Tras llamar 3 veces al número de emergencia, el microteléfono finaliza automáticamente las llamadas de emergencia, o pulse la tecla para finalizar manualmente el procedimiento.

CONFIGURACIÓN DE LA BASE

Para cambiar la configuración de la base, pulse la tecla de función izquierda “Menú”, pulse 4 veces y aparecerá en pantalla “Ajustes Base”. Pulse la tecla de función izquierda, espere un momento y podrá cambiar los siguientes elementos:
“Código PABX”: para añadir automáticamente el código de salida PABX (generalmente 1 número, el 0 o el 9) antes de marcar el número guardado en la Guía y de los números almacenados en la lista de llamadas Perdidas/Recibidas. Además cada vez que marca un número que tenga el dígito inicial del código de salida PABX, el FW295 añade automáticamente una pausa entre el código PABX y el número a marcar para facilitar el enlace entre la PABX y la línea pública. Pulse OK; introduzca el código PABX y pulse OK para confirmar.
“Tono”: para seleccionar la melodía del tono del timbre de la base, pulse OK, use para seleccionar el tono, seleccione “0” para inhabilitar el timbre de la base. Pulse la tecla OK para confirmar.
"Volumen": para ajustar el volumen de timbre de la base, pulse OK, use las teclas para seleccionar el volumen y pulse la tecla de función izquierda para confirmar.
“Desactiv Ina”: Para eliminar el registro de un microteléfono de la base, pulse OK e introduzca el PIN de la base (0000 por defecto) luego pulse OK; seleccione el número del microteléfono a eliminar y pulse OK para confirmar (no es posible eliminar el registro del microteléfono desde el que se realiza el procedimiento).
“Cambiar PIN”: para cambiar el PIN de la base, introduzca el PIN antiguo (0000 por defecto) y luego pulse OK. Introduzca el nuevo PIN que desee y pulse OK; vuelva a introducir el nuevo PIN y luego pulse OK para confirmar la modificación.
“Bloq Llam”: es posible bloquear hasta 5 códigos de área (5 dígitos máx. cada una). Por cada código de área es posible elegir que microteléfono tiene que estar bloqueado. Pulse OK, introduzca el PIN de la base (0000 por defecto) luego pulse OK, introduzca el primer código de área a bloquear o pase al código siguiente o anterior usando las teclas y luego pulse OK para confirmar; use el teclado

numérico para elegir que microteléfonos estarán bloqueados para ese código, por ejemplo, pulse 1 para bloquear el microteléfono 1, vuelva a pulsarlo para desbloquear el microteléfono, pulse OK para confirmar. Repita el procedimiento para introducir otro código de área a bloquear. Para desbloquear un código bloqueado, repita el Procedimiento y elimine el código de área y pulse OK.
“Reinicio BS”: Este procedimiento permite restaurar los parámetros de la base, pulse OK, introduzca el PIN antiguo de la base (0000 por defecto) y pulse OK, aparece en pantalla "Reiniciar?", pulse OK para confirmar. Espere un momento, aparece "No Regist." en pantalla.
ADVERTENCIA: este procedimiento eliminará los registros de todos los microteléfonos de la base, incluido el microteléfono original, esto le obliga a "Registrar un microteléfono" para poder usar el teléfono.
NOTA: También se restaura el bloqueo con este procecimiento.

SMS (sólo disponible a través de su operador de telefonía)

Con el FW295 es posible enviar/recibir SMS de una longitud máxima de 612 caracteres.
ADVERTENCIA: Compruebe con su operador de telefonía si tiene disponible el servicio SMS, si está disponible pregunte por el número del Centro de Servicio SMS 1 (de envío) y el número del Centro de Servicio SMS 2 (de recepción) y configure el SMS con estos 2 números como se explica en el siguiente párrafo.

Como configurar el servicio SMS

Para configurar el servicio SMS con el microteléfono en standby, pulse la tecla de función "Menú"; seleccione "SMS" y pulse OK; seleccione la opción "Ajustes" y pulse OK para confirmar. Se abrirá un menú con 3 opciones: "Centro Serv." para cambiar el número del centro de servicio,
"Servicio SMS" para activar/desactivar el SMS,
"Terminal Num"para cambiar el número del terminal de su microteléfono.
Si selecciona la opción "Centro Serv.":
-si elige "Centro Serv. 1" es posible cambiar el número del centro de servicio para enviar los mensajes, borre el número anterior e introduzca el nuevo número, pulse OK para confirmar;
-si elige "Centro Serv. 2" es posible cambiar el número del centro de servicio para recibir los mensajes SMS, borre el número anterior e introduzca el nuevo número, pulse OK para confirmar;
-Si selecciona la opción "Terminal Num": Es posible cambiar el número de terminal de su microteléfono. El SMS sobre línea telefónica pública le permite llegar a cualquier teléfono SMS que tenga en su casa, sin embargo en la misma línea telefónica, es posible enviar o recibir SMS desde un terminal determinado de los que tenga en su línea telefónica. Para un funcionamiento correcto es necesario que tenga al menos un terminal establecido como 0, porque los SMS enviados desde teléfonos móviles o que no lleven especificado el número de terminal sólo llegarán al terminal 0. Si tiene más de un terminal registrado en la misma base asegúrese que todos tienen el mismo número de terminal. Pero si tiene más de un teléfono SMS en la misma línea debe identificar cada uno con un número de terminal diferente (de 0 a 9). Seleccione el número de terminal y pulse OK para confirmar.

Como escribir un SMS

Es posible enviar SMS de una máxima longitud de 612 caracteres. Con el microteléfono en standby, pulse la tecla de función "Menú"; seleccione la opción "SMS" y pulse OK; seleccione "Escribir" y pulse OK.
Aparece la expresión "Texto" en pantalla; introduzca el texto del mensaje. Pulse la tecla de función "Opcion", se abrirá un menú en el que es posible elegir entre: "Enviar" para enviar mensajes, "Guardar" para guardar los mensajes, "Borrar texto" para borrar el texto completo.
NOTA: si recibe una llamada mientras está escribiendo un mensaje, éste se guardará en la lista de SMS enviados.
NOTA: si cambia el formato de un carácter (mayúscula/minúscula), el siguiente carácter se iniciará con el formato del carácter previo.

Enviar el SMS

Cuando termine de escribir el mensaje pulse la tecla de función “Opcion”, seleccione “Enviar” y luego pulse OK. Ahora es posible escoger entre las siguientes opciones:
“Enviar a uno”(para enviar el mensaje a un número de teléfono): pulse OK, introduzca el número de teléfono o pulse “Opcion” y encuentre el número en la Guía; después pulse la tecla de función "Enviar" para enviar el mensaje.

“Enviar var.”(para enviar el mensaje a varios números de teléfonos): pulse OK, introduzca el primer número de teléfono o pulse “Opcion” y encuentre el número en la Guía, luego pulse la tecla ﹀ para introducir el 2º número y realice el mismo procedimiento para introducir más números (hasta 5 números de teléfono), para regresar a posiciones previas use la tecla ﹀. Cuando termine de introducir números, pulse la tecla de función "Enviar" para enviar los mensajes secuencialmente.
“Terminal Num.”(para enviar el mensaje a un número de terminal específico)
“Notificacion” (para solicitar la notificación del resultado del envío)

Recibir un mensaje SMS

Cuando el FW295 recibe un mensaje SMS, aparece la indicación "SMS" en la pantalla y la base abre la línea para recibir el mensaje. Si ha recibido mensajes nuevos tendrá en pantalla el icono ✉, si la memoria está llena, tendrá este otro icono ✉ y no podrá recibir otros mensajes.
Para leer los mensajes, si tiene mensajes nuevos es suficiente con pulsar la tecla de función "Ver" y entrará directamente en la lista de mensajes recibidos, de lo contrario, con el FW295 en standby, pulse la tecla de función “Menú”, seleccione "SMS", pulse OK, use las teclas ◇ para seleccionar "Recibidos" y luego pulse la tecla de función OK.
Se abrirá una lista con todos los números de teléfonos (o sus nombres si están en la Guía) desde los que ha recibido los mensajes. Desplácese por los mensajes usando las teclas ◇ y pulse OK sobre el SMS que desee abrir y leer. Mientras lo lee puede pulsar la tecla "Opcion" para:
“Borrar” para eliminar; “Responder” para contestar; “Reenviar” para reenviar; “Modificar” para modificar; “Detalles” para ver más información concerniente al mensaje.

Como borrar la lista completa de SMS recibidos

Con el microteléfono en standby pulse la tecla de función Menú, después seleccione "SMS" en pantalla y pulse la tecla de función OK; seleccione "Borrar Todas" y luego pulse la tecla de función OK; seleccione "Recibidos" y vuelva a pulsar OK;
Pulse una vez más OK para confirmar o "Atrás" para no borrar.

Enviar la lista SMS

Todos los mensajes SMS guardados se almacenan en la lista "Enviado SMS" dentro del menú "SMS", y es posible ver/borrar/enviar/modificar. Con el microteléfono en standby pulse la tecla de función Menú, seleccione "SMS" y luego pulse la tecla de función OK; seleccione la opción "Enviado SMS" y luego pulse OK; se verá en pantalla el principio de cada SMS, usando las teclas ◇ desplácese por la lista y pulse OK sobre el SMS que desee leer.
Mientras lee el SMS, si pulsa la tecla "Opcion" podrá enviar, modificar, eliminar o ver los detalles del mensaje.

Como borrar la lista completa de SMS enviados

Con el microteléfono en standby pulse la tecla de función Menú, después seleccione "SMS" en pantalla y pulse la tecla de función OK; seleccione "Borrar Todas" y luego pulse la tecla de función OK; seleccione "Enviado SMS" y vuelva a pulsar OK; vuelva a pulsar OK para confirmar o Atrás para no borrar.

Capacidad de memoria SMS

El FW295 puede guardar hasta: 18 SMS recibidos (cada uno de 160 caracteres) y 18 SMS enviados (cada uno de 160 caracteres). Si recibe o guarda mensajes que tengan más de 160 caracteres, la capacidad de la memoria se reduce proporcionalmente. Con el microteléfono en standby, si la memoria está llena aparece en pantalla el icono ✉. Borre algunos mensajes para poder recibir o guardar SMS nuevos.

Configuración con Múltiples Microteléfonos

Es posible registrar hasta 5 microteléfonos en cada base (1 original + 4 opcionales), es necesario que los otros microteléfonos sean DECT con GAP estándar.

Registrar un microteléfono

Para registrar otro microteléfono FW295 o para registrar el microteléfono original después de restaurar los parámetros de la base:
1. Mantenga pulsada la tecla •)) de la base durante 10 segundos, hasta que oiga 2 tonos diferentes (si oye 2 tonos iguales indica que ya tiene 5 microteléfonos registrados en esa base y no es posible registrar otro). ADVERTENCIA: desde ahora tiene 1 minuto para finalizar el procedimiento;
2. Pulse la tecla de función "Menú" y seleccione en pantalla "Registro", luego pulse OK;
3. Introduzca el número de la base donde va a registrar el microteléfono, si no quiere una

configuración con múltiples Bases pulse la tecla 1;
4. Espere un momento hasta que aparezca el RFPI (número alfanumérico, por ejemplo "0234H56012") en pantalla, luego pulse la tecla de función OK;
5. Introduzca el PIN de la base 0000, luego pulse la tecla OK;
6. Espere un momento y el microteléfono estará registrado en la base.
Repita el Procedimiento en caso de error. Cuando el teléfono reciba una llamada sonarán todos los microteléfonos.
El número del microteléfono es asignado por la base y corresponde a la primera posición libre. En configuraciones de múltiples microteléfonos es posible realizar llamadas internas entre microteléfonos, pasar llamadas de un microteléfono a otro y realizar llamadas conferencia entre dos microteléfonos y un teléfono externo. Durante la conversación entre un microteléfono y un teléfono externo, aparece en la pantalla de los otros microteléfonos el icono EXT y no se pueden realizar otras llamadas externas.

Intercomunicación entre microteléfonos

Mantenga pulsada la tecla INT; pulse la tecla que corresponda al número del microteléfono que desea llamar (por ejemplo, pulse 1 para llamar al microteléfono 1); pulse la tecla en el otro microteléfono para responder a la llamada. Para finalizar la conversación pulse la tecla en ambos microteléfonos.

Señal de llamada entrante

Si durante una intercomunicación entre microteléfonos recibe una llamada externa, la base suena y en los microteléfonos parpadea el icono EXT. Para responder: Cuelgue la llamada interna pulsando la tecla ; espere a que suene el microteléfono y entonces pulse la tecla para responder la llamada.

Transferencia de llamadas entre microteléfonos

Durante la conversación externa pulse la tecla INT; pulse el número del microteléfono al que desea transferir la llamada (por ejemplo, pulse 1 para llamar al microteléfono 1); cuando el otro microteléfono responda se iniciará una llamada interna; para transferir la llamada pulse la tecla en su microteléfono, para no transferir la llamada vuelva a pulsar la tecla INT.

Conference Call

Se puede compartir una conversación externa entre 2 microteléfonos y así puede realizar una llamada conferencia entre 3 personas.
En el punto 4 del procedimiento previo ("Transferencia de llamadas entre microteléfonos") pulse la tecla de función "Conf" en el microteléfono que inicia la conversación interna. Para finalizar la conferencia pulse "FinCon".

Configuración de múltiples bases

Gracias al perfil GAP es posible registrar su microteléfono en 4 bases diferentes (incluso de distinto modelo y/o marca), es suficiente que sean DECT con perfil GAP.
Esto le permite crear un área de cobertura amplia, tenga en cuenta que las bases no amplifican la señal, o sea que otra base no es un repetidor de señal sino que trabaja como célula independiente; por tanto cada base necesita estar conectada a la línea telefónica, y cuando el microteléfono pierda señal con una base enlazará con otra base y no permanecerá enlazada con la base original usando otra base como relé. La intercomunicación entre microteléfonos funciona sólo si los 2 microteléfonos están registrados en la misma estación base.

Registrar un microteléfono en otra base

El Procedimiento a seguir es el mismo de “Registrar un microteléfono”, las diferencias son:
Microteléfono y Base de FW295: Siga el Procedimiento “registrar un microteléfono” excepto que en el punto 3 necesitará elegir un número de base progresivo. Si la base no es FW295: Siga el procedimiento de registro del otro modelo para poner la base en modo de registro (normalmente se pulsa la tecla de localización (PAGE), luego siga el procedimiento de “Registrar un microteléfono” desde el punto 2 hasta el final, en el punto 5 introduzca el PIN del otro modelo de base.
Si el microteléfono no es FW295: Ponga la base FW295 en "Modo registro” (siga el punto 1 de “Registrar un microteléfono”) y luego siga el procedimiento de registro del otro modelo de microteléfono (recuerde usar el PIN de la base FW295, 0000 por defecto).

Selección de la Base

Pulse la tecla de función "Menú" y seleccione "Ajustes Ina." luego pulse "OK"; seleccione la opción

"Selec Base" y pulse OK; use las teclas ◇ para seleccionar la base con la que desea enlazar y luego pulse OK (seleccione "X" para enlace automático); espere unos segundos, aparece "Base:X" (donde X es el número de la base seleccionada en el paso previo); pulse OK para confirmar o "Atrás" para no cambiar el enlace con la estación base.
NOTA: Si después de 5-10 segundos el microteléfono no encuentra la base deseada pero en el paso 6 permanece "Nueva Base:X" (donde X es el número de base deseado) es porque el microteléfono no encuentra la base; acérquese a la base deseada o pulse la tecla ☎ y repita el procedimiento eligiendo otra base.
ADVERTENCIA: Cuando pase de una base a otra, si está realizando una conversación probablemente se perderá. La búsqueda automática permanecerá activada hasta que vuelva a registrar ese microteléfono o hasta que realice una búsqueda manual de la base.

Icono de nuevo mensaje del servicio de contestador

Si su operador de telefonía le proporciona un servicio de contestador automático centralizado, esto indica que no necesita un aparato contestador automático en su hogar ya que tiene este servicio a través de la línea telefónica, el FW295 le indicará con el icono ●● cuando tenga un nuevo mensaje del servicio de contestador automático centralizado. Después de oír el mensaje nuevo, el operador de telefonía enviará una señal a su microteléfono y desaparecerá el icono.
NOTA: esta función puede no estar disponible en si país.

Preguntas más frecuentes - Solución de problemas

No oigo el tono de línea – ¿Se enciende el LED verde de la base cuando pulsa la tecla ☎? NO: Siga el procedimiento para "Registrar un microteléfono". SI: Intente usar solamente el FW295 en su línea telefónica, si ya es el único teléfono en la línea intente cambiarlo de posición.
El microteléfono no suena al recibir una llamada - Solución: Restaure los parámetros de fábrica en la configuración, o intente desactivar la función "Vigilancia Bebes", o verifique que la melodía para llamadas externas no está en "0".
Durante la conversación tengo perdida del audio o se oyen 'bips' – Aproxímese a la base o intente situar la base en una posición central o también puede desplazar la base unos 20-30 cm. de su posición anterior.
La base no suena al recibir una llamada: Probablemente el timbre de la base esté desactivado, cambie la melodía del timbre de la base;
Cuando pulsa una tecla el microteléfono conecta la línea telefónica y aparecen números en la pantalla: La función de marcación directa (emergencia) está activada - Pulse 2 veces consecutivas la tecla ☎;
Durante la conversación con la base cerca del microteléfono se oye ruido: Aleje la base unos 20-30 cm. respecto a su posición anterior.
Ruido durante la conversación: Aleje la base unos 20-30 cm. respecto a su posición anterior.
El microteléfono no se enciende: Cambie las pilas, ponga atención a la polaridad, USE SÓLO PILAS RECARGABLES Y NO PILAS ALCALINAS.
El volumen del receptor/altavoz es bajo: Ajuste el nivel de volumen y/o compruebe que no ha tapado o colocado ninguna pegatina sobre el agujero del receptor/altavoz.
Manos libres: Para obtener una buena conversación con el manos libres le aconsejamos evitar hablar simultáneamente sino que primero hable uno cada vez y use el modo manos libres en una habitación con poco ruido de fondo.
La tecla # R (FLASH) no transfiere las llamadas en mi caja de conexiones telefónica (PABX): La tecla Flash del FW295 es de 100ms y puede que no sea compatible con su central de conexiones telefónicas.
La Identificación de Llamadas no funciona: Compruebe que tiene suscrito el servicio de identificación de llamadas con su operador de telefonía.
El SMS no funciona: Compruebe que tiene disponible el servicio SMS con su operador de telefonía, cambie el número del Centro de Servicio por el número del Centro de Servicio de su operador de telefonía.

Datos técnicos

Tecnología: DECT estándar (Digital European Cordless Telephone) con perfil GAP (perfil de acceso genérico).
Canales RF: 10 Canales

Margen de frecuencia: 1.881 Ghz ~ 1.897 GHz
Ancho de banda de los canales: 1.728 MHz
Codificación de voz: ADPCM / 32 Kbps
Tipo de modilación: GFSK
Potencia de salida: 250mW max
Duración de las pilas: modo stand-by: 120 horas aprox.; en conversación: 12 horas aprox.
Cobertura: 500 m aprox. en campo abierto; 100 m aprox. en interiores
Alimentación del microteléfono: Pilas Ni-MH (2x AAA, 2,4V, 550 mAh)
Alimentación de la unidad base: 6 VCC 200mA
Tiempo de recarga: 12 horas
Método de marcación: DTMF
Máx. número de microteléfonos por base: 5 (4 + 1 en accesorios)
Máx. número de bases para un microteléfono: 4

Declaración de Conformidad

I-TECHSWISS Group inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH <info@i-techswiss.com -www.i-techswiss.com>, declara que este producto cumple con los requerimientos y disposiciones de la Directiva 1999/05/EC a propósito de equipos radio y equipos de terminal de telecomunicaciones y el reconocimiento mutuo de su conformidad.

En base de esta declaración, estos productos y su empaquetado llevarán la siguiente Marca: CE.

Este equipo también cumple con los requerimientos y disposiciones esenciales de la Directiva de Baja Tensión 73/23/EC y la Directiva de EMC 89/336/EC.

La Declaración de Conformidad completa está disponible en: I-TECHSWISS Group inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH.

FW295

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

Obrigado por ter escolhido o novo telefone digital sem fio FW295, um telefone DECT (Telefone Digital Sem Fio Europeu) com perfil GAP (Perfil de Acesso Genérico).
Junto com a qualidade de áudio e a segurança oferecidas pela tecnologia digital, este telefone oferece várias funções, como a Lista Telefónica (nome/número) com 60 espaços na memória, o identificador de ligações, mensagens SMS, etc.
Pode-se ter acesso a todas as funções facilmente através de um menu prático.
Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o seu novo telefone.

Acessórios

Base
Aparelho
2 pilhas recarregáveis do tipo AAA
Adaptador AC/DC
Cabo da linha telefónica
Manual de instruções
Cartão de garantia

Precauções

Leia este manual antes de utilizar o telefone.
Evite expor o aparelho à luz solar directa e/ou a fontes de calor; evite também colocá-lo em ambientes húmidos e/ou empoeirados.
Não coloque objectos sobre os cabos e/ou sobre o aparelho.
Não utilize adaptadores e/ou pilhas diferentes dos especificados neste manual de instruções ou dos fornecidos com o produto.
Em caso de tempestade, desligue o telefone da fonte de alimentação e das linhas telefónicas.
Limpe o aparelho com um pano levemente humedecido. Não utilize álcool, solventes, produtos abrasivos, etc.
Não tente consertar o aparelho por conta própria. Ajustes e/ou utilizações que não estejam de acordo com este manual anularão a garantia.
A I-TECHSWISS Group não se responsabiliza por casos de utilização ou manuseio inadequados e que não estejam de acordo com as instruções descritas neste manual.
A fonte de alimentação deve ficar perto do aparelho e em sítio de acesso fácil.

Baixa radiação: se houver apenas um aparelho registrado na base e se este aparelho for colocado na base para ser recarregado, a energia de transmissão é reduzida para diminuir a emissão de radiações electromagnéticas. Se houver mais de dois aparelhos registrados na base, ou se o aparelho estiver fora da base, a radiação é a mesma dos aparelhos DECT normais.

Este produto foi desenvolvido para ser conectado à rede analógica de telefone (PSTN). Este produto de rádio "Classe 1" pode ser utilizado livremente nos Estados da UE.
Este equipamento foi fabricado de acordo com os requerimentos da 2002/95/CE, que trata da restrição da utilização de certas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

O símbolo , presente também no produto, significa que produtos eléctricos e electrónicos devem ser descartados adequadamente, separados do lixo comum, como descrito pela Directiva 2002/96/CE. Portanto, este produto e todos os seus componentes devem ser descartados em postos de colecta ou centros de reciclagem locais.

Como seleccionar o idioma do visor:
Prima a tecla esquerda, prima 3 vezes a tecla ﹀, prima novamente a tecla esquerda, 6 vezes a tecla ﹀ e, finalmente, prima a tecla esquerda. Utilize a tecla ◇ para seleccionar o idioma do visor, e confirme com a tecla esquerda.

Instalação do adaptador AC/DC

Conecte o pino do adaptador à entrada , localizada na parte de trás da base, e então conecte-o a entrada de 220V.

Conexão da linha telefónica
Conecte o pino do cabo da linha telefónica à entrada , localizada na parte de trás da base, e então conecte-o à entrada da linha.
Instalação das pilhas
Retire a tampa do compartimento de pilhas, Coloque as duas pilhas recarregáveis de acordo com a polaridade indicada. Feche a tampa.
IMPORTANTE: Pilhas de níquel-metal hidetro, quando perdem a carga, devem ser recicladas ou descartadas correctamente. UTILIZE APENAS PILHAS RECARREGÁVEIS.
Observação relativamente à utilização do produto
Descrição

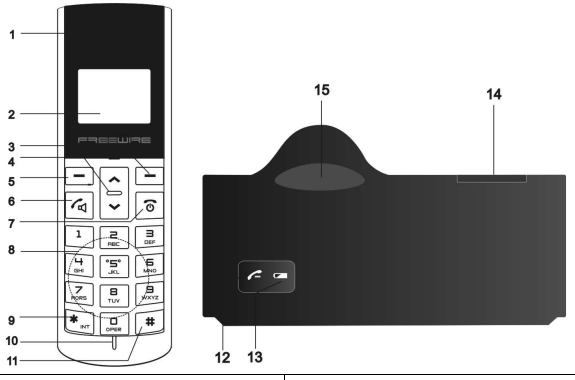

1: Receptor 2: Visor de cristais líquidos; 3: Tecla direita, cuja função é indicada no visor; 4: Teclas para cima/baixo. Para cima: Entrar na lista de ligações recebidas ou passar para opção anterior do menu; Para baixo: Entrar na Lista Telefónica/passar para a próxima opção do menu; 5: Tecla esquerda; 6: Tecla de desligar, prima-a por alguns segundos durante a conversa para activar o modo viva-voz, ou prima-a no modo de espera para iniciar uma chamada;	7: Tecla para desactivar a linha, ligar/desligar o aparelho; 8: Teclado numérico; 9: Tecla asterisco, também para realizar ligações internas; 10: Microfone; 11: Tecla quadrado, também funciona como tecla R/flash; 12: Luz indicadora de conexão 13: Luz indicadora de carga, quando o aparelho estiver na posição de recarga; 14: Tecla para encontrar o aparelho 15: Encaixe para recarga;

Recarga das pilhas
Coloque o aparelho na base com o teclado voltado para frente por pelo menos 10 horas se as pilhas estiverem completamente descarregadas. A luz vermelha da base e o ícone começam a piscar para indicar que o aparelho está no estado de recarga. Quando a carga estiver completa, o ícone continuará a piscar.
Raio de cobertura
A área de cobertura pode ser afectada por várias situações. A indicação de 500m do lado de fora e 100m do lado de dentro é puramente teórica, e serve somente para condições óptimas de propagação do sinal. Porém, para uma melhor cobertura, é aconselhável instalar a base numa posição mais central do ambiente onde o telefone será utilizado.

Ligar/desligar o aparelho
Para ligar, prima a tecla ; Para desligar, mantenha premida a tecla ;
Realizar uma ligação
Prima a tecla para activar a linha telefónica; digite o número desejado e prima a tecla para finalizar a ligação, ou coloque o aparelho na posição de recarga. Ao finalizar uma ligação, a luz verde apagar-se-á e o visor mostrará a duração da ligação por cerca de 3 segundos.
Pré-ligação
Digite directamente o número a ser chamado (se houver um erro, prima a tecla "Delete" para apagar o último dígito); Prima a tecla para realizar a ligação. O número será chamado automaticamente.
Como receber ligações
Ao receber uma ligação, tanto o aparelho como a base tocarão, e o ícone EXT começará a piscar; para atender, prima a tecla .
Viva-voz
Para realizar uma ligação no modo viva-voz, mantenha premida a tecla durante a conversa e fale a cerca de 30cm do microfone. No modo viva-voz, é possível voltar ao modo de conversa normal através da tecla .
Observação: Para ajustar o volume do altifalante, siga o procedimento descrito em “Ajuste do volume do aparelho”.
Tecla R (religar)
Prima a tecla # (R) durante a conversa para ter acesso ao serviço complementar da rede (por exemplo, ligação em espera se fornecida pelo provedor da rede) ou ao serviço complementar da linha PABX para, por exemplo, transferir uma ligação.
Pause entre os dígitos
O aparelho dará uma pausa de cerca de 3 segundos entre dois dígitos; Esta função é útil se o aparelho estiver conectado a uma linha PABX, porque em muitos PABX é necessário colocar uma pausa entre o código e o prefixo. No modo de pré-ligação, após digitar pelo menos um número, prima a tecla “Pause”. A pausa é indicada por “-”.
Utilização das teclas macias
No aparelho, há duas teclas com o símbolo “-”. A função dessas duas teclas é mostrada no texto inserido nos 2 rectângulos no visor. Por exemplo, no modo de espera, a tecla esquerda corresponde à opção “Menu” para entrar no menu, enquanto que a tecla direita corresponde à opção “Redial”, para entrar na lista de ligações feitas.
Utilização do menu
O FW295 possui um menu muito prático. Para entrar no menu, prima a tecla “Menu” no modo de espera, utilize as teclas direccionais para ver as opções e prima a tecla esquerda para entrar no sub-menu. No lado superior do visor, aparecerá o título do menu e, abaixo dele, as opções. Utilize as teclas para navegar pelas opções, e prima “OK” para confirmar o item seleccionado. Prima a tecla direita para voltar à interface anterior. Prima a tecla para voltar ao modo de espera.
Ajuste do volume do aparelho
Durante uma ligação, prima as teclas para escolher o volume (1= baixo, 2= médio, 3= alto) e prima “OK” para confirmar.
Desactivar o microfone
Durante uma ligação, prima a tecla esquerda “Mute” para desactivar o microfone. Para reactivá-lo, prima a tecla “Unmute”.
Procurar o aparelho
Prima a tecla na base para que o aparelho comece a tocar. Esta função pode ser útil para, por exemplo, localizar o aparelho quando não estiver na base.
Indicação de fora de área
Se, durante uma conversa, o utilizador sair da área de cobertura da base, a comunicação ficará difícil. Se o utilizador não voltar para dentro da área de cobertura, a linha será cortada (aparecerá “Out of range” no visor).
Indicação do nível de carga
O visor é capaz de mostrar 3 níveis de carga das pilhas; Quando o ícone relativo às pilhas estiver vazio, coloque o aparelho na base para recarga.
Identificador de chamadas (esta função depende do provedor de rede)

Este aparelho é capaz de mostrar o número de origem da ligação. Ele grava também as últimas 20 ligações recebidas/perdidas. Quando o aparelho toca, se o provedor oferecer o serviço de identificação de ligações, aparecerá no visor: o número do telefone, o nome correspondente a ele na Lista Telefónica (se o número estiver registrado na Lista Telefónica), “Reserved” se o número for oculto ou “Unavailable” se o serviço de identificação de ligações não estiver disponível.
Se as ligações não forem atendidas, no modo de espera aparecerão quantas chamadas recebidas foram perdidas; Nesta interface, é possível entrar directamente na lista de ligações perdidas através da tecla “View”.

Liste de ligações recebidas

O FW295 salva na lista as últimas 20 ligações recebidas/perdidas (somente se o serviço de identificação de ligações estiver activado)
Para entrar nestas listas: prima directamente a tecla ⌃; ou prima a tecla esquerda, utilize as teclas ◇ até alcançar a opção "Call List" e prima “OK” para confirmar. Na lista, utilize as teclas ◇ para navegar pelos números da lista; Nas ligações perdidas não vistas anteriormente, aparecerá o símbolo ✖; Prima ✆ para ligar. Se a tecla esquerda “Option” for premida, é possível:
View (visualizar) para ver a hora e a data da chamada (ver AVISO)
Save (salvar) para salvar o número na Lista Telefónica
Delete (apagar) para apagar o número da lista
Para apagar a lista inteira, desligue e ligue novamente o aparelho.
AVISO: A data e a hora estão disponíveis somente para PSTN, e não para ISDN NT1 PLUS.

Lista de ligações realizadas

O FW295 salvas os últimos 10 números discados. Para visualizá-los: Prima a tecla direita para visualizar o último número discado, e utilize as teclas ◇ para navegar pela lista. Prima ✆ para ligar para o número mostrado. Não é possível apagar números desta lista. Para apagar a lista inteira, desligue e ligue novamente o aparelho.

Lista Telefónica

O FW295 possui uma Lista Telefónica alfanumérica capaz de salvar até 60 números. Para salvar um número na Lista Telefónica, com o telefone no modo de espera, prima “Menu”, seleccione “Phone Book” e prima a tecla esquerda; Aparecerá “Add Entry”; Prima a tecla esquerda novamente e insira o nome do contacto; Para inserir caracteres, prima uma ou mais vezes a tecla correspondente (como na tabela). Prima directamente a próxima tecla se a letra estiver numa tecla diferente ou, se estiver na mesma tecla, aguarde até que o cursor passe para a próxima posição, e então insira a próxima letra; Prima “Delete” para apagar uma letra, e OK para confirmar. Digite o número e prima OK para salvá-lo.

TECLAS	Número de vezes que a tecla deve ser premida								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	@	.	,	?	1	!	-	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	à	
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z
0	(espaço)	_	£	€	0	$	:	;	

Ligar para um número da Lista Telefónica

Para ligar para um número da Lista Telefónica: com o aparelho no modo de espera, prima a tecla ⌄; Utilize as teclas ◇ para navegar pela lista telefónica; Dentro da lista, é possível pular para o primeiro nome que comece com a letra desejada se a tecla correspondente for premida (por exemplo, prima 3 vezes a tecla 7 para pular para o primeiro nome que começa com a letra "R"); Quando aparecer o nome desejado, prima a tecla ✆ para chamá-lo.

Opções da Lista Telefónica (apagar - editar)

Com o aparelho no modo de espera, prima a tecla "Menu", seleccione "Phone Book" e prima a tecla esquerda; Agora será possível escolher uma das opções a seguir:
“Add Entry” para adicionar um novo número,
“Modifiy” para editar um número,
“Delete” para apagar um número,
“Delete All” para apagar todos os números.

Bloqueio do teclado

A função de bloqueio do teclado é útil para evitar que as teclas sejam premidas acidentalmente. Se o

bloqueio estiver activado, não será possível realizar, mas sim receber ligações. Bloqueio do teclado com o aparelho no modo de espera, mantenha premida a tecla “0” até que apareça “Keypad Lock”; então, no modo de espera, aparecerá o ícone . Para desbloquear o teclado, mantenha premida novamente a tecla “0”. Bloqueio do teclado com código numérico. Prima a tecla “Menu”, seleccione “Keypad Lock” e prima “OK”; Insira o código numérico do aparelho (0000 por padrão) e prima “OK”. No modo de espera, aparecerá “*Locked*”. Para desbloquear: Prima a tecla "Menu" e, em seguida, "OK"; Insira o código numérico do aparelho (0000 por padrão) e confirme com “OK”.

CONFIGURAÇÕES DO APARELHO

Para mudar as configurações do aparelho, prima a tecla esquerda “Menu” e prima 3 vezes. Aparecerá “HS Setting”. Prima a tecla esquerda para mudar as seguintes configurações:
Relógio para ajustar o relógio, prima a tecla OK; Insira a data: dois dígitos para o dia e dois para o mês, e então prima OK; Insira dois dígitos para a hora e dois para os minutos e confirme com OK;
“Ext Ring”: para ajustar a melodia e o volume do toque, seleccione “Melody”, navegue pelas melodias disponíveis com as teclas ◇(é possível ouvir cada melodia), ou seleccione "0" para desactivar a melodia do toque; Seleccione “Volume” para mudar o volume do toque, utilize as teclas ◇ para ajustar e prima OK para confirmar.
“Int Ring”: para ajustar a melodia e o volume do toque para ligações internas, siga o mesmo procedimento descrito acima para ligações externas.
“Key Click”: Para activar/desactivar os efeitos sonoros das teclas, prima “OK”; Se estivessem activados, passarão a estar desactivados, e vice-versa.
“Direct Call”: Se esta opção for activada, quando qualquer tecla for premida, o aparelho ligará automaticamente para um número de emergência. Prima OK; Insira o número para ligação directa e prima OK. A ligação directa é então activada, e aparecerá no visor, no modo de espera, “Direct Call”. Para desactivar: Prima a tecla duas vezes. Para reactivar, repita o procedimento.
“Select Base”: veja a secção “Várias bases”.
“Language”: para seleccionar o idioma do sistema.
“Change PIN”: para mudar o código numérico do aparelho; Prima OK, insira o código antigo (0000 por padrão) e insira o novo código; Repita-o e prima OK.
“Reset Handset”: Para reiniciar o aparelho: para reiniciar o aparelho: prima OK; Insira o código numérico (0000 por padrão) e prima OK; Será possível seleccionar 3 formas de reiniciar o aparelho:
"Phone Book": para apagar a lista telefónica inteira;
“Settings”: para restaurar todas as configurações de fábrica (incluindo os compromissos);
“Handset”: reiniciar a Lista Telefónica e as configurações; Prima OK duas vezes para confirmar.

Intercomunicador para bebé

Se houver no mínimo 2 aparelhos conectados à mesma base (veja “Configuração de várias bases”), é possível activar o intercomunicador para bebé em um dos aparelhos. Se o intercomunicador para bebé for ligado, o aparelho seleccionado será activado por barulho/voz/choro no ambiente em que for deixado, e ligará automaticamente para o outro aparelho seleccionado ou para um número externo. Entre na interface de configurações do aparelho, seleccione a opção “Babymonitor” e prima a tecla esquerda; Seleccione “Int Call” para que o monitor de bebés chame um aparelho conectado à mesma base; Seleccione “Ext Call” para que o monitor de bebés chame um número externo, ou escolha “Level” para seleccionar o nível de sensibilidade para iniciar a ligação; Prima OK para confirmar. Se a opção “Int Call” for seleccionada, insira o número do aparelho a ser chamado; Se a opção “Ext Call” for seleccionada, insira o número externo a ser chamado; Prima OK para confirmar. Aparecerá no visor do aparelho activo, no modo de espera, a mensagem “Baby Monitor”. Se o aparelho captar ruídos/vozes/choros, ligará para o outro aparelho ou o número externo seleccionado. se o intercomunicador estiver numa ligação interna, basta desligar a ligação no aparelho dos pais; se o intercomunicador estiver numa ligação externa, após 2 minutos de conversação o intercomunicador desligará a linha.
Se após isto o intercomunicador ainda estiver a captar barulho/voz/choro, ele ligará novamente para o número externo. Para desligar o intercomunicador para bebé, prima a tecla “End” no intercomunicador quando estiver no gancho.
AVISO: o aparelho activado como intercomunicador não tocará se houver chamadas externas.

Ligação de emergência (ligação directa)

Com este procedimento, é possível salvar 3 números de telefone que serão chamados em casos de

emergência através da tecla . Para inserir o número, prima a tecla “Menu”, seleccione “HS Setting” e prima OK. Seleccione “Care Dial” e prima OK; Aparecerá “Care Dial 1”; Prima OK para inserir o primeiro número da lista e confirme com OK. Utilize as teclas ◇ para salvar o 2° (“Care Dial 2”) e o 3° (“Care Dial 3”) números de emergência. Para inic iar uma ligação de emergência, com o telefone do gancho, mantenha premida a tecla para que o aparelho entre no modo viva-voz e inicie a ligação para o primeiro número de emergência. Se a ligação for atendida, o aparelho permanecerá no modo de conversa por 2 minutos; depois disso, a linha será cortada e o aparelho ligará para o segundo número de emergência, e assim por diante. Se um dos números de emergência estiver ocupado, o aparelho ligará directamente para o próximo número. Após 3 tentativas de ligação para números de emergência, o aparelho finalizará automaticamente o modo de emergência; o utilizador pode também finalizar este modo através da tecla .

CONFIGURAÇÕES DA BASE

Para mudar as configurações da base, prima a tecla "Menu" e prima 4 vezes; Aparecerá “Base Setting". Prima a tecla esquerda e aguarde um momento; Agora será possível mudar as configurações a seguir:

Código PABX: para adicionar automaticamente o código de saída PABX (1 dígito, geralmente 0 ou 9) antes do número salvo na Lista Telefónica e antes dos números da lista de ligações recebidas/perdidas. Além disso, cada vez que for digitado um número cujo primeiro dígito é o código de saída do PABX, o FW295 adiciona automaticamente uma pausa entre o código do PABX e o número do telefone para facilitar a conexão entre o PABX e a linha pública. Prima OK; Insira o código PABX e prima OK para confirmar.

“Ring Melody”: para seleccionar a melodia do toque da base; Prima OK, seleccione a melodia desejada ou seleccione "0" para desactivar o toque da base. Prima OK para confirmar.

"Ring Volume": para seleccionar o volume desejado do toque da base, prima OK, utilize as teclas ◇ para seleccionar o volume e prima a tecla esquerda para confirmar.

“Desub HS”: para desactivar a conexão de um aparelho da base, prima OK, insira o código numérico da base (0000 por padrão) e prima OK; Seleccione o número do aparelho que deseja desactivar e prima OK para confirmar (não é possível desactivar o aparelho a partir do qual este procedimento está a ser feito).

“Change PIN”: para mudar o código numérico da base, insira o código anterior (0000 por padrão) e prima OK. Insira o novo código desejado e prima OK; Insira-o novamente e prima OK para confirmar a alteração.

Bloqueio de ligações É possível bloquear até 5 códigos de área(de no máximo 5 dígitos cada). É possível escolher qual aparelho será bloqueado para cada código de área. Prima OK, insira o código da base (0000 por padrão) e prima OK novamente; Insira o primeiro código de área que deseja bloquear ou passe para o próximo código de área ou volte ao anterior com as teclas ◇, e prima OK para confirmar; Utilize o teclado numérico para escolher qual aparelho será bloqueado; Por exemplo, prima 1 para bloquear o aparelho 1, ou prima novamente para desbloqueá-lo; Prima OK para confirmar. Repita o procedimento acima para adicionar um outro código de área a ser bloqueado. Para desactivar um código de área bloqueado, repita o procedimento acima e apague o código de área; Confirme com OK.

Reiniciar a base, Este procedimento permite-lhe reiniciar as configurações da base; Prima OK, insira o código da base (0000 por padrão) e prima OK; Aparecerá “Reset base ?”; Confirme com OK. Aguarde um momento, aparecerá “Not Sub”.

AVISO: Este procedimento desconecta todos os aparelhos da base, incluindo o aparelho original; será necessário, então, conectar o aparelho novamente para utilizá-lo.

OBSERVAÇÃO: Este procedimento também reinicia o relógio.

SMS (somente se disponibilizado pelo provedor de rede)

Com o FW295, é possível enviar e receber mensagens de texto de no máximo 612 caracteres.

AVISO: Verifique se o seu provedor de rede disponibiliza o serviço de SMS; se estiver disponível, pergunte qual é o número do centro de atendimento 1 para SMS (envio) e do centro de atendimento 2 para SMS (recebimento), e configure a função de SMS com estes dois números, como explicado abaixo.

Como configurar o serviço de SMS

Para configurar o serviço de SMS, com o aparelho no modo de espera, prima a tecla “Menu”;

Seleccione “SMS” e prima OK; Seleccione “Settings” e confirme com OK. Aparecerá um menu com 3 opções: “Service Ctr” para mudar o número da central de serviços,
“SMS Service” para activar/desactivas a função SMS,
“Terminal Nr.” para mudar o número de terminal do seu aparelho.
Se a opção “Service Ctr” for seleccionada:
- se a opção “Service Ctr 1” for seleccionada, será possível mudar o número do centro de atendimento para envio das mensagens; prima “Delete” algumas vezes, digite o novo número e confirme com OK.
- se a opção “Service Ctr ” for seleccionada, será possível mudar o número do centro de atendimento para envio das mensagens; prima “Delete” algumas vezes, digite o novo número e confirme com OK.
- se a opção “Terminal Nr.” for seleccionada, será possível mudar o número de terminal do seu aparelho. O SMS em linha pública permite que cada telefone com SMS existente em sua casa, embora conectados à mesma linha telefónica, possua um número de terminal para que seja possível enviar e receber SMS num determinado terminal da linha. Para um funcionamento correcto, pelo menos um telefone deve ser configurado como terminal 0 porque a mensagem SMS enviada de um telemóvel ou sem a especificação do terminal chegarão somente no terminal 0; Se houver mais aparelhos conectados à mesma base, certifique-se de que todos os aparelhos tenham o mesmo número de terminal. Mas se houver mais aparelhos com função de SMS na mesma linha, cada um deve ter um número de terminal diferente (de 0 a 9). Seleccione o número de terminal e prima OK para confirmar.

Como escrever um SMS

É possível enviar mensagens de até 612 caracteres. Com o aparelho no modo de espera, prima “Menu”, seleccione “SMS” e prima OK; Seleccione “Write” e prima OK.
Para escrever, aparecerá “Text”; Insira o texto das mensagens. Prima a tecla “Option” para abrir um menu onde é possível escolher entre: “Send” para enviar mensagens, “Save” para salvá-las e “Delete text” para apagar o texto inteiro.
OBSERVAÇÃO: se for recebida uma ligação enquanto o utilizador estiver a digitar uma mensagem, a mensagem será salva na lista de SMS enviados.
OBSERVAÇÃO: Se o formato dos caracteres (letras maiúsculas/minúsculas) for alterado, a letra seguinte será inseria no formato da letra anterior.

Envio de SMS

Ao terminar de escrever a mensagem, prima a tecla Option, seleccione “Send” e prima OK. Pode-se, então, seleccionar as seguintes opções:
Send to one (enviar a mensagem para apenas um número) :prima OK, insira o número telefónico ou prima “Option” para procurá-lo na lista telefónica; Em seguida, prima a tecla “Send” para enviar as mensagens.
Send to many (enviar a mensagem para vários números): Prima OK, insira o primeiro número telefónico ou prima “Option” para procurá-lo na lista telefónica; Prima a tecla ﹀ para inserir o segundo número e realize o mesmo procedimento para inserir o outro número (até 5 números podem ser inseridos); Para voltar à opção anterior, prima a tecla ﹀. Quando terminar de inserir os números telefónicos, prima “Send” para enviar as mensagens em sequência.
“Terminal Nr.” (para enviar para um número de terminal específico)
Notification (pedir uma notificação do resultado do envio)

Recebimento de mensagens SMS

Quando o FW295 recebe uma mensagem SMS, aparece “SMS” no visor e a base desliga a linha telefónica para receber a mensagem. Se houver novas mensagens recebidas, aparecerá o ícone ✉ no visor; se a memória estiver cheia, aparecerá o ícone ✉ e não será possível receber novas mensagens.
Para ler as mensagens, se houver mensagens novas, basta premir a tecla “View” para entrar directamente na lista de mensagens recebidas; Alternativamente, com o FW295 no modo de espera, prima a tecla “Menu”, seleccione “SMS”, prima OK, utilize as teclas ◇ para seleccionar a opção “Received SMS” e prima OK.
Será aberta uma lista com todos os números de telefone (ou nomes, se estiverem na Lista Telefónica) dos quais foram recebidas as mensagens. Navegue pelas mensagens com as teclas ◇ e

prima OK para abrir e ler o SMS desejado. Durante a leitura, pode-se premir a tecla “Option” para: “Delete” para apagar; “Reply” para responder; “Forward” para encaminhar; “Modify” para alterar; “Details” para ver algumas informações relativas à mensagem.

Como apagar toda a lista de SMS enviados

Com o aparelho no modo de espera, prima a tecla “Menu”, seleccione “SMS” e prima OK; Seleccione “Delete All” e prima OK; Seleccione “Received SMS e prima OK.
Prima OK novamente para confirmar ou “Back” para cancelar a acção.

Lista de SMS enviados

Todos os SMS enviados são armazenados na lista “Sent SMS”, dentro do menu “SMS”, e é possível visualizar/apagar/enviar/modificar. Com o aparelho no modo de espera, prima a tecla “Menu”, seleccione “SMS” e prima OK. Seleccione “Sent SMS” e prima OK; Aparecerá no visor a parte inicial de cada SMS; Escolha a mensagem desejada com as teclas ◇ e prima OK para visualizá-la.
Durante a visualização de uma mensagem, prima a tecla “Option” para enviar, modificar, apagar ou visualizar os detalhes da mensagem.

Como apagar toda a lista de SMS enviados

Com o aparelho no modo de espera, prima a tecla “Menu”, seleccione “SMS” e prima OK; Seleccione “Delete All” e prima OK. Seleccione “Sent SMS e prima OK; Prima OK novamente para confirmar ou “Back” para cancelar a acção.

Capacidade da memória para SMS

O FW295 é capaz de gravar até: 18 SMS recebidos (cada um com 160 caracteres), 18 SMS enviados (cada um com 160 caracteres). Se forem recebidas ou armazenadas mensagens com mais de 160 caracteres cada, a capacidade da memória será reduzida proporcionalmente. No modo de espera, se a memória estiver cheia, aparecerá o ícone . Apague algumas mensagens para receber ou armazenar outras.

Configuração de vários aparelhos

É possível conectar 5 aparelhos (1 original + 4 opcionais) a cada base, para tanto, é necessário que os outros aparelhos sejam telefones DECT com perfil padrão GAP.

Conexão de aparelhos

Para conectar outro aparelho FW295 ou o aparelho original após reiniciá-lo:
1. Mantenha premida a tecla •)) da base por 10 segundos até ouvir um sinal sonoro duplo com uma sonoridade diferente (se ouvir 2 tons iguais, significa que já há 5 aparelhos conectados àquela base, e não é possível conectar outro). AVISO: a partir de agora, o utilizador tem 1 minuto para completar o procedimento;
2. Prima “Menu” para que apareça a opção “Subscription”; Prima OK para confirmar;
3. Insira o número da base à qual deseja conectar o aparelho, se não quiser fazer a configuração de várias bases, prima a tecla 1;
4. Aguarde um momento até que o RFPI (um código alfanumérico, como “0234H 56012”) apareça, e então prima OK;
5. Insira o código numérico da base, 0000, e prima OK;
6. Aguarde um momento até que o aparelho seja conectado à base. Repita este procedimento em caso de falhas. Se o telefone receber uma ligação, ambas as partes tocarão.
O número do aparelho é escolhido pela base, e corresponde à primeira posição livre. Na configurações de vários aparelhos, é possível realizar ligações internas entre os aparelho, transferir uma ligação de um aparelho para outro e realizar ligações em conferência entre 2 aparelhos e um aparelho externo. Durante a conversa entre um aparelho e um aparelho externo, aparecerá nos demais aparelhos o ícone EXT, e não será possível realizar chamadas externas a partir deles.

Intercomunicação entre aparelhos

Mantenha premida a tecla INT; Prima a tecla correspondente ao número do aparelho a ser chamado (por exemplo, prima 1 para chamar o aparelho 1); Prima a tecla ✆ no outro aparelho para atender a ligação. Para terminar a conversa, prima a tecla ☎ de ambos os aparelhos.

Sinalização de ligações

Se, durante a intercomunicação entre aparelhos, houver uma ligação a ser recebida, a base tocará e o ícone EXT começará a piscar no aparelho. Para antender: Finalize a ligação interna com a tecla ☎; Aguarde até que o aparelho toque e prima ✆ para atender a ligação.

Transferência de ligação entre aparelhos

Durante ligações externas, mantenha premida a tecla INT; Prima a tecla correspondente ao número do aparelho a ser chamado (por exemplo, prima 1 para ligar para o aparelho 1); Quando o outro aparelho atender, será iniciada uma ligação interna; Para transferir a ligação, prima a tecla ⏱ no seu aparelho; Para não transferir, prima a tecla INT.

Ligações em conferência

Uma conversa externa pode ser compartilhada por dois aparelhos para que se estabeleça uma conferência entre 3 pessoas.

No passo 4 do procedimento anterior ("Transferência de ligação entre aparelho"), prima a tecla "Conf" no aparelho para iniciar uma conversa interna. Para terminar a conferência, prima "End CF".

Configuração de várias bases

Graças ao perfil GAP, é possível conectar o seu aparelho a 4 bases diferentes (também de marcas diferentes), desde que sejam telefones DECT com perfil GAP.

Isto permite a criação de uma ampla área de cobertura; é importante observar que a base não amplifica o sinal, ou seja, as outras bases não repetem o sinal, mas funcionam como celular de forma que cada base precisa de uma linha telefónica, e o aparelho, ao perder o sinal, conectar-se-á a uma outra base, e não à base original através de outra base. A intercomunicação entre aparelhos funciona somente se estiverem conectados à mesma base.

Conexão do aparelho com outra base

O procedimento a seguir é igual ao descrito em "Conexão de aparelhos", excepto:

Aparelho e Base do FW295: siga o procedimento descrito em "Conexão de aparelhos", excepto o passo 3, em que é preciso escolher um número progressivo de bases. Se a base for diferente do FW295: Siga o procedimento do outro modelo para colocar a base no "modo de conexão" (geralmente, basta manter premida a tecla PAGE), e então siga o procedimento descrito em "Conexão de aparelhos", do passo 2 ao fim do procedimento e, no passo 5, digite o código numérico da base do outro modelo.

Se o aparelho for diferente do FW295: Coloque a base do FW295 no "modo de conexão" (siga o passo 1 descrito em "Conexão de aparelhos") e siga o procedimento de conexão do aparelho do outro modelo (lembre-se de utilizar o código numérico da base do FW295, 0000 por padrão).

Selecção da base

Prima a tecla "Menu", seleccione "HS Setting" e prima OK; Seleccione a opção "Select Base" e prima OK; Utilize as teclas ◇ para seleccionar a base à qual deseja conectar e prima OK (seleccione "X" para escolha automática); Aguarde alguns segundos até que apareça "Base: X" (onde X é o número da base escolhida no passo anterior); Prima OK para confirmar ou "Back" para não mudar a conexão da base.

OBSERVAÇÃO: Se após 5-10 segundos o aparelho não encontrar a base desejada, mas no ponto 6 ainda aparece "New Base X" (onde X é o número da base escolhida), significa que o aparelho não encontrou a base; aproxime-se da base desejada ou prima a tecla ⏱ e repita o procedimento, mas escolha outra base.

AVISO: Ao passar de uma base para outra durante uma conversa, a ligação provavelmente será perdida. A busca automática permanecerá activada até que se realize uma nova conexão com aquele aparelho ou até que se realize uma nova busca manual da base.

Ícone de nova mensagem no serviço de resposta centralizada

Se o seu provedor de rede disponibilizar um serviço de resposta centralizada, isto é, não uma secretária electrónica em casa, mas um serviço de resposta gerenciado pela linha telefónica, o FW295 mostrará o ícone ●● quando houver uma nova mensagem no serviço de resposta centralizada. Após ouvir a mensagem, o provedor de rede enviará ao aparelho uma mensagem e o ícone desaparecerá.

OBSERVAÇÃO: Esta função pode não estar disponível no seu país.

Perguntas Frequentes

Não consigo ouvir o sinal de linha – Ao premir a tecla 📞, a luz verde da base acende-se? NÃO: siga o procedimento descrito em "Conexão de aparelhos". SIM: Tente utilizar somente o FW295 na sua linha telefónica, se funcionar, tente mudar a posição do telefone;

O aparelho não toca – Solução: Reinicie o aparelho no menu "Settings", tente desactivar o monitor de bebés ou verifique se a melodia do toque do aparelho para ligações externas não está em "0";

Perda de áudio durante a conversa ou sinais sonoros durante a conversa – aproxime-se da base ou

tente colocar a base numa posição mais central, ou então afaste-a de 20 a 30 cm da posição anterior.
A base não toca: Provavelmente, a função que faz com que a base toque está desactivada. Mude a melodia do toque da base;
Quando um tecla é premida, o aparelho conectar-se-á à linha telefónica, e alguns números serão mostrado: Ligações directas (emergência) activadas – prima 2 vezes a tecla ;
Há ruídos a sair da região perto da base do aparelho: Afaste a base de 20 a 30 cm da posição anterior.
Há ruídos durante a conversa: Afaste a base de 20 a 30 cm da posição anterior.
O aparelho não liga: Retire e coloque novamente as pilhas, de acordo com a polaridade, e UTILIZE APENAS PILHAS RECARREGÁVEIS, E NÃO PILHAS ALCALINAS.
O volume do receptor/altifalante está baixo: Ajuste o volume e não tampe e nem coloque etiquetas no orifício do receptor/altifalante;
Viva-voz: Para obter uma conversa nítida no modo viva-voz, sugere-se evitar que ambas as partes da conversa falem ao mesmo tempo, num ambiente sem muitos ruídos de fundo.
A tecla R (FLASH) não transfere a ligação no meu PABX: A velocidade flash do FW295 é de 100ms, e pode não ser compatível com o seu PABX.
O identificador de ligações não funciona: Certifique-se de que o serviço de identificação de ligações oferecido pelo provedor da rede telefónica tenha sido contratado.
A função SMS não funciona: Certifique-se de que o serviço de SMS seja disponibilizado pelo seu provedor de rede. Mude o número da Central de Atendimento para o número da Central de Atendimento do seu provedor de rede.

Dados técnicos

Tecnologia: Padrão DECT (Telefone Digital Sem Fio Europeu) com perfil GAP (Perfil de Acesso Genérico)
Canais RF: 10 canais
Raio de frequência: 1.881 Ghz ~ 1.897 GHz
Faixa dos canais: 1.728 MHz
Codificação da fala: ADPCM / 32 Kbps
Tipo de modulação: GFSK
Potência de saída: 250mW, máx.
Vida útil das pilhas: modo de espera: aprox. 120 horas; em conversa: aprox. 12 horas
Raio de comunicação: aprox. 500m em área aberta; aprox. 100m em área fechada
Alimentação do aparelho: Pilhas Ni-MH (AAA x, 2,4V, 550 mAh)
Alimentação da base: DC6V 200mA
Tempo de recarga: 12 horas
Método de discagem: DTMF
Número máximo de aparelho para a base: 5 (4 + 1 como acessório)
Número máximo de bases para o aparelho: 4.

Declaração de Conformidade e observações sobre a utilização do produto
I-TECHSWISS Group inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH <info@i-techswiss.com -www.i-techswiss.com>, declara que este produto está em conformidade com os requerimentos essenciais e regulações da Directiva 1999/05/CE relativamente a equipamentos de rádio e terminais de telecomunicação, e o reconhecimento mútuo da sua conformidade.
Com base nesta declaração, estes produtos e suas embalagens apresentarão o seguinte símbolo:

CE

Este equipamento está em conformidade também com os requerimentos essenciais e regulações da Directiva de Baixa Voltagem 73/23/CE e da directiva CEM 89/336/CE.
A Declaração de Conformidade CE completa está disponível em: I-TECHSWISS Group inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH <info@i-techswiss.com -www.i-techswiss.com>.

FW295
GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL

Wij danken u voor uw keuze voor de nieuwe digitale draadloze telefoon FW295 is een DECT (Digitale Europeze Draadloze Telefoon) telefoon met GAP (Standaard Toegangs Profiel) profiel.
Samen met de audio kwaliteit en de geboden veiligheid van de digitale technologie biedt het u veelzijdige en handige eigenschappen, zoals het Telefoonboek (naam/nummer) met 60 geheugenplaatsen, beller identificatie, SMS...
Alle eigenschappen zijn makkelijk toegankelijk door het praktische menu.
Gelieve deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u uw nieuwe telefoon gebruikt.

ACCESSOIRES

Basis unit
Hand unit
2 oplaadbare AAA batterijen
AC/DC adapter
Telefoonlijn kabel
Gebruikershandleiding
Garantiekaart

Veiligheidsmaatregelen

Lees deze handleiding door voordat u deze telefoon gebruikt.
Vermijd direkte blootstellingen aan zonlicht en of warmtebronnen, zoals ook de installatie in vochtige en/of stoffige plaatsen.
Plaats geen objekten op de kabels en/of de telefoon.
Gebruik geen adapter en/of batterijen afwijkend van de specificaties in deze gebruikershandleiding of van de bijgevoegde artikelen.
Bij een storm, steekt u de stekker van de telefoon uit het stopcontact en uit de telefoonlijn.
Maak het schoon met een vochtige doek. Gebruik geen alcohol, oplossingen, schuurmiddelen, etc.
Voer zelf geen reparaties uit. Sabotage en/of gebruik niet in conformiteit met de beschrijvingen in deze handleiding zal tot verkorting van de garantie leiden.
I-TECHSWISS Group wijst elke vorm van verantwoordelijkheid bij foutief gebruik of manipulatie niet in conform met de instructies zoals beschreven in deze gebruikershandleiding af.
Het stopcontact moet dicht bij het apparaat zijn en makkelijk toegankelijk zijn.

Lage straling: Als enkel één handset geregistreerd is op de basis en als de handset op de basis geplaatst wordt om op te laden, wordt de transmissie kracht sterk verlaagd om de vrijlating van elektromagnetische stralingen te verminderen. Als meer dan twee handsets op de basis geregistreerd zijn of de handset niet op de basis geplaatst is, is het hetzelfde als normale DECT.

Dit product is ontworpen om verbonden te worden met het analoge telefoon netwerk (PSTN). Dit "Klasse 1" radio product kan vrij gebruikt worden in de EU staten.
Deze apparatuur is ontworpen in conformiteit met de eisen van 2002/95/EC bij de restrictie van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrisch en elektronische apparatuur.

Dit symbool , op het product voorzien, betekent dat elektrische en elektronische producten korrekt en apart van het normale huishoudelijke afval weggegooid moeten worden, zoals beschreven in de Richtlijn 2002/96/CE. Dus dit product en al zijn componenten, moeten bij uw lokale verzamelpunt of recycling centrum weggegooid worden.

Hoe kies ik de taal voor het display:
Druk op de linker toets, druk 3 keer op ⌄, druk dan nogmaals op de linker toets, druk 6 keer op ⌄ en druk dan op de linker toets; Gebruik de ◇ toetsen om de taal van het LCD te kiezen, druk dan op de linker toets om te bevestigen.

Installatie van de AC/DC adapter

Sluit de plug van de adapter aan op de stekker geplaatst aan de achterkant van de basis, sluit het dan aan op het 220V stopcontact.

Verbinding van de telefoonlijn

Sluit de plug van de kabel aan op de stekker geplaatst aan de achterkant van de basis, sluit het dan aan op de telefoon-contactdoos.

Plaatsen van de batterijen

Verwijder het batterij deksel; plaats de 2 oplaadbare batterijen zoals de polariteit aangeeft, sluit het batterij deksel.

BELANGRIJK: de Nickel – Metaal Hydride batterij, als deze op is, moet gerecycled of korrekt weggegooid worden. GEBRUIK ENKEL OPLAADBARE BATTERIJEN.

Notitie voor het gebruik van het produkt

Beschrijving

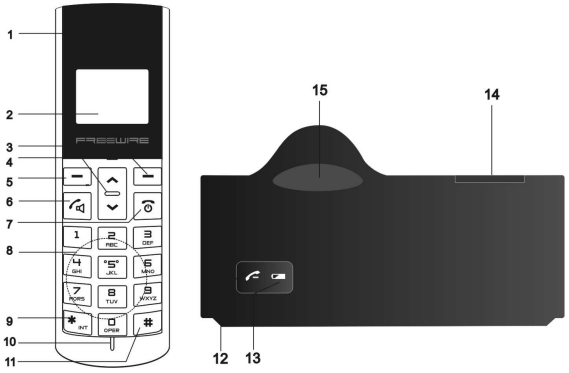

1: Receiver 2: LCD; 3: Rechter zachte toets, de functie hiermee geassocieerd is op de LCD geschreven; 4: Omhoog/Omlaag toets. Omhoog: Om in de binnenkomende gesprekken lijst te komen en naar de vorige optie in het menu te gaan; Omlaag: Om in het telefoonboek te komen/naar de volgende optie in het menu te gaan; 5: Linker zachte toets: 6: Van de haak toets, druk er lang op tijdens een gesprek voor hands-free bellen, druk lang op de standby knop voor kiezen;	7: Van de haak toets, om de handset aan/uit te zetten; 8: Numeriek toetsenbord; 9: Asterieke toets, ook om interne gesprek te voeren; 10: Microfoon; 11: Hekje, ook wel de R/flash toets; 12: Online LED 13: Oplaad LED, handset is in oplaad positie; 14: Pagina toets; 15: Oplaadbare ader.

Batterijen opladen

Plaats de handset in de houder, met het toetsenbord naar voren, voor tenminste 10 uur totdat de batterij volledig is opgeladen. De rode LED op de basis is aan en het icoon knippert om aan te geven dat de handset wordt opgeladen. Als het opladen voltooid is blijft het icoon knipperen.

Ontvangst bereik

Het ontvangst bereik kan beïnvloed worden door verdeel-situaties. De indicatie 500 meter buiten en 100 meter binnen is geheel theoretisch, dit is enkel haalbaar bij optimale condities van ontvangst van

het signaal. Echter, voor een betere ontvangst adviseren wij u de basis set centraal in het gebouw te installeren.

De handset aan-/uitzetten

Om aan te zetten drukt u op de toets, Om uit te zetten houdt u op de toets ingedrukt.

Om te bellen

Druk op de toets om de telefoonlijn te openen; kies het gewenste nummer, om op te hangen druk op de toets of plaats de handset in de oplaad positie. Aan het einde van elk gesprek, gaat het groene lampje en de LCD zal de duur van het gesprek ca. 3 sekonden weergeven.

Voorkiezen

Kies direkt het nummer dat u wilt bellen (als u een fout maakt, druk op de zachte "Wissen" toets om het laatste getal te wissen); druk op om te bellen. Het nummer wordt automatisch gebeld.

Hoe neem ik een binnenkomend gesprek op

Als u een binnenkomend gesprek ontvangt, zullen de basis en de handset overgaan en het EXT icoon gaat knipperen, om op te nemen drukt u op de toets.

Hands-free

Om een gesprek hands-free te voeren, tijdens een gesprek, houdt u ingedrukt, en u kunt met ca. 30cm afstand van de microfoon praten. Tijdens de hands-free modus is het mogelijk te wisselen naar een normaal gesprek door nogmaals op de toets te drukken en vice versa.

Notitie: Om het speaker volume in te stellen volg de procedure “Aanpassing van het ontvangst volume”.

R toets (redial)

Door te drukken op de # (R) toets tijdens een telefoongesprek, krijgt u toegang tot de extra service van het netwerk (bijvoorbeeld, een tweede gesprek in de wacht als dit van uw netwerk aanbieder wordt aangeboden) maar dit is ook handig bij de extra service van de PABX lijn om bijvoorbeeld een gesprek door te verbinden.

Pauze tussen de nummers

Dit plaatst een pauze van ca. 3 sekonden tussen twee getallen, dit is handig als u een PABX lijn heeft omdat bij vele PABX het nodig is om een pauze te houden tussen de PABX code en het netnummer. Bij het voorkiezen, nadat u het tenminste één getal heeft ingevoerd, drukt u op de zachte “Pauze” toets. De pauze wordt weergegeven als "-".

Gebruik van de zachte toetsen

Op de handset zijn er 2 toetsen met het ▬ symbool. De functie van deze 2 toetsen is dat het geschrevene altijd in de 2 rechthoeken op het LCD verschijnt. Bijvoorbeeld in standby drukt u op de linker zachte toets “Menu” om in het menu te komen, de rechter zachte toets bij “Redial” om de lijst gekozen nummers te bekijken.

Gebruik van het menu

FW295 is voorzien van een praktisch boom menu. Om in het menu te komen, druk op de zachte “Menu” toets in de standby modus, om naar de verschillende opties te kijken gebruikt u de ◇ toetsen, druk op de zachte linker toets om in het sub-menu te komen. Aan de bovenkant van het LCD zijn de titels van het menu, eronder zijn de opties. Gebruik de ◇ toetsen om naar de opties te kijken, druk dan op de linker zachte toets om het gekozen item te bevestigen. Druk op de rechter zachte toets om terug te keren naar het vorige scherm. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by modus.

Aanpassing van het ontvangst volume

Gebruik tijdens een gesprek de ◇ toetsen om het volume niveau te kiezen (1= laag, 2= middel, 3= hoog) en druk op de zachte "OK" toets om te bevestigen.

Microfoon stil

Tijdens een gesprek, druk links op de zachte “Mute” knop om de microfoon uit te zetten. Om de microfoon weer aan te zetten drukt u op de zachte “Unmute” toets.

Handset roepen

Door te drukken op de •)) oets op de basis, gaat de handset rinkelen. Deze eigenschap is bijvoorbeeld handig om uw handset terug te vinden waar u hem bent vergeten.

Buiten ontvangst indicatie

Indien u tijdens een telefoongesprek ver weg bent van het ontvangstbereik, wordt de communicatie moeilijk. Als u niet terugkeert naar het ontvangstbereik, zal de lijn verbroken worden (LCD scherm zal “Buiten bereik” weergeven).

Batterij niveau indicatie

Het LCD scherm kan 3 batterij niveau’s weergeven, als het batterij icoon leeg is plaatst u de handset in de basis voor opladen.

Beller identificatie (eigenschap enkel mogelijk indien bij het netwerk aangemeld is)

Deze draadloze telefoon kan het telefoonnummer van de beller tijdens het overgaan weergeven. Het slaat ook de laatste 20 ontvangen/gemiste gesprekken op. Als de handset rinkelt, en de beller aangemeld is bij het netwerk, zal het LCD tonen: het telefoonnummer; of de corresponderende naam in het Telefoonboek (indien in het telefoonboek opgeslagen); of "Reserved" als het nummer verborgen is; of "Unavailable" als de beller identificatie niet beschikbaar is.

Als u de gesprekken niet opneemt, wordt er bij standby getoond hoeveel gemiste gesprekken u heeft, op dit scherm is het mogelijk direkt in de lijst gemiste oproepen te komen met de zachte “Bekijken” toets.

Lijst ontvangen gesprekken

FW295 slaat de laatste 20 ontvangen/gemiste oproepen op (enkel als de beller identificatie geregistreerd is)

Om in de lijsten te komen: druk direkt op ^; of druk op de linker zachte toets, gebruik de ◇ toetsen om de lijst “Ontvangen gesprekken” weer te geven; druk dan op de zachte “OK” toets. In de lijst gebruikt u de ◇ toetsen om naar de nummers in de lijst te kijken, bij gemiste oproepen die u nog niet heeft bekeken is er het symbool ✘, druk op ✆ om diegene terug te bellen. Als u op de linker zacht toets “Optie” drukt is het mogelijk om:

“View”, om het tijdstip en de datum van het gesprek te zien (zie WAARSCHUWING)

“Save”, om het nummer in het telefoonboek op te slaan

“Delete”, om het van de lijst te wissen

Om de hele lijst te wissen zet u de handset uit/aan.

WAARSCHUWING: Uren en datum zijn enkel beschikbaar op PSTN en niet op ISDN NT1 PLUS.

Lijst gekozen nummers

FW295 slaat de 10 laatst gekozen nummers op. Om weer te geven: Druk op de rechter zachte knop, het laatst gekozen nummer wordt weergegeven, gebruik dan de ◇ toetsen om in de lijst te kijken. Druk op de ✆ toets om het getoonde nummer te bellen. Het is niet mogelijk één nummer uit de lijst te wissen. Om de hele lijst te wissen zet u de handset uit/aan.

Telefoonboek

FW295 is voorzien van een alfanumeriek Telefoonboek met de mogelijkheid 60 nummers op te slaan. Om een nummer in het telefoonboek op te slaan met de handset in standby, druk op "Menu", kies "Phone Book", druk op de linker zachte toets, "Add Entry" wordt weergegeven, druk nogmaals op de linker zachte toets; voer de naam in, om karakters in te voeren druk één of meermaals op de geassocieerde toets (zie tabel). Typ direkt de volgende toets in als het karakter op een andere toets is, of als het op dezelfde toets is, wacht totdat de cursor op de volgende positie staat en typ dan het nieuwe karakter in, druk op "Delete" om karakters te wissen; en druk op de zachte OK toets om te bevestigen. Voer het telefoonnummer in en druk op de zachte OK toets om op te slaan.

TOETS	Nummers op de toets									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	@	.	,	?	1	!	-	&		
2	A	B	C	2	a	b	c	à		
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é	
4	G	H	I	4	g	h	i	ì		
5	J	K	L	5	j	k	l			
6	M	N	O	6	m	n	o	ò		
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s	
8	T	U	V	8	t	u	v	ù		
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z	
0	(spatie)	_	£	€	0	$	:	;		

Om een nummer uit het telefoonboek terug te bellen

Om een nummer uit het telefoonboek terug te bellen: met de handset in standby druk op de ˅ toets; gebruik de ◇ toetsen om in het telefoonboek te kijken, in de lijst is het mogelijk naar de beginletter te springen door op de bijbehorende toets te drukken (druk bijvoorbeeld 3x snel op de 7 dan springt u naar de eerste naam die met “R” begint; als de gewenste naam getoond wordt, druk op de ✆ toets om te bellen).

Telefoonboek Optie (wissen - wijzigen)
Met de handset in standby, druk op de zachte "Menu" toets, kies “Phone Book” en druk dan op de linker zachte toets, nu is het mogelijk om te kiezen uit de volgende opties:
“Add Entry” om een nieuw nummer toe te voegen,
“Modify” om een nummer te wijzigen,
"Delete" om een nummer te wissen,
“Delete All” om alle nummers te wissen.

Toetsenbord blokkeren
De eigenschap toetsenbord blokkade is handig om onvrijwillig drukken van de toetsen te vermijden. Als dit geactiveerd is kunt u niet bellen maar het is wel mogelijk gesprekken te ontvangen. Toetsenbord blokkade met de handset in standby, houdt “0” ingedrukt totdat “Toetsenbord geblokkeerd” getoond wordt, nu is er in standby het icoon . Om het toetsenbord vrij te geven druk nogmaals op de “0” toets. Toetsenbord blokkade met PIN code Druk op de zachte "Menu" toets, kies "Keypad Lock" druk dan op de zachte "OK" toets; voer de handset pin code in (0000 is standaard) druk dan op "OK". In standby, wordt “Geblokkeerd” getoond. Om vrij te geven: Druk op de zachte "Menu" toets, druk dan op de zachte "OK" toets; voer de handset pin code in (0000 is standaard) en druk op "OK".

HANDSET INSTELLINGEN
Om de handset instelling te wijzigen, druk op de linker zachte “Menu” toets, druk 3 keer op , “HS Setting” wordt weergegeven. Druk op de linker zachte toets, nu is het mogelijk de volgende instellingen te wijzigen:
“Clock”: om de klok aan te passen, druk op de linker zachte toets; voer de datum in: twee getallen voor de dag en twee getallen voor de maand druk dan op OK; voer de twee getallen voor het uur in en twee getallen voor de minuten en bevestig met OK;
“Ext Ring”: om de melodie & volume van de ringtone aan te passen, kies "Melody", kijk door de beschikbare tonen met ◇ (u kunt elke toon horen), kies "0" om de handset ringtone uit te zetten, kies "Volume" om het volume van de ringtone te wijzigen, gebruik de ◇ toetsen om in te stellen en druk op OK om te bevestigen.
“Int Ring”: om de melodie & volume van de interne ringtone aan te passen, volg dezelfde procedure als voor de externe ringtone.
“Key Click”: om de pieptoon van de knoppen aan/uit te zetten, druk op “OK” als het aan was is het nu uit en vice versa.
“Direct Call”: Als deze optie geactiveerd is, wordt automatisch het noodnummer gebeld als u op een willekeurige toets drukt. Druk op OK; voer direkt het nummer in wat u wilt bellen en druk op OK. Het direkte gesprek is nu actief, op het LCD in standby wordt nu “Direkt gesprek” getoond. Om uit te schakelen: Druk 2 keer snel op de toets. Om weer te activeren herhaalt u deze procedure.
“Select Base”: zie de paragraaf Multibasis.
“Language”: De taal van het display kiezen.
“Change PIN”: om de handset pin code te wijzigen, druk op OK, voer de oude PIN in (0000 is standaard), voer nu de nieuwe PIN in, druk op de linker zachte toets, voer de nieuwe PIN nogmaals in en druk op OK.
“Reset Handset”: Om de handset te resetten: Om de handset te resetten: druk op OK; voer de handset PIN in (0000 is standaard) druk dan op OK, dan is het mogelijk uit 3 types reset te kiezen:
“Telefoonboek”: het gehele telefoonboek wissen;
“Instellingen”: om de instellingen terug te zetten naar de standaard instellingen (ook de afspraken);
“Handset”: reset Telefoonboek en instellingen; druk dan 2 keer op OK om te bevestigen.

Baby monitor
Als u tenminste 2 handsets geregistreerd heeft op dezelfde basis (zie “Multi handset configuratie”) is het mogelijk de Baby Monitor op een handset te activeren. Als de Baby Monitor aan is, wordt de handset met baby monitor actief als er geluiden/stemmen/huilen op die locatie is, dan belt het automatisch de andere gekozen handset of het ingestelde externe nummer. Ga naar de handset instellingen en kies “Babymonitor” en druk op de linker zachte toets, kies "Int Call" zodat de Babymonitor naar een geregistreerde handset op dezelfde basis belt, kies "Ext Call" zodat de

Babymonitor naar een extern telefoonnummer belt, of kies “Level” om het gevoeligheidsniveau te kiezen om het gesprek te starten, druk dan op de zachte OK toets. Als u “Int Call” kiest voer het nummer in van de te bellen handset, als u “Ext Call” kiest voer het te bellen externe nummer in; druk dan op OK om te bevestigen. Als dit actief is in standby wordt de tekst “Baby Monitor" getoond. Als de handset een geluid/stem/gehuil hoort zal de handset het gekozen of externe nummer bellen:
als de Baby Monitor op een interne lijn is, is het voldoende de verbinding te verbreken op de hoofd handset;
als de Baby Monitor op een externe lijn is, wordt de verbinding verbroken na 2 minuten gesprek over de baby monitor handset.
Als er daarna geluiden/stemmen/gehuil is zal het externe nummer gebeld worden. Om de Baby Monitor uit te schakelen druk op de “Einde” knop op de Baby monitor handset als deze op de haak ligt.
WAARSCHUWING: de geactiveerde handset met Baby Monitor gaat niet over bij een extern gesprek.

Noodoproep (nood gesprek)

Met deze procedure is het mogelijk 3 telefoonnummers op te slaan die u in een noodgeval kunt bellen door lang op te drukken. Om het nummer in te stellen, druk op de zachte "Menu" toets, kies "HS Setting" en druk op OK; kies "Care Dial" optie, druk op OK; "Care Dial 1" wordt weergegeven, druk op OK en voer dan het eerste nummer van de lijst in, druk op OK. Gebruik de ◇ toetsen om het 2e noodnummer ("Noodnummer 2") en het 3e noodnummer (“Noodnummer 3”) in te stellen. Om een noodnummer te bellen, met de handset op de haak, houdt u de toets ingedrukt, de handset zal naar hands-free schakelen en het eerste noodnummer bellen. Als de andere kant opneemt blijft het gesprek 2 minuten lopen, daarna wordt de verbinding verbroken en het tweede noodnummer wordt gebeld enz. Als een noodnummer bezet is, gaat het direkt verder met het volgende nummer. Nadat de handset het noodnummer 3x heeft gebeld zal het automatisch de noodoproep beëndigen of druk op om de noodoproep te stoppen.

BASIS INSTELLINGEN

Om de basis instellingen te wijzigen, druk op de linker zachte “Menu” toets, druk 4 keer op ﹀, “Basis Setting” wordt weergegeven. Druk op de linker zachte toets, wacht een moment, nu is het mogelijk de volgende instellingen te wijzigen:
“PABX code”: om automatisch de PABX exit code toe te voegen (1 getal, meestal 0 of 9) voordat het nummer in het telefoonboek wordt opgeslagen en voor de nummers die u terugbelt uit de lijst ontvangen/gemiste oproepen. Elke keer dat u een nummer ingeeft wat een eerste getal als PABX exit code heeft, voegt FW295 automatisch een pauze toe tussen de PABX code en het telefoonnummer om de verbinding tussen PABX en de publieke lijn makkelijker te maken. Druk op OK; voer de PABX code in en druk op OK om te bevestigen.
“Ring Melody”: om de melodie van de ringtone van de basis te kiezen druk op OK, om de toon te kiezen gebruik “0” om de basis ringtone uit te schakelen. Druk op OK om te bevestigen.
"Ring Volume": om het gewenste volume van de basis ringtone volume te kiezen, druk op OK, gebruik de ◇ toetsen om het volume te kiezen en druk op de linker zachte toets om te bevestigen.
“Desub HS”: om een handset van de basis te de-registreren, druk op OK, voer de basis PIN code in (0000 is standaard) druk dan op OK; kies het handset nummer wat gederegistreerd moet worden en druk op OK om te bevestigen (dit is niet mogelijk met de handset waarmee u de procedure uitvoert).
“Change PIN”: om de basis PIN te wijzigen, voer de oude PIN in (0000=standaard) druk dan op OK. Voer de gewenste nieuwe PIN in en druk op OK; voer de nieuwe PIN nogmaals in en druk op OK om de wijziging te bevestigen.
“Call Barring”: Het is mogelijk tot 5 regionale codes (elk max. 5 getallen) te blokkeren. Voor elke regionale code is het mogelijk te kiezen welke handset geblokkeerd moet worden. Druk op OK, voer de nieuwe PIN van de basis in (0000 is standaard) en druk op OK, voer de eerste regionale code in om vast te leggen of door te gaan naar de volgende of vorige regionale code door met de ◇ toetsen vast te leggen en druk op OK om te bevestigen; gebruik het numerieke toetsenbord om te kiezen welke handset vastgelegd moet worden, bijvoorbeeld, druk op 1 om handset 1 vast te leggen, druk er nogmaals op om vrij te geven, druk op OK om te bevestigen. Herhaal de procedure om een andere regionale code in te voeren. Om een geblokkeerde regionale code uit te schakelen, herhaal deze procedure en wis de regionale code en druk op OK.
“Base Reset”: Deze procedure laat u de basis instellingen resetten, druk op OK, voer de oude basis

PIN code in (0000 is standaard) en druk op OK, "Reset base ?" wordt weergegeven, druk op OK om te bevestigen. Wacht een moment, “Niet Reg” wordt getoond.
WAARSCHUWING: deze procedure annuleert alle handsets registraties van de basis, dus ook de originele handset, hierdoor moet u de "Handset Registratie" opnieuw doen om de draadloze telefoon weer te kunnen gebruiken.
NOTITIE: De blokkade wordt met deze procedure ook gereset.

SMS (enkel beschikbaar als uw netwerk aanbieder dit heeft)

Met de FW295 is het mogelijk SMS te sturen/ontvangen met een maximale lengte van 612 karakters.
WAARSCHUWING: Vraag uw netwerk aanbieder of de SMS service beschikbaar is, zoja vraag dan wat het nummer is van het SMS service centrum 1 (sturen) en SMS service centrum 2 (ontvangst) en stel de SMS in met deze 2 nummers zoals in de volgende paragraaf beschreven.

De SMS service instellen

Om de SMS service met de handset in stand-by in te stellen, druk op de linker zachte "Menu" toets; kies "SMS" en druk op OK; kies "Settings" optie en bevestig met OK. Een menu met 3 opties wordt geopend: "Service Ctr" om het service center nummer te wijzigen,
"SMS Service" om SMS aan/uit te zetten,
“Terminal Nr.” om het terminal nummer van uw handset te wijzigen.
Als u de "Service Ctr" optie kiest:
als u “Service Ctr 1” kiest is het mogelijk het nummer van het service centrum om berichten te versturen te wijzigen, druk meermaals op Wissen en voer het nieuwe nummer in, druk op OK om te bevestigen;
als u “Service Ctr 1” kiest is het mogelijk het nummer van het service centrum om berichten te versturen te wijzigen, druk meermaals op Wissen en voer het nieuwe nummer in, druk op OK om te bevestigen;
Als u de “Terminal Nr.” optie kiest is het mogelijk het terminal nummer van uw handset te wijzigen. De SMS op een publieke lijn stelt u in staat SMS te sturen naar elke SMS telefoon in uw huis, echter alleen op dezelfde telefoonlijn, een terminal nummer zodat het mogelijk is SMS te sturen of te ontvangen op een bepaalde terminal die u op uw lijn heeft. Voor een korrekte werking moet tenminste één telefoon als terminal 0 ingesteld zijn omdat de SMS verzend formulier mobiele telefoon of SMS verstuurd zonder terminal nummer specificatie enkel bij terminal 0 aankomt. Als u meerdere handsets geregistreerd heeft op dezelfde basis wees er zeker van dat alle handsets hetzelfde terminal nummer hebben. Maar als u meerdere SMS telefoons heeft op dezelfde lijn moet elke daarvan met een ander terminal nummer (van 0 tot 9) ingesteld worden. Kies het terminal nummer en druk op OK om te bevestigen.

Hoe schrijf ik een SMS

Met de FW295 is het mogelijk SMS te sturen met een maximale lengte van 612 karakters. Met de handset in standby druk op de zachte "Menu" toets; kies "SMS" optie en druk op OK; kies "Write" en druk op OK.
"Text" wordt weergegeven; voer de tekst van de berichten in. Druk op de “Optie” toets, een menu wordt geopend waar u kunt kiezen uit: “Verzenden” om de berichten te versturen, “Opslaan” om de berichten op te slaan, “Tekst wissen” om de gehele tekst te wissen.
NOTITIE: als u een gesprek ontvangt terwijl een SMS aan het schrijven bent wordt deze opgeslagen in de lijst verstuurde SMS. NOTITIE: als u het formaat van het karakter verandert (hoofdletter/kleiner formaat) zal het volgende karakter starten met de vorige formaat karakter.

De SMS versturen

Als u klaar bent met het bericht schrijven, druk op "Optie", kies "Versturen" en druk op OK. Nu is het mogelijk uit de volgende opties te kiezen:
Aan één sturen (het bericht aan één telefoonnummer sturen) druk op OK, voer het telefoonnummer in of druk op “Option” om het in het telefoonboek te vinden; daarna drukt u op de zachte toets "Send" om de berichten te versturen.
Aan meerdere sturen (het bericht aan meerdere telefoonnummers sturen) druk op OK, voer het eerste telefoonnummer in of druk op “Option” om het in het telefoonboek te vinden, druk dan op de ⌄ toets om het 2e telefoonnummer in te voeren en volg dezelfde procedure om het andere nummer

in te voeren (tot 5 telefoonnummers), om terug te keren naar een vorige locatie druk op de ^ toets. Als u klaar bent met telefoonnummers in te voeren druk op "Send" om het bericht achtereenvolgend te versturen.
“Terminal Nr.” (om een specifiek terminal nummer te versturen)
“Notificatie” (vraag een notificatie van het resultaat van het versturen)

Een SMS bericht ontvangen

Als de FW295 een SMS bericht ontvangt, wordt “SMS” weergegeven en de basis maakt verbinding met de telefoonlijn om het bericht te ontvangen. Als u nieuwe berichten heeft ontvangen wordt op het display het icoon getoond, als het geheugen vol is wordt het icoon getoond en dan kunt u geen berichten meer ontvangen.
Om de berichten te lezen, als u een nieuw bericht heeft drukt u enkel op de "View" toets en u komt direkt in de lijst ontvangen gesprekken, met de FW295 in stand-by, druk op de zachte Menu toets, kies "SMS", druk op OK, gebruik de ◇ toetsen om "Received SMS" te kiezen en druk dan op de zachte OK toets.
Een lijst wordt geopend met alle telefoonnummers (of namen uit het telefoonboek) waarvan u berichten heeft ontvangen. Kijk door de berichten met de ◇ toets en druk op OK om de gekozen SMS te openen en te lezen. Tijdens het lezen is het door te drukken op de toets “Optie” mogelijk om: “Delete” om te wissen; “Reply” om te antwoorden; “Forward” om door te sturen ; “Modify” om aan te passen ; “Details” om meer informatie over dit bericht te zien.

Hoe wis ik de hele lijst ontvangen SMS

Als de handset in standby is druk op de zachte Menu toets, kies dan het "SMS" scherm en druk op de zachte OK toets; kies dan "Delete All" en druk op OK; kies "Received SMS" en druk op de zachte OK toets;
Druk nogmaals op OK om te bevestigen of “Terug” om niet te wissen.

Lijst verstuurde SMS

Alle SMS worden opgeslagen in de lijst “Verstuurde SMS” in het “SMS” menu, en hier is het mogelijk deze te bekijken/wissen/versturen/aanpassen... Als de handset in standby is druk op de zachte Menu toets, kies "SMS" en druk op de zachte OK toets; kies "Sent SMS" optie en druk op OK; op het LCD scherm wordt de eerste zijde van elke SMS getoond, met de ◇ toetsen kijkt u door de lijst en druk op OK om de gewenste SMS te bekijken.
Terwijl u de SMS bekijkt, kunt u door op de “Optie” toets te drukken, de details versturen, aanpassen, wissen en bekijken.

Hoe wis ik de hele lijst verstuurde SMS

Als de handset in standby is druk op de zachte Menu toets, kies dan het "SMS" scherm en druk op de zachte OK toets; kies dan "Delete All" en druk op OK; kies "Sent SMS" en druk op de zachte OK toets; druk nogmaals op OK om te bevestigen of "Back" om niet te wissen.

SMS geheugencapaciteit

FW295 kan opslaan: 18 SMS ontvangen (elk met 160 karakters), 18 SMS verstuurd (elk met 160 karakters). Als u een bericht ontvangt of opslaat met meer dan 160 karakters, wordt de geheugencapaciteit proportioneel vermindert. In standby, als het geheugen vol is, wordt het icoon getoond. Wis enkele berichten om een nieuwe SMS te ontvangen of op te slaan.

Multi Handset Configuratie

Bij elke basis is het mogelijk 5 handsets (1 originele + 4 optionele) te registreren, het is wel nodig dat de andere handset DECT is bij standaard GAP.

Handset registratie

Om een andere FW295 of de originele handset na een basis reset te registreren:
1. Houdt de •)) toets gedurende 10 sekonden ingedrukt maar in ieder geval totdat u een dubbele toon hoort van de basis met een andere toon (als u twee gelijke tonen hoort betekent dit dat u reeds 5 geregistreerde handsets heeft op die basis en het niet meer mogelijk is een andere te registreren).
WAARSCHUWING: vanaf dit moment heeft u nog 1 minuut om deze procedure te voltooien;
2. Druk op de zachte "Menu" toets en kies "Subscription" wordt weergegeven en druk op OK;
3. Voer het basis nummer waarop de handset geregistreerd is in, als u geen Multi Basis Configuratie wilt doen, drukt u 1x hierop;
4. Wacht een moment totdat de RFPI (een alfanumeriek nummer, bijvoorbeeld “0234H56012” paragraaf) wordt getoond, druk dan op OK;

5. Voer de basis PIN code 0000 in, druk dan op OK;
6. Wacht een moment, de handset wordt bij de basis geregistreerd.
Herhaal deze procedure bij een storing. Als de telefoon een gesprek ontvangt zullen alle handsets rinkelen.
Het handset nummer is automatisch toegedeeld door de basis en komt overeen met de eerste lege locatie. Bij multi handsets configuraties is het mogelijk een intern gesprek te voeren tussen de handsets, het is mogelijk een gesprek van de ene handset naar de andere te verbinden en het is mogelijk een vergaderingsgesprek tussen 2 handsets en een externe beller te voeren. Tijdens het gesprek met een handset en een externe beller, wordt bij de andere handsets het EXT icoon getoond en geen andere uitgaande gesprekken zijn mogelijk.

Inter-communicatie tussen handsets

Houd de INT toets ingedrukt; druk op de toets die correspondeert met de handset nummer om te bellen (druk bijvoorbeeld op 1 om handset 1 te bellen); druk op de toets op de andere handset om het interne gesprek op te nemen. Om een gesprek te beëndigen, druk op de op de handsets.

Signalering van een binnenkomend gesprek

Als er tijdens een inter-communicatie gesprek tussen handsets een gesprek binnenkomt, zal de basis rinkelen en de op de handsets zal het EXT icoon knipperen. Om op te nemen: beëndig het interne gesprek met de toets; wacht totdat de handset overgaat en druk dan op om het gesprek aan te nemen.

Gesprek verbinden met andere handsets

Tijdens een extern gesprek houdt u INT ingedrukt; druk op het nummer dat correspondeert met het handset nummer wat u wilt bellen (druk bijv. op 1 om handset 1 te bellen); als de andere handset opneemt begint het interne gesprek; om het gesprek door te sturen druk op op de handset, om niet door te sturen druk nogmaals op INT.

Conferentie gesprek

Een extern gesprek kan gedeeld worden met 2 handsets zodat u een gesprek heeft met een 3e persoon.
Bij punt 4 van de vorige procedure (Gesprek verbinden tussen handsets") druk op "Conf" op de handset om dat interne gesprek te activeren. Om het conferentiegesprek te stoppen, druk op "End CF".

Multi-basis configuratie

Met dank aan het GAP profiel is het mogelijk uw handset bij 4 verschillende basis stations te regsitreren (ook van een ander merk), zoland deze maar DECT met GAP profiel hebben.
Dit stelt u in staat een groot ontvangstbereik te maken, maar let op dat het basis station het signaal niet versterkt wat betekent dat de andere basis(sen) het signaal niet herhalen maar als een mobiel werken waardoor elke basis zijn eigen telefoonlijn nodig heeft en de handset, bij verbroken verbinding, zich zal verbinden met een andere basis en niet met de originele basis via de andere basis. De inter-communicatie tussen de handsets werkt alleen als de 2 handsets aan hetzelfde basis station verbonden zijn.

Registratie van handset op andere basis

De procedure die u moet volgen is dezelfde als "Handset registratie", het verschil is:
Handset en Basis van FW295: volg "Handset registratie" procedure maar bij punt 3 moet een progressief nummer als basis kiezen. Als de basis afwijkt van FW295: Volg de procedure van het andere model om de basis in "Registratie modus" te plaatsen (meestal door op de PAGINA toets te drukken), volg dan de procedure "Handset registratie" van punt 2 tot het einde van de procedure, bij punt 5 voert u de basis PIN code van het andere model in.
Als de handset afwijkt van FW295: Plaats de FW295 basis in "Registratie modus" (volg punt 1 van "Handset registratie") en volg de registratie procedure van de handset van het andere model (vergeet niet de PIN code van de FW295 basis te gebruiken, 0000 = standaard).

Basis selectie

Druk op de zachte "Menu" toets en kies "HS Setting" en druk op "OK"; kies "Select Base" optie en druk op OK; gebruik de toetsen om de basis te kiezen die u wilt verbinden en druk op OK (kies "X" voor automatisch kiezen); wacht een paar sekonden, "Base:X" (hier is X het basis nummer dat u bij

het vorige punt heeft gekozen); druk op OK om te bevestigen of "Back" om de basis station verbinding niet te wijzigen.
NOTITIE: Als na 5-10 sekonden de handset uw gewenste basis niet heeft gevonden maar bij punt 6 “Nieuwe Basis X” (hierbij is X het gewenste basis nummer) blijft staan betekent dit dat de handset de basis niet heeft gevonden; ga naar de gewenste basis of druk op ⏲ en herhaal de procedure maar kies een andere basis.
WAARSCHUWING: als u van de ene naar de andere basis gaat terwijl u een gesprek voert, wordt de verbinding waarschijnlijk verbroken. Het automatische zoeken blijft geactiveerd totdat u een nieuwe registratie doet met die handset of totdat u manueel zoekt naar een basis.

Icoon van nieuw bericht op het centrale antwoordapparaat

Als uw netwerk aanbieder een centraal antwoordapparaat aanbiedt betekent dit niet dat u een antwoordapparaat thuis heeft, maar een antwoordapparaat service van de telefoonlijn, FW295 zal het ●● icoon weergeven als er nieuwe berichten op uw antwoordapparaat zijn. Nadat u uw bericht heeft beluisterd, zal uw netwerk aanbieder een bericht sturen naar uw draadloze telefoon en het icoon wordt weggehaald.
NOTITIE: deze eigenschap is mogelijk niet beschikbaar in uw land.

FAQ

Ik hoor de toon van de telefoonlijn niet – Als u drukt op de ☎ toets gaat dan het groene lampje op de basis aan? NO: volg de “Handset Registratie” procedure. JA: Probeer enkel de FW295 op uw telefoonlijn te gebruiken, indien u alleen werkt, moet u misschien de positie van de telefoon veranderen.
Handset gaat niet over – Oplossing: Handset Reset bij het Instellingen niveau of probeer de Baby Monitor te deactiveren of controleer dat de externe ringtone niet op “0” staat;
Toonverlies tijdens een gesprek of piepen tijdens een gesprek – Ga naar het basis station om de positie van de basis op een centrale positie te plaatsen of verplaats de basis ca. 20-30 cm van de vorige positie.
Basis rinkelt niet: Waarschijnlijk is de basis ringtone uitgeschakeld, verander de basis ringtone melodie;
Als u op een toets druk zal de draadloze telefoon verbinding maken met de telefoonlijn en de volgende nummers worden getoond: Direkt (nood) gesprek geactiveerd – Druk snel 2 keer op de ⏲ toets;
Door de telefoon in de buurt van de basis van de draadloze telefoon hoor ik soms geluiden: Plaats de basis ca. 20-30 cm weg van de vorige positie;
Geluiden tijdens het gesprek: Plaats de basis ca. 20-30 cm weg van de vorige positie;
Handset gaat niet aan: Verwijder en vervang alle batterijen, let op de polariteit, GEBRUK ENKEL OPLAADBARE BATTERIJEN EN GEEN ALKALINE BATTERIJEN;
Receiver/speaker volume laag: Pas het volume niveau aan en/of let erop dat u niks op het gat van de receiver/speaker plaatst;
Hands-free: Om een goed gesprek via hands-free te krijgen raden wij u aan niet beide hands-free te bellen, maar slechts één van de twee gesprekspartners en een ruimte met weinig achtergrondgeluiden te kiezen.
R (FLASH) toets verbindt het gesprek niet naar mijn switchboard (PABX): Knipperende toets van FW295 is op 100ms misschien niet compatibel met uw switchboard.
Beller identificatie werkt niet: Zorg ervoor dat de beller identificatie service bij uw netwerk aanbieder geregistreerd is.
SMS werkt niet: Zorg ervoor dat de SMS service bij uw netwerk aanbieder beschikbaar is, verander het Service Centrum nummer met het Service Centrum van uw netwerk aanbieder.
Het antwoordapparaat beantwoordt niet: verzeker uzelf ervan dat het antwoordapparaat aan is.
Het antwoordapparaat neemt het bericht niet op: wees er zeker van dat het is ingesteld op aankondiging 1, op de basis LCD wordt het nummer van het bericht weergegeven en niet een “A” wat het enkel antwoorden modus weergeeft, wees er zeker van dat het geheugen niet vol is, probeer een paar berichten te wissen.
Afstandsmodus werkt niet: wees er zeker van dat u belt van een DMTF/toon telefoon, wees er zeker van dat u de korrekte afstandscode invoert, probeer lang op de knoppen te drukken.

Technische informatie

Technologie: DECT Standard (Digitale Europeze Draadloze Telefoon) met GAP (Generisch Toegangsprofiel) profiel
RF Kanalen: 10 Kanalen
Frequenctie bereik: 1.881 Ghz ~ 1.897 GHz
Kanaal bandbreedte: 1.728 MHz
Snelheid uitleg: ADPCM / 32 Kbps
Modulatie typ: GFSK
Uitgaande stroom: 250mW max
Batterij levensduur: stand-by: ongeveer 120 uur; gesprek: ongeveer 12 uur
Communicatie bereik: ca.500 m in open veld; ca. 100 m in gesloten veld
Stroomtoevoer voor handset: Ni-MH Batterijen (AAAx2, 2.4V, 550 mAh)
Stroomtoevoer voor basis set: DC6V 200mA
Oplaadtijd: 12 uur
Kiesmethode: DTMF
Max handsets naar de basis: 5 (4 + 1 als accessoire)
Max basis naar de handset: 4

Declaratie van conformiteit

I-TECHSWISS Group inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH <info@i-techswiss.com -www.i-techswiss.com>, verklaart dat dit produkt in conform is met de essentiële eisen en regelementen van de 1999/05/EC Directive met de betrekking tot het radio materiaal en telecommunicatief uitvoerend materiaal en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

Onder in deze declaratie, deze producten en de verpakking vind u volgende opmerking: CE.

Deze apparatuur is in conform met de essentiële eisen en regelementen van de Low Voltage Directive 73/23/EC en EMC directive 89/336/EC.
De volledige CE Declaratie van Conformiteit is beschikbaar bij: I-TECHSWISS Group inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH <info@i-techswiss.com -www.i-techswiss.com>.

FW295
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GR

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας του νέου ψηφιακού ασύρματου τηλεφώνου FW295Πρόκειται για ένα τηλέφωνο DECT (Digital European Cordless Telephone) με προφίλ GAP (Generic Access Profile).

Όλα τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα μέσω ενός πρακτικού μενού.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το νέο σας τηλέφωνο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μονάδα βάσης - Μονάδα χειρός - 2 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA - Προσαρμογέας AC/DC Καλώδιο τηλ. γραμμής - Εγχειρίδιο χρήσης - Κάρτα εγγύσησης

Προληπτικά μέτρα

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλέφωνο.

Αποφύγετε την άμεση έκθεση στις ηλιακές ακτίνες και/ή στις πηγές θερμότητας, όπως για παράδειγμα την τοποθέτηση σε υγρές και/ή σκονισμένες επιφάνειες.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στα καλώδια και/ή στο τηλέφωνο.

Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα και/ή μπαταρίες διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτό το εγχειρίδιο ή που παρέχονται στη συσκευασία.

Σε περίπτωση θύελλας, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από το ρεύμα και τις τηλεφωνικές γραμμές.

Καθαρίστε το τηλέφωνο με ένα ύφασμα ελαφρώς υγρό. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλύτες, λειαντικά κλπ.

Μην επιδιορθώνετε μόνος σας το τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει επιδιορθώσεις που έχουν γίνει από τρίτους χωρίς δικαίωμα και/ή όταν έχει γίνει χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η I-TECHSWISS Group μειώνει την όποια ευθύνη που αναλαμβάνει σε περίπτωση ανάρμοστων χρήσεων ή χειρισμών που δεν συνάδουν με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Η υποδοχή-έξοδος πρέπει να είναι κοντά στον εξοπλισμό και να είναι ευπρόσπη.

Χαμηλή ακτινοβολία: όταν έχει καταχωρηθεί μόνο ένα φορητό τηλέφωνο στη βάση και αν το φορητό τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση για επαναφόρτιση, η ισχύς εκπομπής είναι πολύ χαμηλότερη ώστε να μειώνει την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Όταν έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από δύο φορητά τηλέφωνα στη βάση ή το φορητό τηλέφωνο δε βρίσκεται στη βάση, είναι ίση με τη συνηθισμένη εκπομπή των DECT (βελτιωμένες ψηφιακές επικοινωνίες με ασύρματα τηλέφωνα).

Αυτό το προϊόν έχει παραχθεί για να συνδέεται με το αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN). Αυτό το προϊόν πρώτης κατηγορίας χρησιμοποιείται ελεύθερα στα κράτη της ΕΕ.

Αυτός ο εξοπλισμός αναπτύσσεται βάσει των απαιτήσεων 2002/95/ΕΚ όσον αφορά τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών όσον αφορά τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αυτό το σύμβολο , παρόν επίσης στο προϊόν, δηλώνει ότι το ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό προϊόν πρέπει να διατεθεί κατάλληλα και ξεχωριστά από τα κοινά απόβλητα όπως περιγράφεται στην οδηγία 2002/96/CE. Έτσι, αυτό το προϊόν και όλα αυτά τα μέρη του πρέπει να διατεθούν στον τοπικό φορέα συλλογής ή ανακύκλωσης.

Τρόπος επιλογής της γλώσσας οθόνης

Πατήστε το αριστερό πλήκτρο, πατήστε 3 φορές το πλήκτρο ∨ και μετά πατήστε ξανά το αριστερό πλήκτρο, πατήστε 6 φορές το πλήκτρο ∨ και μετά πατήστε το αριστερό πλήκτρο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◇ για να επιλέξετε τις γλώσσες της οθόνης LCD και μετά πατήστε το αριστερό πλήκτρο για επιβεβαίωση.

Εγκατάσταση του προσαρμογέα AC/DC

Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης και μετά συνδέστε τη στην πρίζα 220V.

Σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής

Συνδέστε το ρευματολήπτη του καλωδίου με την πρίζα-υποδοχή που τοποθετείται στο πίσω μέρος της βάσης, έπειτα συνδέστε τον με την υποδοχή γραμμής.

Εγκατάσταση μπαταριών

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ελέγχοντας την πολικότητα που υποδεικνύεται και βάλτε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εξαντλημένη μπαταρία νικελίου – ένυδρου μετάλλου πρέπει να ανακυκλωθεί ή να διατεθεί καταλλήλως. ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

Σημείωση σχετικά με τη χρήση του προϊόντος

Περιγραφή

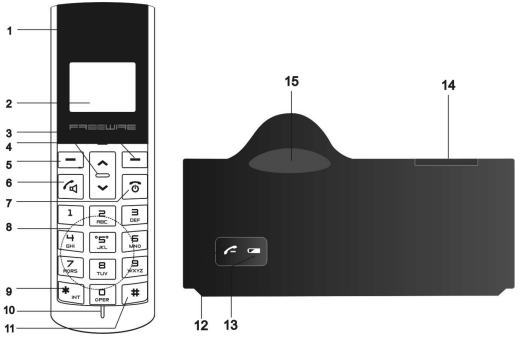

1: Δέκτης
2: Οθόνη LCD.
3: Δεξί πλήκτρο, η σχετική λειτουργία αναγράφεται στην οθόνη LCD.
4: Πλήκτρο Επάνω/Κάτω. ΕΠΑΝΩ: Για να μπείτε στη λίστα ληφθεισών κλήσεων και για να μεταβείτε στην προηγούμενη επιλογή στο μενού. Κάτω: Για να μπείτε στον Τηλεφωνικό Κατάλογο και για να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή στο μενού.
5: Αριστερό πλήκτρο επιλογής.
6: Πλήκτρο που απεικονίζει ένα τηλέφωνο εκτός βάσης, Πατήστε το για λίγα δευτερόλεπτα ενώ συνομιλείτε για να το χρησιμοποιήσετε ως Hands free, Πατήστε το για λίγα δευτερόλεπτα όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής για να κάνετε κλήση άμεσης ανάγκης.
7: Πλήκτρο πραγματοποίησης κλήσης για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.
8: Αριθμικό πληκτρολόγιο.
9: Πλήκτρο αστερίσκου, επίσης για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.
10: Μικρόφωνο.
11: Πλήκτρο δίεσης (και R)/Πλήκτρο flash
12: Λυχνία κατειλημμένου
13: Λυχνία φόρτισης, το φορητό τηλέφωνο είναι σε κατάσταση επαναφόρτισης.
14: πλήκτρο σελίδας
15: Θέση επαναφόρτισης.

Αλλαγή μπαταρίας

Τοποθετήστε το φορητό τηλέφωνο στη βάση, με το πληκτρολόγιο να κοιτάει μπροστά, για τουλάχιστον 10 ώρες όταν η μπαταρία έχει εντελώς αποφορτιστεί. Ανάβει η κόκκινη λυχνία της βάσης και αναβοσβήνει το εικονίδιο υποδεικνύοντας ότι το φορητό τηλέφωνο είναι σε κατάσταση φόρτισης. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη.

Περιοχή κάλυψης

Η περιοχή κάλυψης μπορεί να επηρεαστεί από πολλαπλές καταστάσεις. Η ένδειξη 500 μέτρων σε εξωτερικό χώρο και 100 μέτρων σε εσωτερικό χώρο είναι τελείως υποκειμενική, γιατί αναφέρεται μόνο σε ιδανικές συνθήκες διάδοσης του σήματος. Εντούτοις, για μια καλύτερη κάλυψη σας συστήνουμε να εγκαταστήσετε τη βάση στην πιο κεντρική θέση του κτηρίου, όπου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ασύρματος.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φορητό τηλέφωνο

Για ενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο , Για απενεργοποίηση κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
Πατήστε το πλήκτρο για να λάβετε τηλεφωνική γραμμή, Πληκτρολογήστε τον αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε, Για να τερματίσετε την κλήση πατήστε το πλήκτρο ή τοποθετήστε το φορητό τηλέφωνο σε θέση φόρτισης. Στο τέλος κάθε κλήσης, η πράσινη λυχνία σβήνει και η οθόνη LCD εμφανίζει τη διάρκεια της κλήσης για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Προ-επιλογή
Πληκτρολογήστε αμέσως τον αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε (αν προκύψει λάθος, πατήστε το πλήκτρο «Delete» για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο) και πατήστε το πλήκτρο για να κάνετε την κλήση. Ο αριθμός θα κληθεί αυτόματα.

Πώς να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση
Όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση, θα χτυπά και η βάση και το φορητό τηλέφωνο και θα αναβοσβήνει το εικονίδιο EXT Για να απαντήσετε πατήστε το πλήκτρο .

Λειτουργία hands free
Για να κάνετε μία συνομιλία hands free, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο , Μιλήστε σε απόσταση περίπου 30 εκ, Από το μικρόφωνο. Όταν βρίσκεστε στην κατάσταση ανοικτής συνομιλίας είναι δυνατόν να αλλάξετε σε κατάσταση κανονικής συνομιλίας πατώντας πάλι το πλήκτρο και το αντίθετο.
Σημείωση: Για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου, ακολουθήστε τη διαδικασία «Ρύθμιση έντασης δέκτη».

Πλήκτρο παράλληλης κλήσης R (επανάκληση)
Πατώντας το πλήκτρο # (R) κατά τη διάρκεια μίας τηλεφωνικής κλήσης, θα αποκτήσετε πρόσβαση στις επιπρόσθετες υπηρεσίες του δικτύου (π.χ. στην αναμονή κλήσης, αν είστε εγγεγραμμένοι στο φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου) ή είναι χρήσιμο για την επιπρόσθετη υπηρεσία της γραμμής του ιδιωτικού αυτόματου κέντρου (PABX), για παράδειγμα για μεταφορά κλήσης.

Διακοπή μεταξύ των ψηφίων
Θα πραγματοποιήσει μία παύση περίπου 3 δευτερολέπτων μεταξύ δύο ψηφίων, Αυτό είναι χρήσιμο αν έχετε γραμμή PABX, καθώς σε πολλές PABX είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μία παύση μεταξύ του κωδικού PABX και του προθέματος. Καθώς πληκτρολογείτε, αφού πληκτρολογήσετε τουλάχιστον έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο «Pause». Η παύση εμφανίζεται με το γράμμα "-".

Χρήση του πλήκτρου επιλογής
Στη συσκευή υπάρχουν 2 πλήκτρα με το σύμβολο —. Η λειτουργία των 2 αυτών πλήκτρων είναι, κάθε φορά, αυτό που αναγράφεται στο εσωτερικό των 2 ορθογώνιων πλαισίων στην οθόνη LCD. Για παράδειγμα, στην κατάσταση αναμονής το αριστερό πλήκτρο αντιστοιχεί στο «Menu» για να μπείτε στο μενού και το δεξί πλήκτρο αντιστοιχεί στην «Επανάκληση» για να ελέγξετε τη λίστα εξερχόμενων κλήσεων.

Χρήση του μενού
Το FW295 παρέχει ένα πρακτικό μενού σε μορφή δέντρου. Για να μπείτε στο μενού, πατήστε το πλήκτρο «Menu» σε κατάσταση αναμονής, Για να περιηγηθείτε στις διάφορες επιλογές, πατήστε τα πλήκτρα ◇, Για να μπείτε στο υπο-μενού, πατήστε το αριστερό πλήκτρο. Στο επάνω μέρος της οθόνης LCD αναγράφεται ο τίτλος του μενού και κάτω από αυτόν οι επιλογές. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◇ για να περιηγηθείτε στις επιλογές και μετά πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πατήστε το δεξί πλήκτρο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού
Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◇ για να επιλέξετε το επίπεδο της έντασης (1=χαμηλό, 2=μεσαίο, 3=υψηλό) και πατήστε το πλήκτρο «OK» για επιβεβαίωση.

Μικρόφωνο στο αθόρυβο
Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε το αριστερό πλήκτρο «Mute» για να βάλετε το μικρόφωνο στο αθόρυβο. Για να το επαναφέρετε στην κανονική λειτουργία πατήστε το πλήκτρο «Unmute».

Σελιδοποίηση χειροσυσκευής
Πιέζοντας το πλήκτρο •)) στη βάση καλείτε τη χειροσυσκευή. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, π.χ. για να εντοπίσετε το μέρος όπου αφήσατε τη χειροσυσκευή.

Πέρα από την ένδειξη της περιοχής κάλυψης
Αν κατά τη διάρκεια μίας τηλεφωνικής κλήσης βρίσκεται εκτός της εμβέλειας της βάσης, η επικοινωνία θα είναι δύσκολη. Αν δεν επιστρέψετε εντός εμβέλειας, η γραμμή θα κοπεί (η οθόνη LCD θα

εμφανίσει την ένδειξη «Out of range»).

Ένδειξη επιπέδων φόρτισης της μπαταρίας

Η οθόνη LCD μπορεί να εμφανίσει ένδειξη για 3 επίπεδα μπαταρίας, Όταν το εικονίδιο της μπαταρίας είναι άδειο, τοποθετήστε το φορητό τηλέφωνο στη βάση για να φορτίσει.

Αναγνώριση καλούσας γραμμής (δυνατή επιλογή μόνο εάν καλύπτεται από το δίκτυο)

Αυτή η συσκευή εμφανίζει τον αριθμό της καλούσας γραμμής. Αποθηκεύει επίσης τις τελευταίες ληφθείσες/αναπάντητες κλήσεις. Όταν χτυπάει το φορητό τηλέφωνο, αν έχει ενεργοποιηθεί η αναγνώριση κλήσης στο δίκτυο, η οθόνη LCD θα εμφανίσει: τον τηλεφωνικό αριθμό ή το αντίστοιχο όνομα από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο (αν υπάρχει αντίστοιχο όνομα αποθηκευμένο στον Τηλεφωνικό Κατάλογο) ή «Reserved» αν ο αριθμός έχει απόκρυψη ή «Unavailable» αν η αναγνώριση κλήσης δεν είναι διαθέσιμη.

Αν δεν απαντάτε σε όλες τις κλήσεις, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων, Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατό να μεταβείτε απευθείας στη λίστα αναπάντητων κλήσεων με το πλήκτρο «View».

Λίστα Λειφθησών Κλήσεων

Το FW295 αποθηκεύει στη λίστα τις τελευταίες 20 ληφθείσες/αναπάντητες κλήσεις (μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η αναγνώριση κλήσης).

Για να μπείτε στις λίστες: πατήστε αμέσως ^, ή πατήστε το αριστερό πλήκτρο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◇ για να εμφανίσετε την επιλογή «Λίστα Κλήσεων» και μετά πατήστε το πλήκτρο «OK». Μέσα στη λίστα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◇ για να περιηγηθείτε στους αριθμούς της λίστας. Στις αναπάντητες κλήσεις που δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί υπάρχει το σύμβολο ✖, Πατήστε ✆ για επανάκληση. Αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο «Option» μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

«View», για να δείτε την ώρα και την ημερομηνία της κλήσης (βλ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ),

«Save», για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον Τηλεφωνικό Κατάλογο,

«Delete», για διαγραφή από τη λίστα.

Για να διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το φορητό τηλέφωνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΗ: η ώρα και η ημερομηνία διατίθενται μόνο σε PSTN και όχι σε ISDN NT1 PLUS.

Λίστα Εξερχόμενων Κλήσεων

Το FW295 αποθηκεύει τις τελευταίες 10 εξερχόμενες κλήσεις. Για να τις εμφανίσετε: πατήστε το δεξί πλήκτρο για να εμφανιστεί ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε και μετά χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◇ για να περιηγηθείτε στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο ✆ για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται. Δεν είναι δυνατό να διαγραφεί ένας μόνο αριθμός από τη λίστα. Για να διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το φορητό τηλέφωνο.

«Phone Book».

Το FW295 διαθέτει αλφαριθμικό Τηλεφωνικό Κατάλογο με δυνατότητα αποθήκευσης 60 θέσεων στη μνήμη. Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στον Τηλεφωνικό Κατάλογο με το φορητό τηλέφωνο να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε «Phone Book», πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να εμφανιστεί η επιλογή «Add Entry»,

ΠΛΗΚΤΡΟ	Αριθμός στο πλήκτρο									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	@	.	-	?	1	!	-	&		
2	A	B	C	2	a	b	c	à		
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é	
4	G	H	I	4	g	h	i	ì		
5	J	K	L	5	j	k	l			
6	M	N	O	6	m	n	o	ò		
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s	
8	T	U	V	8	t	u	v	ù		
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z	
0	(διάστημα)	_	£	€	0	$	:	;		

πατήστε ξανά το αριστερό πλήκτρο και εισάγετε το όνομα, Για να εισάγετε ένα χαρακτήρα πατήστε μία ή περισσότερες φορές το αντίστοιχο πλήκτρο (όπως φαίνεται στον πίνακα). Πατήστε αμέσως το επόμενο πλήκτρο αν ο χαρακτήρας είναι σε διαφορετικό πλήκτρο ή, αν είναι στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας στην επόμενη θέση και μετά εισάγετε το νέο χαρακτήρα, Πατήστε «Delete» για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα και πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση. Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό και μετά πατήστε το πλήκτρο OK για να τον αποθηκεύσετε.

Για να καλέσετε έναν αριθμό από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο

Για να καλέσετε έναν αριθμό από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο: με το φορητό τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο ˇ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◇ για να περιηγηθείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, Μέσα στη λίστα μπορείτε να μεταβείτε στο πρώτο όνομα ενός χαρακτήρα πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο (π.χ. πατήστε 3 φορές γρηγορότερα το πλήκτρο 7 για να μεταβείτε

στο πρώτο όνομα που αρχίζει από «R».) Όταν εμφανιστεί το όνομα που επιθυμείτε, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε.

Επιλογή Τηλεφωνικού Καταλόγου (διαγραφή - επεξεργασία)

Με το φορητό τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε «Phone Book», και μετά πατήστε το πλήκτρο «Menu», Τώρα μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες επιλογές:

«Add Entry» για να προσθέσετε έναν νέο αριθμό,

«Modify» για να τροποποιήσετε έναν αριθμό,

«Delete» για να διαγράψετε έναν αριθμό,

«Delete All» για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς.

Κλείδωμα Πληκτρολογίου:

Οι λειτουργίες κλειδώματος πληκτρολόγιου είναι χρήσιμες για την αποφυγή τυχαίας πληκτρολόγησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση αλλά μπορείτε να δεχτείτε κλήσεις. Κλείδωμα Πληκτρολογίου: με το φορητό τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «0» μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Keypad Lock», Τώρα στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται το εικονίδιο . Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο «0». Κλείδωμα Πληκτρολογίου με κωδικό PIN: Πατήστε το πλήκτρο «Menu», επιλέξτε «Keypad Lock» και πατήστε το πλήκτρο «OK», Εισάγετε τον κωδικό PIN του φορητού τηλεφώνου (προεπιλεγμένος κωδικός 0000) και μετά πατήστε «OK». Σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη «Locked». Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: πατήστε το πλήκτρο «Menu» και μετά πατήστε το πλήκτρο «OK», Εισάγετε τον κωδικό PIN (προεπιλεγμένος κωδικός 0000) και μετά πατήστε «OK».

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του φορητού τηλεφώνου πατήστε το αριστερό πλήκτρο «Menu», πατήστε 3 φορές και θα εμφανιστεί το «HS Setting». Πατήστε το αριστερό πλήκτρο και θα μπορέσετε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

«Clock»: για να ρυθμίσετε το ρολόι πατήστε το πλήκτρο OK και εισάγετε την ημερομηνία: δύο ψηφία για την ημέρα και δύο ψηφία για τον μήνα και μετά πατήστε OK, Εισάγετε δύο ψηφία για την ώρα και δύο ψηφία για τα λεπτά και επιβεβαιώστε πατώντας OK.

«Exit Ring»: Για να ρυθμίσετε τη μελωδία και την ένταση του ήχου κλήσης, επιλέξτε «Melody», περιηγηθείτε στους διαθέσιμους τόνους με τα πλήκτρα (μπορείτε να ακούσετε κάθε τόνο), επιλέξτε «0» για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης του φορητού τηλεφώνου, επιλέξτε «Volume» για να αλλάξετε την ένταση του ήχου κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να κάνετε τη ρύθμιση και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

«Int Ring». για να ρυθμίσετε τη μελωδία και την ένταση των ήχων κλήσης των εσωτερικών κλήσεων, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τις εξωτερικές κλήσεις.

«Key Click»: για ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο των κουμπιών πατήστε το πλήκτρο «OK», Αν ο ήχος ήταν ενεργοποιημένος θα απενεργοποιηθεί και το αντίθετο.

«Direct Call»: Ενώ η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο το φορητό τηλέφωνο θα καλεί αυτόματα έναν προηγούμενο αριθμό έκτακτης ανάγκης. Πατήστε OK, εισάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε OK. Η κλήση έκτακτης ανάγκης είναι τώρα ενεργοποιημένη και στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται στην οθόνη LCD η ένδειξη «Direct Call». Για να απενεργοποιήσετε: πατήστε 2 φορές γρηγορότερα το πλήκτρο . Για να ενεργοποιήσετε ξανά επαναλάβετε τη διαδικασία.

«Select Base»: βλ. παράγραφο Πολλαπλές Βάσεις.

«Language»: για να επιλέξετε τη γλώσσα της οθόνης.

«Change PIN»: για να αλλάξετε τον κωδικό PIN του φορητού τηλεφώνου πατήστε OK, εισάγετε τον προηγούμενο κωδικό PIN (προεπιλεγμένος κωδικός 0000), μετά εισάγετε τον νέο κωδικό PIN, πατήστε το αριστερό πλήτρκο, εισάγετε ξανά το νέο PIN και πατήστε OK.

«Reset Handset»: για να κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων του φορητού τηλεφώνου. Για να κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων του φορητού τηλεφώνου: πατήστε OK, εισάγετε τον κωδικό PIN του φορητού τηλεφώνου (προεπιλεγμένος κωδικός 0000) και πατήστε OK, Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 διαφορετικών ειδών επαναφοράς των ρυθμίσεων:

«Phone Book». για να διαγράψετε ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο.

«Settings»: για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις αρχικές ρυθμίσεις (και το Appointment επίσης).

«Handset»: επαναφέρετε τον τηλεφωνικό κατάλογο και τις ρυθμίσεις και πατήστε 2 φορές το OK για

επιβεβαίωση.

Babymonitor

Αν έχετε τουλάχιστον 2 φορητά τηλέφωνα καταχωρημένα στην ίδια βάση (βλ. «Διάταξη πολλαπλών φορητών τηλεφώνων»), έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το BabyMonitor σε ένα φορητό τηλέφωνο. Όταν το BabyMonitor είναι ενεργοποιημένο, το φορητό τηλέφωνο με το ενεργοποιημένο BabyMonitor, όταν ακούγεται κάποιος θόρυβος/φωνή/κλάμα εκεί όπου είναι τοποθετημένο το τηλέφωνο, καλεί αυτόματα το άλλο επιλεγμένο φορητό τηλέφωνο ή τον εξωτερικό τηλεφωνικό αριθμό. Μπείτε στις ρυθμίσεις του φορητού τηλεφώνου, επιλέξτε «BabyMonitor», πατήστε το αριστερό πλήκτρο και επιλέξτε «Int Call» για να κάνετε το BabyMonitor να καλεί ένα άλλο φορητό τηλέφωνο καταχωρημένο στην ίδια βάση, Επιλέξτε «Ext Call» για να κάνετε το φορητό τηλέφωνο να καλεί έναν εξωτερικό τηλεφωνικό αριθμό ή επιλέξτε «Level» για να επιλέξετε το επίπεδο ευαισθησίας στο οποίο θα αρχίζει η κλήση και μετά πατήστε το πλήκτρο OK. Αν επιλέξετε «Int Call», εισάγετε τον αριθμό του φορητού τηλεφώνου προς το οποίο θα γίνεται η κλήση, Αν επιλέξετε «Ext Call», εισάγετε τον εξωτερικό τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θα γίνεται η κλήση, Μετά πατήστε OK για επιβεβαίωση. Αν το BabyMonitor είναι ενεργοποιημένο, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη «BabyMonitor». Όταν ακούγεται κάποιος θόρυβος/φωνή/κλάμα, το φορητό τηλέφωνο, καλεί αυτόματα το άλλο επιλεγμένο φορητό τηλέφωνο ή τον εξωτερικό τηλεφωνικό αριθμό,Μετά:

-αν το BabyMonitor κάνει εσωτερική κλήση, αρκεί να κλείσετε τη γραμμή στο φορητό τηλέφωνο των γονιών.

-αν το BabyMonitor κάνει εξωτερική κλήση, μετά από 2 λεπτά συνομιλίας το φορητό τηλέφωνο με το BabyMonitor κλείνει τη γραμμή.

-αν μετά από όλα αυτά υπάρχει κάποιος θόρυβος/φωνή/κλάμα, καλεί ξανά τον εξωτερικό τηλεφωνικό αριθμό. Για να απενεργοποιήσετε το BabyMonitor πατήστε το πλήκτρο «Τέλος» στο φορητό τηλέφωνο με το BabyMonitor όταν είναι σε κατάσταση αναμονής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ: το φορητό τηλέφωνο με το BabyMonitor δεν χτυπάει όταν γίνεται εξωτερική κλήση.

Κλήση Έκτακτης Ανάγκης

Με αυτή τη διαδικασία έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε 3 τηλεφωνικούς αριθμούς που θα μπορείτε να καλείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πατώντας για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο . Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο «Menu», Επιλέξτε «HS Setting», πατήστε OK, επιλέξτε «Care Dial» και πατήστε OK, Εμφανίζεται η επιλογή «Care Dial 1», Πατήστε OK, εισάγετε τον πρώτο αριθμό της λίστας και πατήστε το πλήκτρο OK. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να αποθηκεύσετε το 2ο αριθμό έκτακτης ανάγκης («Care Dial 2») και τον 3ο αριθμό έκτακτης ανάγκης («Care Dial 3»). Για να κάνετε μία κλήση έκτακτης ανάγκης, με το φορητό τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο , Το φορητό τηλέφωνο θα τεθεί σε λειτουργία hands free και θα καλέσει τον πρώτο αριθμό έκτακτης ανάγκης. Όταν κάποιος απαντήσει από το άλλο άκρο της γραμμής, το φορητό τηλέφωνο θα διατηρήσει τη συνομιλία για 2 λεπτά και μετά θα ελευθερώσει τη γραμμή και θα καλέσει το δεύτερο αριθμό έκτακτης ανάγκης κτλ. Αν ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης είναι κατειλημμένος, θα κληθεί αμέσως ο επόμενος αριθμός. Αφού καλέσει 3 φορές τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, το φορητό τηλέφωνο θα τερματίσει αυτόματα την κλήση έκτακτης ανάγκης ή μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο για να τερματίσετε την κλήση έκτακτης ανάγκης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΗΣ

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της βάσης, πατήστε το αριστερό πλήκτρο «Menu», πατήστε 4 φορές το και θα εμφανιστεί η επιλογή «Ρύθμιση Βάσης». Πατήστε το αριστερό πλήκτρο, περιμένετε μία στιγμή και τώρα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

«PABX code»: για να προσθέσετε αυτόματα τον κωδικό εξόδου PABX (ψηφίο, συνήθως το 0 ή το 9) πριν τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον Τηλεφωνικό Κατάλογο και πριν τους αριθμούς που επανακαλείτε από τη λίστα Αναπάντητων/Λειφθησών κλήσεων. Επιπλέον, κάθε φορά που πληκτρολογείτε έναν αριθμό που έχει ως αρχικό ψηφίο τον κωδικό εξόδου PABX, το FW295 προσθέτει αυτόματα μία παύση μεταξύ του κωδικού PABX και του τηλεφωνικού αριθμού για να κάνει ευκολότερη τη σύνδεση μεταξύ της γραμμής PABX και της δημόσιας γραμμής. Πατήστε OK, εισάγετε τον κωδικό PABX και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

«Ring Melody»: για να επιλέξετε τη μελωδία του ήχου κλήσης της βάσης, πατήστε OK χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης και χρησιμοποιήστε το «0» για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης της βάσης. Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

«Ring Volume»: για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση του ήχου κλήσης της βάσης, πατήστε OK, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◇ για να επιλέξετε την ένταση και πατήστε το αριστερό πλήκτρο για επιβεβαίωση.
«Desub HS»: για να ακυρώσετε την καταχώρηση ενός φορητού τηλεφώνου από τη βάση, πατήστε OK, εισάγετε τον κωδικό PIN της βάσης (προεπιλεγμένος κωδικός 0000) και πατήστε OK, Επιλέξτε τον αριθμό του φορητού τηλεφώνου για να ακυρώσετε την καταχώρηση και πατήστε OK (δεν είναι δυνατό να ακυρώσετε την καταχώρηση του φορητού τηλεφώνου με το οποίο κάνετε αυτή τη διαδικασία).
«Change PIN»: για να αλλάξετε το PIN της βάσης, εισάγετε το προηγούμενο PIN (προεπιλεγμένος κωδικός 0000) και πατήστε OK. Εισάγετε το επιθυμητό νέο PIN και πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την τροποποίηση.
«Call Barring»: μπορείτε να κλειδώσετε μέχρι και 5 κωδικούς περιοχών (maximum 5 ψηφία ο καθένας). Για κάθε κωδικό περιοχής έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιο φορητό τηλέφωνο θα κλειδωθεί. Πατήστε OK, εισάγετε το PIN της βάσης (προεπιλεγμένος κωδικός 0000) και πατήστε OK, Εισάγετε τον πρώτο κωδικό περιοχής που θέλετε να κλειδώσετε ή μεταβείτε στον προηγούμενο ή τον επόμενο κωδικό περιοχής που θέλετε να κλειδώσετε με τα πλήκτρα ◇και πατήστε OK για επιβεβαίωση, Χρησιμοποιήστε το αριθμικό πληκτρολόγιο για να επιλέξετε το φορητό τηλέφωνο που επιθυμείτε να κλειδώσετε, πχ πατήστε 1 για να κλειδώσετε το φορητό τηλέφωνο 1, Πατήστε ξανά για να ξεκλειδώσετε το φορητό τηλέφωνο, Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να εισάγετε ακόμα έναν κωδικό περιοχής που θέλετε να μπλοκάρετε. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή ενός κωδικού περιοχής, επαναλάβετε τη διαδικασία, διαγράψτε τον κωδικό περιοχής και πατήστε OK.
«Base Reset»: Αυτή η δαδικασία σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της βάσης, Πατήστε OK, εισάγετε τον κωδικό PIN της βάσης (προεπιλεγμένος κωδικός 0000) και πατήστε OK, Εμφανίζεται η επιλογή «Reset Base?», Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Περιμένετε μία στιγμή μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Μη Καταχ.»
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΗ: αυτή η διαδικασία ακυρώνει την καταχώρηση όλων των φορητών τηλεφώνων από τη βάση, συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού φορητού τηλεφώνου, συνεπώς θα πρέπει να κάνετε «Καταχώρηση Φορητού Τηλεφώνου» για να χρησιμοποιήσετε ξανά το ασύρματο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επίσης, και η φραγή επαναφέρεται στην αρχική ρύθμιση με αυτή τη διαδικασία.

SMS (μόνο αν διατίθενται από τον παροχέα δικτύου σας)

Με το FW295 έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε/λαμβάνετε SMS με μέγιστο μήκος 612 χαρακτήρων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΗ: Ρωτήστε τον παροχέα δικτύου σας αν διαθέτει υπηρεσία SMS, Αν ναι, ρωτήστε ποιος είναι ο αριθμός του κέντρου υπηρεσίας SMS 1 (αποστολή) και του κέντρου υπηρεσίας SMS 2 (λήψη) και ρυθμίστε τα SMS με αυτούς τους δύο αριθμούς, όπως εξηγείται στην επόμενη παράγραφο.

Πώς να ρυθμίσετε την υπηρεσία SMS

Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία SMS με το φορητό τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο «Menu», επιλέξτε «SMS» και πατήστε OK, Επιλέξτε «Setitings» και επιβεβαιώστε πατώντας OK. Θα ανοίξει ένα μενού με 3 επιλογές: «Service Ctr» για να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου υπηρεσίας,
«SMS Service» για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα SMS
«Τερματικός Αρ.» για να αλλάξετε τον τερματικό αριθμό του φορητού σας τηλεφώνου.
Αν επιλέξετε «Service Ctr»:
αν επιλέξετε «Service Ctr» έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου υπηρεσίας για αποστολή των μηνυμάτων, Πατήστε Delete περισσότερες φορές και εισάγετε τον νέο αριθμό και μετά πατήστε OK για επιβεβαίωση.
αν επιλέξετε «Service Ctr 1» έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου υπηρεσίας για τη λήψη SMS, Πατήστε Delete περισσότερες φορές, εισάγετε το νέο αριθμό και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Αν μπείτε στην επιλογή «Terminal Nr.» έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τερματικό αριθμό του φορητού σας τηλεφώνου. Τα SMS σε δημόσια τηλεφωνική γραμμή σας επιτρέπουν να δίνετε, έναν τερματικό αριθμό σε κάθε τηλέφωνο SMS που έχετε στο σπίτι σας, ακόμα κι αν ανήκει στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, έτσι ώστε να μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε SMS σε ένα καθορισμένο τερματικό αριθμό που έχετε στη γραμμή σας. Για σωστή λειτουργία, τουλάχιστον ένα τηλέφωνο

πρέπει να πάρει τον τερματικό αριθμό 0, γιατί τα SMS που στέλνονται από κινητά τηλέφωνα ή χωρίς τερματικό αριθμό, λαμβάνονται μόνο από το τηλέφωνο με τον τερματικό αριθμό 0, Αν έχετε περισσότερα φορητά τηλέφωνα καταχωρημένα σε μία βάση, σιγουρευτείτε ότι όλα έχουν τον ίδιο τερματικό αριθμό. Όμως αν έχετε περισσότερα τηλέφωνα SMS στην ίδια γραμμή, πρέπει να τους δοθούν διαφορετικοί τερματικοί αριθμοί (από 0 έως 9). Επιλέξτε τον τερματικό αριθμό και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Πώς να γράψετε ένα SMS

Έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε SMS με μέγιστο μήκος 612 χαρακτήρων. Με το φορητό τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο «Menu», επιλέξτε «SMS», πατήστε OK, επιλέξτε «Write» και πατήστε OK.

Εμφανίζεται η ένδειξη «Text», Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Πατήστε το πλήκτρο «Option» και θα ανοίξει ένα μενού στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε: «Send» για να στείλετε το μήνυμα, «Save» για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ή «Delete text» για να διαγράψετε ολόκληρο το μήνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν λάβετε μία κλήση ενώ πληκτρολογείτε το μήνυμα, αυτό θα αποθηκευτεί στη λίστα των Απεσταλμένων SMS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν αλλάξετε τη μορφή των χαρακτήρων (κεφαλαία/μικρά), ο επόμενος χαρακτήρας θα ξεκινήσει με την προηγούμενη μορφή.

Αποστολή SMS

Όταν τελειώσετε τη σύνταξη του μηνύματος πατήστε το πλήκτρο «Option», επιλέξτε «Send» και πατήστε OK. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα:

«Send to one» (για να στείλετε το μήνυμα σε ένα τηλεφωνικό αριθμό): πατήστε OK, εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή πατήστε «Option» και βρείτε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο, Μετά πατήστε το πλήκτρο «Send» για να στείλετε το μήνυμα.

«Send to many» (για να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς): πατήστε OK, εισάγετε τον πρώτο τηλεφωνικό αριθμό ή πατήστε «Option» και βρείτε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο, Μετά πατήστε το πλήκτρο ﹀ για να εισάγετε τον 2ο τηλεφωνικό αριθμό και ακολουθείστε την ίδια διαδικασία για να εισάγετε και τους υπόλοιπους αριθμούς (έως 5), Για να επιστρέψετε σε προηγούμενες τοποθεσίες πατήστε το πλήκτρο ﹀. Όταν έχετε εισάγει όλους τους αριθμούς που επιθυμείτε, πατήστε «Send» για να στείλετε το μήνυμα σε όλους διαδοχικά.

«Terminal Nr.» (για να στείλετε το μήνυμα σε ένα συγκεκριμένο τερματικό αριθμό)

«Notification» (για να ζητήσετε ειδοποίηση σχετικά με το αποτέλεσμα της αποστολής)

Λήψη μηνύματος SMS

Όταν το FW295 λαμβάνει ένα μήνυμα SMS, εμφανίζεται η ένδειξη «SMS» και η βάση αποσυνδέει την τηλεφωνική γραμμή για να λάβει το μήνυμα. Αν έχετε λάβει νέα μηνύματα, εμφανίζεται το εικονίδιο ✉, Αν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται το εικονίδιο ✉ και δε μπορείτε να λάβετε άλλα μηνύματα.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα, αν έχτε νέα μηνύματα αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο «View» και μπαίνετε απευθείας στη λίστα εισερχόμενων μηνυμάτων, Διαφορετικά, με το FW295 σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο «Menu», επιλέξτε «SMS», πατήστε OK, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◇ για να επιλέξετε «Received SMS» και πατήστε το πλήκτρο OK.

Θα ανοίξει μία λίστα με όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς (ή τα ονόματα αν υπάρχουν στον τηλεφωνικό κατάλογο) από τους οποίους έχετε λάβει μήνυμα. Περιηγηθείτε στα μηνύματα με τα πλήκτρα ◇ και πατήστε OK στο SMS που επιθυμείτε να ανοίξετε και να διαβάσετε. Ενώ διαβάζετε έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το πλήκτρο «Option» και να επιλέξετε:

«Delete» για να διαγράψετε, «Reply» για να απαντήσετε, «Forward» για να προωθήσετε, «Modify» για να τροποποιήσετε, «Details» για να δείτε κάποιες πληροφορίες σχετικές με το μήνυμα.

Πώς να διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα εισερχόμενων SMS

Όταν το φορητό τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο «Menu», επιλέξτε την οθόνη «SMS», πατήστε το πλήκτρο OK, επιλέξτε «Delete All», πατήστε το πλήκτρο OK, επιλέξτε «Received SMS» και πατήστε το πλήκτρο OK.

Πατήστε ακόμα μία φορά το OK για να επιβεβαιώσετε ή το «Back» για να μη διαγράψετε.

Λίστα απεσταλμένων SMS

Όλα τα αποθηκευμένα SMS βρίσκονται στη λίστα «Sent SMS» μέσα στο μενού «SMS» και είναι δυνατό να τα δείτε/διαγράψετε/στείλετε/τροποποιήσετε. Όταν το φορητό τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο, επιλέξτε «SMS», πατήστε OK, επιλέξτε «Sent SMS» και πατήστε OK, Στην οθόνη εμφανίζεται η αρχική σειρά από κάθε SMS, Περιηγηθείτε στη λίστα με τα πλήκτρα ◇

και πατήστε OK στο SMS που επιθυμείτε να δείτε.
Καθώς βλέπετε το SMS, αν πατήσετε το πλήκτρο «Option» έχετε τη δυνατότητα να στείλετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να δείτε τις λεπτομέρειες.

Πώς να διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα απεσταλμένων SMS

Όταν το φορητό τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο «Menu», επιλέξτε την οθόνη «SMS», πατήστε το πλήκτρο OK, επιλέξτε «Delete All», πατήστε το πλήκτρο OK, επιλέξτε «Sent SMS» και πατήστε το πλήκτρο OK, Πατήστε ακόμα μία φορά το OK για να επιβεβαιώσετε ή το «Back» για να μη διαγράψετε.

Χωρητικότητα SMS στη μνήμη

Το FW295 μπορεί να αποθηκεύσει έως και: 18 εισερχόμενα SMS (με 160 χαρακτήρες το καθένα) και 18 απεσταλμένα SMS (με 160 χαρακτήρες το καθένα). Αν έχετε λάβει ή στείλει μήνυμα με περισσότερους από 160 χαρακτήρες, η χωρητικότητα της μνήμης θα μειωθεί ανάλογα. Σε κατάσταση αναμονής, αν η μνήμη είναι πλήρης, υπάρχει το εικονίδιο . Διαγράψτε μερικά μηνύματα για να μπορείτε να λάβετε ή να στείλετε νέα SMS.

Διάταξη πολλαπλών φορητών τηλεφώνων

Σε κάθε βάση μπορείτε να καταχωρήσετε 5 φορητά τηλέφωνα (1 το αρχικό + 4 προαιρετικά), Είναι απαραίτητο και τα άλλα φορητά τηλέφωνα να είναι DECT σύμφωνα με το πρότυπο GAP.

Εγγραφή χειροσυσκευών

Για να καταχωρήσετε ακόμα ένα φορητό τηλέφωνο FW295 ή για να καταχωρήσετε το αρχικό φορητό τηλέφωνο μετά από μία επαναφορά ρυθμίσεων της βάσης:

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο •)) της βάσης για 10 δευτερόλεπτα και σε κάθε περίπτωση μέχρι να ακούσετε ένα διπλό ήχο από τη βάση με διαφορετικό τόνο (αν ακούσετε δύο ήχους με τον ίδιο τόνο, αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη καταχωρήσει 5 φορητά τηλέφωνα στη βάση και δεν είναι δυνατό να καταχωρήσετε ακόμα ένα). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: από αυτή τη στιγμή έχετε ένα λεπτό για να τελειώσετε αυτή τη διαδικασία.
2. Πατήστε το πλήκτρο «Menu», επιλέξτε «Καταχώρηση» και πατήστε OK.
3. Εισάγετε τον αριθμό της βάσης στην οποία καταχωρείτε το φορητό τηλέφωνο, Αν δεν επιθυμείτε να δημιουργήσετε διάταξη Πολλαπλών Βάσεων, πατήστε το πλήκτρο 1.
4. Περιμένετε μία στιγμή μέχρι να εμφανιστεί ο RFPI (ένας αλφαριθμικός αριθμός, πχ παράγραφος «0234H56012») και πατήστε το πλήκτρο OK.
5. Εισάγετε τον κωδικό PIN της βάσης 0000 και πατήστε OK.
6. Περιμένετε μία στιγμή και το φορητό τηλέφωνο θα καταχωρηθεί στη βάση.

Σε περίπτωση αποτυχίας, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει μία κλήση, το φορητό τηλέφωνο θα χτυπάει.

Ο αριθμός του φορητού τηλεφώνου ορίζεται από τη βάση και αντιστοιχεί στην πρώτη ελεύθερη θέση.

Σε διατάξεις πολλαπλών φορητών τηλεφώνων έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία εσωτερική κλήση μεταξύ των φορητών τηλεφώνων, να μεταφέρετε μία κλήση από ένα φορητό τηλέφωνο σε ένα άλλο και να κάνετε ομαδική κλήση μεταξύ δύο φορητών τηλεφώνων και ενός εξωτερικού ομιλητή. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης μεταξύ ενός φορητού τηλεφώνου και ενός εξωτερικού ομιλητή στα υπόλοιπα φορητά τηλέφωνα εμφανίζεται το εικονίδιο EXT και δεν είναι δυνατό να γίνουν άλλες εξωτερικές κλήσεις.

Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των χειροσυσκευών

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο INT, πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό του φορητού τηλεφώνου που επιθυμείτε να καλέσετε (πχ πατήστε 1 για να καλέσετε το φορητό τηλέφωνο 1), Πατήστε το πλήκτρο στο άλλο φορητό τηλέφωνο για να απαντήσετε στην εσωτερική κλήση. Για να τερματίσετε τη συνομιλία πατήστε το πλήκτρο στα φορητά τηλέφωνα.

Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης

Αν κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των φορητών τηλεφώνων λάβετε εισερχόμενη κλήση, χτυπάει η βάση και εμφανίζεται το εικονίδιο EXT στα φορητά τηλέφωνα. Για να απαντήσετε: τερματίστε την εσωτερική κλήση με το πλήκτρο , περιμένετε μέχρι να χτυπήσει το φορητό τηλέφωνο και πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση.

Μεταφορά κλήσης μεταξύ των χειροσυσκευών

Κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας κρατήστε πατημένο το πλήκτρο INT και πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο φορητό τηλέφωνο που επιθυμείτε να καλέσετε (πχ πατήστε 1 για να καλέσετε το φορητό τηλέφωνο 1), Όταν το άλλο φορητό τηλέφωνο απαντήσει και ξεκινήσει η

εσωτερική κλήση, για να μεταφέρετε την κλήση πατήστε το πλήκτρο στο φορητό σας τηλέφωνο. Για να μη μεταφέρετε την κλήση πατήστε ξανά το πλήκτρο INT.

Ομαδική Κλήση

Μία εξωτερική συνομιλία μπορεί να μεταδίδεται σε 2 φορητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να έχετε μία ομαδική συνομιλία ανάμεσα σε 3 άτομα.

Στο βήμα 4 της προηγούμενης διαδικασίας («Μεταφορά κλήσης μεταξύ φορητών τηλεφώνων») πατήστε το πλήκτρο «Conf» στο φορητό τηλέφωνο που αρχίζει την εσωτερική συνομιλία. Για να τερματίσετε την ομαδική κλήση πατήστε «End CF».

Πολυ-διάταξη βάσης

Χάρη στο προφίλ GAP έχετε τη δυνατότητα να καταχωρείτε το φορητό σας τηλέφωνο σε 4 διαφορετικές βάσεις (ακόμα και διαφορετικής μάρκας), Αρκεί να είναι DECT με προφίλ GAP.

Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μία ευρεία περιοχή κάλυψης, Προσέξτε ότι η βάση δεν ενισχύει το σήμα, Αυτό σημαίνει ότι οι άλλες βάσεις δεν επαναλαμβάνουν το σήμα, αλλά λειτουργούν ως κυψέλες, έτσι ώστε κάθε βάση να χρειάζεται την τηλεφωνική γραμμή και το φορητό τηλέφωνο, όταν χάνει το σήμα του, να συνδέεται με μία άλλη βάση και όχι με την αρχική βάση διαμέσου της άλλης βάσης. Η ενδοεπικοινωνία μεταξύ των φορητών τηλεφώνων λειτουργεί μόνο αν τα 2 φορητά τηλέφωνα συνδέονται μέσω της ίδιας βάσης.

Εγγραφή της χειροσυσκευής σε άλλη βάση

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η ίδια με την «Καταχώρηση φορητού τηλεφώνου», Οι διαφορές είναι:

Φορητό τηλέφωνο και Βάση FW295: ακολουθήστε τη διαδικασία «Καταχώρηση φορητού τηλεφώνου», όμως στο βήμα 3 πρέπει να επιλέξετε έναν αριθμό για τη βάση. Αν η βάση είναι διαφορετική από το FW295: Ακολουθήστε τη διαδικασία του άλλου μοντέλου για να βάλετε τη βάση σε «Λειτουργία καταχώρησης» (συνήθως κρατάτε πατημένο το πλήκτρο PAGE) και μετά ακολουθήστε τη διαδικασία «Καταχώρηση φορητού τηλεφώνου» από το βήμα 2 έως το τέλος, Στο βήμα 5 πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της βάσης του άλλου μοντέλου.

Αν το φορητό τηλέφωνο είναι διαφορετικό από το FW295: Βάλτε τη βάση του FW295 σε «Λειτουργία καταχώρησης» (ακολουθήστε το βήμα 1 της «Καταχώρησης φορητού τηλεφώνου») και ακολουθήστε τη διαδικασία καταχώρησης του φορητού τηλεφώνου του άλλου μοντέλου (θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PIN της βάσης FW295, προεπιλεγμένος κωδικός 0000).

Επιλογή βάσης

Πατήστε το πλήκτρο «Menu», επιλέξτε «HS Setting», πατήστε OK, επιλέξτε «Select Base», πατήστε OK, Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε τη βάση που επιθυμείτε να συνδέσετε και πατήστε OK (επιλέξτε «X» για αυτόματη επιλογή), Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, επιλέξτε «Base:X» (όπου το X είναι ο αριθμός της βάσης που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα) και πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε ή «Back» για να μην αλλάξετε τη βάση σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν μετά από 5-10 δευτερόλεπτα το φορητό τηλέφωνο δεν εντοπίσει τη βάση που επιθυμείτε, αλλά στο βήμα 6 παραμένει το «» (όπου το X είναι ο αριθμός της βάσης που επιθυμείτε), αυτό σημαίνει ότι το φορητό τηλέφωνο δε μπορεί να εντοπίσει τη βάση. Πλησιάστε τη βάση που επιθυμείτε ή πατήστε το πλήκτρο και επαναλάβετε τη διαδικασία επιλέγοντας μία άλλη βάση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ: Όταν περνάτε από μια βάση σε άλλη και πραγματοποιείτε συνομιλία πιθανόν να χαθεί. Η αυτόματη αναζήτηση θα ενεργοποιηθεί μέχρι να κάνετε νέα καταχώρηση με αυτό το φορητό τηλέφωνο ή μέχρι να κάνετε χειροκίνητη αναζήτηση της βάσης.

Εικονίδιο νέου μηνύματος σε κεντρική υπηρεσία απαντήσεων

Αν ο παροχέας δικτύου παρέχει κεντρική υπηρεσία απαντήσεων δεν πρόκειται για έναν τηλεφωνητή στο σπίτι σας αλλά για έναν τηλεφωνητή διαχειριζόμενο από μια τηλεφωνική γραμμή, Το FW295 θα εκπέμψει σήμα με το εικονίδιο όταν υπάρχει νέο μήνυμα στην κεντρική υπηρεσία απαντήσεων. Αφού ακούσετε το νέο μήνυμα, ο παροχέας δικτύου θα αποστείλει ένα μήνυμα στην ασύρματη συσκευή σας και το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Συχνές ερωτήσεις

Δεν ακούω τον τόνο της γραμμής – Όταν πατάτε το πλήκτρο ανάβει η πράσινη λυχνία της βάσης; ΟΧΙ: ακολουθήστε τη διαδικασία «Καταχώρηση φορητού τηλεφώνου». ΝΑΙ: Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μόνο το FW295 στην τηλεφωνική γραμμή σας, Δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση του τηλεφώνου.

Το φορητό τηλέφωνο δε χτυπάει – Λύση: Κάντε επαναφορά του φορητού τηλεφώνου σε επίπεδο ρυθμίσεων ή δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το Babysit ή ελέγξτε ότι ο εξωτερικός ήχος κλήσης του τηλεφώνου δεν είναι στο "0".
Ο ήχος χάνεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ή ακούγεται προειδοποητικός τόνος (μπιπ) - Πλησιάστε στο σταθμό βάσεων ή προσπαθήστε να τοποθετήσετε τη βάση σε μια πιο κεντρική θέση ή να μετατοπίσετε επίσης τη βάση 20-30 εκατοστά πιο μακριά από την προηγούμενη θέση.
Η βάση δε χτυπάει: Προφανώς έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης της βάσης, Αλλάξτε τοη μελωδία του ήχου κλήσης.
Όταν πατάτε ένα πλήκτρο το ασύρματο συνδέει την τηλεφωνική γραμμή και εμφανίζονται κάποιοι αριθμοί: Κλήση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιημένη – Πατήστε γρηγορότερα 2 φορές το πλήκτρο ☎. Ακούω κάποιο θόρυβο στο τηλέφωνο κοντά στη βάση του ασύρματου: Μετατοπίστε τη βάση 20-30 εκατοστά πιο μακριά από την προηγούμενη θέση.
Θόρυβος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας: Μετατοπίστε τη βάση 20-30 εκατοστά πιο μακριά από την προηγούμενη θέση.
Η χειροσυσκευή δεν ενεργοποιείται: Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τις μπαταρίες, προσέξτε την πολικότητα, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.
Χαμηλότερη ένταση δέκτη/ηχείου: Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης ή/και προσέξτε ώστε να μην καλύπτετε την υποδοχή του δέκτη/ηχείου.
Ανοικτή συνομιλία: Για συνομιλία καλής ποιότητας σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, συνιστούμε να αποφεύγετε να μιλάτε ταυτόχρονα σε καλούντες/κληθέντες αλλά σε έναν κάθε φορά και να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας σε δωμάτιο με τον λιγότερο θόρυβο υποβάθρου.
Το πλήκτρο R (FLASH) δεν μεταφέρει την κλήση στον τηλεφωνικό πίνακα (PABX): Το πλήκτρο flash του FW295 είναι στα 100 μέτρα, Ενδέχεται να μην είναι συμβατό με το τηλεφωνικό κέντρο σας.
Η αναγνώριση κλήσης δεν λειτουργεί: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης είναι καταχωρημένη στον παροχέα τηλεφωνικού δικτύου σας.
Τα SMS δε λειτουργούν: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία SMS διατίθεται από τον παροχέα τηλεφωνικού δικτύου σας, Αλλάξτε αριθμό κέντρου υπηρεσίας με το κέντρο υπηρεσίας του παροχέα τηλεφωνικού δικτύου σας.

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνολογία: Πρότυπα DECT (Digital European Cordless Telephone) με προφίλ GAP (Generic Access Profile) - Κανάλια RF: 10 Κανάλια - Εύρος συχνότητας: 1.881 Ghz~1.897 GHz
Εύρος ζώνης καναλιών: 1.728 Mhz -Κωδικοποίηση ομιλίας: ADPCM / 32 Kbps
Τύπος διαμόρφωσης: GFSK -Ισχύς εξόδου: μεγ. 250mW
Διάρκεια μπαταριών: Αναμονή: περίπου 120 ώρες; Συνομιλία: περίπου 12 ώρες
Εύρος επικοινωνίας: περίπου 500 μέτρα σε εξωτερικό χώρο και περίπου 100 μέτρα σε εσωτερικό χώρο - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τη χειροσυσκευή: μπαταρίες Ni-MH (AAAx2, 2,4V, 550 mAh)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τη μονάδα βάσης: DC6V 200mA -Διάρκεια επαναφόρτισης: 12 ώρες
Μέθοδος επιλογής: DTMF- Μεγ. αριθμός χειροσυσκευών στη βάση: 5 (4 + 1 προαιρετικά)
Μεγ. αριθμός βάσεων για τη χειροσυσκευή: 4

Δήλωση πιστότητας

Η I-TECHSWISS Group inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH <info@i-techswiss.com -www.i-techswiss.com> δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις διατάξεις της οδηγίας 1995/05/ΕΚ σχετικά με τον ασύρματο και τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και της συμμόρφωσής τους.
Βάσει αυτής της δήλωσης αυτά τα προϊόντα και η συσκευασία θα φέρουν το ακόλουθο σήμα ποιότητας:

CE

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης με τις βασικές απαιτήσεις και παροχές της οδηγίας 73/23/ΕΚ και της οδηγίας 89/336/ΕΚ. Η πλήρης δήλωση πιστότητας CE είναι διαθέσιμη σε:I-TECHSWISS Group inch.des croisettes 26, 1066 Epalinges -CH.

FREEWIRE

Imported & ditribuited by:

i-TECH SWISS

ch.des croisettes 26 - 1066 Epalinges - Switzerland

info@i-techswiss.com

www.i-techswiss.com